

前言

感谢您选用正弦电气 EM500 系列开环矢量变频器。

资料编号：31010073

发布时间：2017-02

版 本：107

EM500 系列变频器是正弦电气推出的开环矢量控制型变频器：支持三相交流异步机和永磁同步电机；支持多种国际领先驱动控制技术——改善的矢量 VF 控制技术(VVF)和无速度传感器矢量控制技术 (SVC)；支持速度和转矩两种输出形式；支持扩展——I/O 扩展卡、通讯总线扩展卡和专用功能扩展卡。

EM500 专攻通用领域，可用于几乎所有开环控制场合，如风机、水泵（恒压供水）、空压机、收放卷、直进式拉丝机等等。若需用于高精度闭环场合，请选用 EM600 系列。

EM500 系列开环矢量变频器有如下特点：

- 从 11kW 开始内置直流电抗器，减小输入电流畸变，提高功率因数，增强产品可靠性；
- 转矩控制精度高：SVC/±8%额定转矩；
- 调速范围宽，控制精度高：VF/1:50、SVC/1:200，±0.2%额定转速；
- 低频带载：VF/1Hz/150%、SVC/0.25Hz/150%；
- 过压失速、快速限流、过载、过热、掉载、超速等多重保障；
- 支持通讯总线扩展：Profibus-DP 网络、CANopen 网络和 DeviceNet 网络；
- 支持 I/O 扩展
- 支持收放卷功能、实现恒压供水、空压机和同步机“变转工”等应用。

在使用 EM500 系列开环矢量变频器之前，请您仔细阅读本手册，并请妥善保存。

变频器首次与电机连接时，请您正确选择电机类型（异步机或同步机），并设定电机铭牌参数：额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、电机接法及额定功率因数等。

由于我们始终致力于产品和产品资料的完善，因此，本公司提供的资料如有变动，恕不另行通知。

最新变动和更多内容，请访问www.sinee.cn

安全注意事项

安全定义：在本手册中，安全注意事项分以下两类：



危险：由于没有按要求操作造成的危险，可能导致重伤，甚至死亡的情况。



注意：由于没有按要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤，及设备损坏的情况。

请用户在安装、调试和维修本系统时，仔细阅读本章，务必按照本章内容所要求的安全注意事项进行操作，如出现因违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。

安全事项

安装前：



危险

- 1、开箱时发现包装进水、部件缺少或有部件损坏时，请不要安装！
- 2、外包装标识与实物名称不符时，请不要安装！



注意

- 1、搬运时应该轻抬轻放，否则有损坏设备的危险！
- 2、有损伤的变频器或缺件的变频器请不要使用，有受伤的危险！
- 3、不要用手触及控制系统的元器件，否则有静电损坏的危险！

安装时：



危险

- 1、请安装在金属等阻燃的物体上，远离可燃物，否则可能引起火警！
- 2、不可随意拧动设备元件的固定螺栓，特别是带有红色标记的螺栓！



注意

- 1、不能让导线头或螺钉掉入变频器中，否则引起变频器损坏！
- 2、请将变频器安装在震动少，避免阳光直射的地方。
- 3、变频器置于相对密闭柜或空间时，请注意安装空隙，保证散热效果。

接线时：



- 1、 必须遵守本手册的指导，由专业电气工程施工，否则会出现意想不到的危险！
- 2、 变频器和电源之间必须有断路器隔开（推荐使用大于等于且最接近 2 倍额定电流的规格），否则可能发生火警！
- 3、 接线前请确认电源处于零能量状态，否则有触电的危险！！
- 4、 绝不能将输入电源连接到变频器的输出端子（U、V、W）上。注意接线端子的标记，不要接错线！否则引起变频器损坏！
- 5、 请按照标准对变频器进行正确规范可靠的接地，否则可能有触电和火灾的危险！



- 1、 确保所配线路符合 EMC 要求及所在区域的安全标准。所用导线线径请参考首选建议。否则可能发生事故！
- 2、 绝不能将制动电阻直接接于直流母线+、-端子之间。否则引起火警！
- 3、 请用指定力矩的螺丝刀紧固端子，否则有火灾的危险。
- 4、 请勿将移相电容及 LC/RC 噪声滤波器接入输出回路。
- 5、 请勿将电磁开关、电磁接触器接入输出回路。否则变频器的过电流保护回路动作，严重时，会导致变频器内部损坏。
- 6、 请勿拆卸变频器内部的连接线缆，否则可能导致变频器内部损坏。

上电前：



- 1、 请确认输入电源的电压等级是否和变频器的额定电压等级一致；电源输入端子（R、S、T）和输出端子（U、V、W）上的接线位置是否正确；并注意检查与变频器相连接的外围电路中是否有短路现象，所连接线路是否紧固，否则引起变频器损坏！
- 2、 变频器的任何部分无须进行耐压试验，出厂时产品已作过此项测试。否则引起事故！



- 1、 变频器必须盖好盖板后才能上电，否则可能引起触电！
- 2、 所有外围配件的接线必须遵守本手册的指导，按照本手册提供电路连接方法正确接线。否则可能会引起事故！

上电后：



- 1、 不要用湿手触摸变频器及周边电路，否则有触电危险！
- 2、 上电后如遇指示灯不亮、键盘不显示情况时，请立即断开电源开关，请勿人手或者螺丝刀触碰变频器 R、S、T 以及接线端子上的任何端子，否则有触电危险。断开电源开关后应立即联系我司客服人员。
- 3、 上电初，变频器自动对外部强电回路进行安全检测，此时，绝不能触摸变频器 U、V、W 接线端子或电机接线端子，否则有触电危险！
- 4、 不要在变频器上电状态拆卸变频器任何部件。



- 1、 若需要进行参数辨识，请注意电机旋转中伤人的危险，否则可能引起事故！
- 2、 请勿随意更改变频器厂家参数，否则可能造成设备的损害！

运行中：



- 1、 请勿触摸散热风扇、散热器及放电电阻以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 2、 非专业技术人员请勿在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！



- 1、 变频器运行中，应避免有东西掉入设备中，否则引起设备损坏！
- 2、 不要采用接触器通断的方法来控制变频器的启停，否则引起设备损坏！

保养时：



- 1、 请勿带电对设备进行维修及保养，否则有触电危险！
- 2、 切断主回路电源，确认键盘显示界面熄灭至少 10 分钟后才能对变频器实施保养及维修，否则电容上残余电荷对人会造成伤害！
- 3、 没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养，否则造成人身伤害或设备损坏！
- 4、 更换变频器后必须进行参数的设置，所有可插拔接口必须在断电情况下插拔！
- 5、 同步机旋转时会发电，断电情况下需等电机停下后 10 分钟才能对变频器实施保

养及维修，否则有触电危险！

注意事项

电机绝缘检查

电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于 $5M\Omega$ 。

电机的热保护

若选用电机与变频器额定容量不匹配时，特别是变频器额定功率大于电机额定功率时，务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。

工频以上运行

本变频器可提供 $0.00\text{Hz}\sim 600.00\text{Hz}/0.0\text{Hz}\sim 3000.0\text{Hz}$ 的输出频率。若客户需在电机额定频率以上运行时，请考虑机械装置的承受力。

关于电机发热及噪声

因变频器输出电压是 PWM 波，含有一定的谐波，因此电机的温升、噪声和振动同工频运行相比会略有增加。

输出侧有压敏器件或改善功率因数的电容的情况

变频器输出是 PWM 波，输出侧若安装有改善功率因数电容或防雷用压敏电阻等，则易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器，请不要使用。

额定电压值以外的使用

不适合在手册所规定的允许工作电压范围之外使用 EM500 系列开环矢量变频器，易造成变频器内器件损坏，如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

雷电冲击保护

本系列变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力，对于雷电频发处客户还应在变频器前端加装保护。

海拔高度与降额使用


在海拔高度超过 1000m 的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果和安规绝缘性变差，有必要降额使用，此情况请向我公司进行技术咨询。

变频器的报废时注意

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能爆炸，塑胶件焚烧时会产生有毒气体，请按工业垃圾进行处理。

目 录

前言.....	1
安全注意事项.....	2
安全事项.....	2
注意事项.....	5
第 1 章 概要.....	11
1.1 EM500 系列变频器型号及规范.....	11
1.2 EM500 系列变频器运行状态详解.....	13
1.3 EM500 系列变频器部件说明.....	17
第 2 章 安装.....	19
2.1 产品确认.....	19
2.2 外形尺寸和安装尺寸.....	20
2.3 安装场所要求和管理.....	23
2.4 安装方向和空间.....	24
2.5 键盘的拆卸和安装.....	24
2.6 透壁式安装.....	26
第 3 章 接线.....	28
3.1 外围设备连接.....	28
3.2 主回路端子接线.....	29
3.3 控制回路端子接线.....	38
3.4 延长键盘接线.....	48
3.5 接线检查.....	48
第 4 章 键盘操作.....	49
4.1 键盘功能.....	49
4.2 数码管显示器键盘操作方式.....	51
4.3 故障监视.....	57
4.4 运行监视.....	57

4.5 参数拷贝	58
4.6 M.K 键功能 	58
4.7 运行/停车.....	58
第 5 章 试运行.....	60
5.1 试运行顺序.....	60
5.2 试运行操作注意事项.....	61
第 6 章 功能代码表.....	63
6.1 功能代码表说明.....	63
6.2 功能参数表.....	64
第 7 章 功能代码详细说明.....	117
7.1 F00 组基本功能参数组	117
7.2 F01 组电机 1 参数组.....	131
7.3 F02 组输入端子功能参数组.....	134
7.4 F03 组输出端子功能参数组.....	145
7.5 F04 组启停控制参数组.....	155
7.6 F05 组 VF 控制参数组.....	160
7.7 F06 组矢量控制参数组.....	164
7.8 F07 组故障保护参数组.....	170
7.9 F08 组多段速和简易 PLC 参数组.....	176
7.10 F09 组 PID 功能参数组.....	182
7.11 F10 组通讯功能参数组.....	191
7.12 F11 组用户自选参数组.....	198
7.13 F12 组键盘与显示功能参数组.....	199
7.14 F13 组转矩控制参数组.....	206
7.15 F14 组电机 2 参数组.....	210
7.16 F15 组辅助功能参数组.....	210
7.17 F16 组客户化功能参数组.....	220
7.18 F17 组虚拟 I/O 功能参数组.....	225
7.19 F18 组监视参数组.....	228

7.20 F19 组故障记录参数组.....	231
7.21 F25 供水应用基本参数组.....	233
7.22 F26 供水应用高级参数组.....	240
7.23 F27 收卷应用参数组.....	242
7.24 F28 空压机应用参数组.....	252
第 8 章 电机参数自辨识.....	264
8.1 电机参数自辨识.....	264
8.2 自辨识前的注意事项.....	264
8.3 自辨识操作步骤.....	265
第 9 章 故障/警告对策.....	266
9.1 故障内容.....	266
9.2 警告内容.....	271
9.3 故障分析.....	272
第 10 章 保养与维护.....	276
10.1 变频器的日常保养与维护.....	276
10.2 变频器的保修说明.....	277
第 11 章 选配件.....	278
11.1 制动电阻.....	278
11.2 制动单元.....	279
11.3 连接导线的选择.....	279
11.4 选件卡.....	280
11.5 底座.....	280
11.6 上挂脚.....	283
11.7 进出线转接铜排.....	283
第 12 章 MODBUS 通讯协议.....	285
12.1 适用范围.....	285
12.2 接口方式.....	285
12.3 协议格式.....	285

12.4 协议说明.....	303
12.5 举例说明.....	305
第 13 章 CANSINEE 通讯协议.....	309
13.1 适用范围.....	309
13.2 物理接口.....	309
13.3 协议格式.....	310
13.4 广播报文.....	315
13.5 异常信息响应.....	315
13.6 举例说明.....	316
附 I. 多功能 IO 扩展卡 (EC-IO-A1)	320
I.1 概述	320
I.2 机械安装说明	320
I.3 扩展端子功能说明.....	321
附 II. 多功能 IO 扩展卡 3 (EC-IO-A3)	322
II.1 概述	322
II.2 机械安装说明	322
II.3 扩展端子功能说明.....	323
附 III. PROFIBUS-DP 扩展卡 (EC-CM-P1)	324
III.1 概述	324
III.2 机械安装说明	324
III.3 扩展端子功能说明.....	325
附 IV. CANOPEN 扩展卡 (EC-CM-C1)	326
IV.1 概述	326
IV.2 机械安装说明	326
IV.3 扩展端子功能说明.....	327
附 V. DEVICENET 扩展卡 (EC-CM-D1)	328
V.1 概述	328
V.2 机械安装说明	328

V.3 扩展端子功能说明..... 329

附 VI. 空压机扩展卡 (EC-I0-K2) 330

VI.1 概述 330

VI.2 机械安装说明 330

VI.3 扩展端子功能说明..... 331

附 VII. 时钟扩展卡 (EC-TM-A1) 332

VII.1 概述 332

VII.2 机械安装说明 332

VII.3 扩展端子功能说明..... 332

附 VIII. 相序相位扩展卡 (EC-PSPP-A1) 333

VIII.1 概述 333

VIII.2 机械安装说明 333

VIII.3 扩展端子功能说明..... 334

第1章 概要

1.1 EM500 系列变频器型号及规范

- 额定电源电压：三相交流 380~415V，三相/单相交流 220V~230V；
- 适用电机：三相交流异步电动机和永磁同步电动机，功率范围为：0.75~630kW
- 最大输出电压与输入电压相同。

EM500 系列变频器的型号和额定输出电流如表 1-1 所示。

表 1-1 EM500 系列变频器型号

额定电源电压	型号	适用电机功率 (kW)	额定输出电流 (A)
三相交流 380~415V	EM500-0R7G/1R5P-3B	0.75/1.5	2.5/4.2
	EM500-1R5G/2R2P-3B	1.5/2.2	4.2/5.6
	EM500-2R2G/3R0P-3B	2.2/3.0	5.6/7.2
	EM500-4R0G/5R5P-3B	4.0/5.5	9.4/12
	EM500-5R5G/7R5P-3B	5.5/7.5	13/17
	EM500-7R5G/9R0P-3B	7.5/9	17/20
	EM500-011G/015P-3B	11/15	25/32
	EM500-015G/018P-3B	15/18.5	32/38
	EM500-018G/022P-3B	18.5/22	38/44
	EM500-022G/030P-3/3B	22/30	45/59
	EM500-030G/037P-3/3B	30/37	60/73
	EM500-037G/045P-3/3B	37/45	75/87
	EM500-045G/055P-3/3B	45/55	90/106
	EM500-055G/075P-3/3B	55/75	110/145
	EM500-075G/090P-3/3B	75/90	150/169
	EM500-090G/110P-3	90/110	176/208
	EM500-110G/132P-3	110/132	210/248
	EM500-132G/160P-3	132/160	253/298
	EM500-160G/185P-3	160/185	304/350
	EM500-185G/200P-3	185/200	357/372
	EM500-200G/220P-3	200/220	380/410
	EM500-220G/250P-3	220/250	426/456
	EM500-250G/280P-3	250/280	465/510
	EM500-280G/315P-3	280/315	520/573
	EM500-315G/355P-3	315/355	585/640
	EM500-355G/400P-3	355/400	650/715
	EM500-400G/450P-3	400/450	725/810
	EM500-450G/500P-3	450/500	820/900
EM500-500G/560P-3	500/560	900/1010	
EM500-560G/630P-3	560/630	1010/1140	
三相交流	EM500-0R7G/1R5P-2B	0.75/1.5	4.8/8.0

220~230V	EM500-1R5G/2R2P-2B	1.5/2.2	8.0/10.0
	EM500-2R2G/3R0P-2B	2.2/3.0	10.0/13.0
单相交流 220~230V	EM500-0R7G/1R5P-1B	0.75/1.5	4.8/8.0
	EM500-1R5G/2R2P-1B	1.5/2.2	8.0/10.0
	EM500-2R2G/3R0P-1B	2.2/3.0	10.0/13.0

- ★ 变频器和电机额定功率相差一般推荐不要超过两个功率段，尽量选择变频器和电机额定电流匹配。

EM500 系列变频器的技术规范如表 1-2 所示。

表 1-2 EM500 系列变频器技术规范

项目		规范
电源	额定电源电压	三相 380V-20%~415V+20%，三相/单相 220-20%~230V+20%； 50~60Hz±5%，电压失衡率<3%
	最大输出电压	最大输出电压与输入电源电压相同
输出	输出电流定额	100%额定电流连续输出
	最大过载电流	G 型机：150% 额定电流 60s，180% 额定电流 10s，200%额定电 流 2s P 型机：120% 额定电流 60s，150% 额定电流 10s，180%额定电 流 2s
基本 控制 功能	驱动方式	V/F 控制 (VVF)； 无速度传感器矢量控制 (SVC)
	输入方式	频率 (速度) 输入、转矩输入
	启停控制方式	键盘、控制端子 (二线控制、三线控制)、通讯
	频率控制范围	0.00~600.00Hz/0.0~3000.0Hz
	输入频率分辨率	数字输入：0.01Hz/0.1Hz 模拟输入：最大频率的 0.1%
	调速范围	1:50 (VVF)、1:200 (SVC)
	速度控制精度	±0.2%额定同步转速
	加、减速时间	0.01 秒~600.00 秒/0.1 秒~6000.0 秒/1 秒~60000 秒
	电压/频率特性	额定输出电压 20%~100%可调，基频 1Hz~600Hz/3000Hz 可调
	转矩提升	固定转矩提升曲线、任意 V/F 曲线可选
	启动转矩	150%/1Hz (VVF)、150%/0.25Hz (SVC)
	转矩控制精度	±8%额定转矩(SVC)
	输出电压自调整	输入电压变化，输出电压基本保持不变
	电流自动限幅	自动限定输出电流，避免频繁过流跳闸
	输入 输出 功能	直流制动
信号输入源		通讯、多段速、模拟量、高速脉冲等
参考电源		10V/20mA
端子控制电源		24V/200mA
数字输入端子	7 (标配 X1~X7) +4 (扩展卡 X8~X11) 路数字多功能输入： X7 可选作高速脉冲输入端子用 (F02.06=35/38/40)； X1~X6 和 X8~X11 共 10 路只能做普通数字输入端子用	
	模拟输入端子	3 (标配 AI1~AI3) +1 (扩展卡 AI4) 路模拟输入： 1 路 (AI1) 电压源 0~10V 输入；

		2路(AI2/AI3)电压源0~10V输入或电流源0~20mA输入可选; 1路(AI4)电压源-10V~10V输入
	数字输出端子	2(标配Y1/Y2)+1(扩展卡Y3)路开路集电极多功能输出和2路(R1:EA/EB/EC和R2:RA/RB/RC)继电器多功能输出。 集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量250VAC/3A或30VDC/1A,EA-EC和RA-RC常开、EB-EC和RB-RC常闭
	模拟输出端子	2路(M1/M2)0~10V多功能模拟输出端子,M2可输出0~20mA
键盘显示	LED显示	LED数码管显示变频器的相关信息
	参数拷贝	可上传和下传变频器的参数设置信息,实现快速参数复制
保护	保护功能	短路、过流、过压、欠压、缺相、过载、过热、超速、掉载和外部故障等
使用条件	安装场所	室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射
	适用环境	-10℃~+40℃,20%~90%RH(无凝露)
	振动	小于0.5g
	储存环境	-25℃~+65℃
	安装方式	壁挂式,落地电控柜式,透壁式
	防护等级	IP20/IP21(450kW及以上)
	冷却方式	强迫风冷

1.2 EM500 系列变频器运行状态详解

1.2.1 变频器工作状态

EM500 系列变频器的工作状态分为：参数设定状态、正常运行状态、点动运行状态、自学习运行状态、停车状态、点动停车状态及故障状态。

- 参数设定状态：变频器上电初始化后，无故障、无启动命令的待机准备状态，此时变频器无输出。
- 正常运行状态：变频器接收到有效的启动命令后（键盘、控制端子、通讯），依设定输入要求输出，驱动电动机旋转。
- 点动运行状态：由键盘、外部端子或通讯控制进入点动运行状态，驱动电动机以点动输入速度旋转。
- 自学习运行状态：由键盘进入自学习运行状态，静止或旋转检测电动机的相关参数。
- 停车状态：运行指令无效后，输出频率按设定减速时间下降至零的过程。
- 点动停车状态：点动运行指令无效后，输出频率以点动减速时间下降至零的过程。
- 故障状态：变频器发生各种故障时的状态。

1.2.2 变频器的运行模式

变频器的运行模式，是指变频器以何种控制规律，驱动电动机以要求的转速和转矩旋转。运行模式包括：

- 通用开环空间矢量控制——VVF 控制：适用于速度变化不快，稳速精度要求不高的应用场合，满足绝大多数交流电机驱动领域。
- 无速度传感器矢量控制——SVC 控制：先进速度估算算法，无需编码器，开环矢量控制，控制精度较高。

1.2.3 变频器的给定方式

变频器的给定方式是指变频器驱动电动机时，以什么物理量为被控目标。

- 以电动机的转速为被控目标，为速度给定方式；

可由数字设定、模拟量输入给定、高速脉冲输入给定、通讯给定、数字电位器给定、过程 PID、简易 PLC 或多段速等方式进行单独给定或混合给定。图 1-1~图 1-4 详细描述了 EM500 系列变频器以速度方式给定时的各种输入方式：

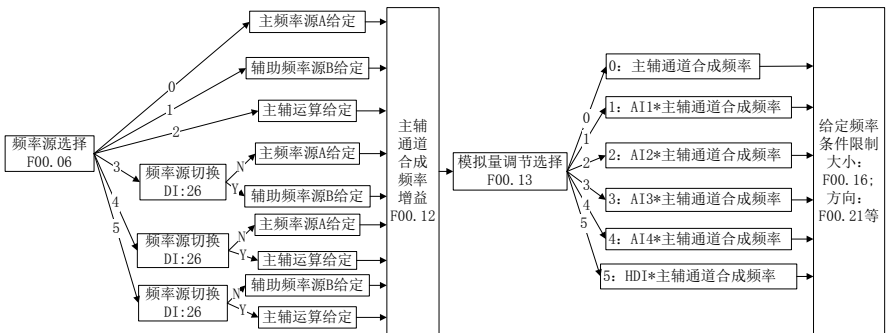


图 1-1 速度输入方式示意图

如图 1-1 所示，EM500 系列变频器速度给定方式主要分为主频率源 A 给定（简称“主 A”）、辅助频率源 B 给定（简称“辅 B”）和主辅运算给定三种，通过简单调节和限制（上限频率限定、最大频率限定、方向限定和跳频限定等）后得到最终给定。给定说明详见图 1-2~图 1-4。

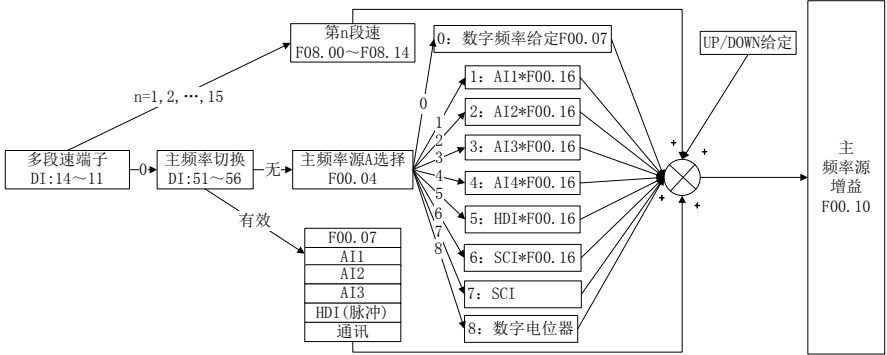


图 1-2 主频率源 A 给定示意图

如图 1-2 所示，主频率源 A 给定时，需综合考虑数字端子设定及其状态。根据端子设定，可进行多段速运行或者直接由数字设定、模拟量、脉冲或通讯决定。

若端子均无效，则由功能码 F00.04 设置决定当前给定通道，然后与 UP/DOWN 给定运算后得到最终给定。

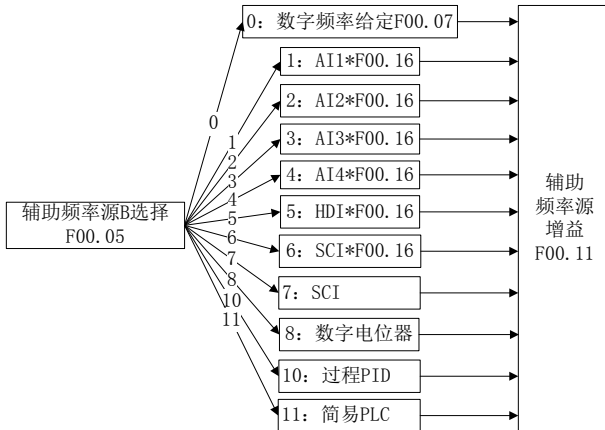


图 1-3 辅助频率源 B 给定示意图

如图 1-3 所示，辅助频率源 B 给定时，根据功能码 F00.05 设置直接决定当前给定通道，过程 PID 和简易 PLC 可参与给定。

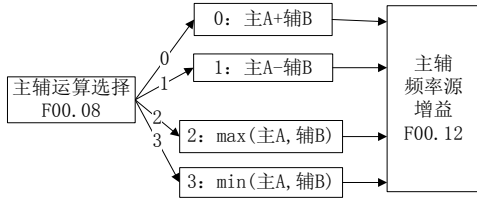


图 1-4 主辅运算给定示意图

如图 1-4 所示，主辅运算分为 4 种，此时主辅两种给定均有效。

- 以电动机的电流为被控目标，为转矩给定方式。

可由数字设定、模拟量输入给定、高速脉冲输入给定、通讯给定、数字电位器给定或多段转矩等方式进行给定。图 1-5 详细描述了 EM500 系列变频器以转矩方式给定时的各种输入方式，

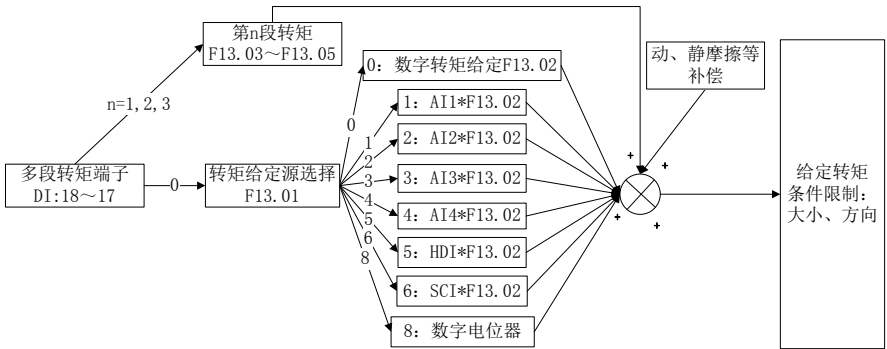



图 1-5 转矩输入方式示意图


★：点动速度给定方式高于其它给定方式，即当按键盘点动按键  或使控制端子 FJOG、RJOG 有效时，不论当前给定是何种方式，变频器均自动切换为点动速度给定。

1.2.4 变频器的运行方式

变频器的运行方式是指使变频器进入运行状态的动作条件。其方式有：键盘运行方式、端子运行方式和通讯运行方式。端子运行方式分为 RUN、F/R 二线控制和 RUN、F/R、Xi (i=1~7) 三线控制(需要将 Xi 的定义修改为三线运行停车控制)，其运行方式控制逻辑如图 1-6 所示。

K1	K2	运行指令
0	0	反转
0	1	正转
1	0	停止
1	1	停止


0: 闭合 1: 断开

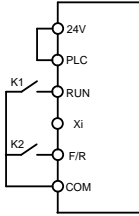

(a) 二线式运行模式0 (F00.03=0)


K1	K2	运行指令
0	0	停止
0	1	正转
1	0	反转
1	1	停止

0: 闭合 1: 断开

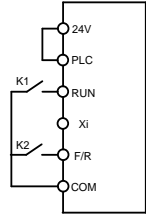

(b) 二线式运行模式1 (F00.03=1)


RUN	正转按钮
F/R	反转按钮
Xi	停止按钮

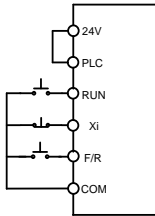

(c) 三线式运行模式0 (F00.03=2)

RUN	运行按钮
Xi	停止按钮
F/R	
1	正转
0	反转

0: 闭合 1: 断开

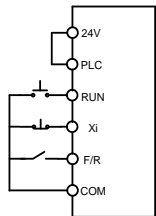

(d) 三线式运行模式1 (F00.03=3)

图 1-6 端子运行方式控制逻辑图

1.3 EM500 系列变频器部件说明

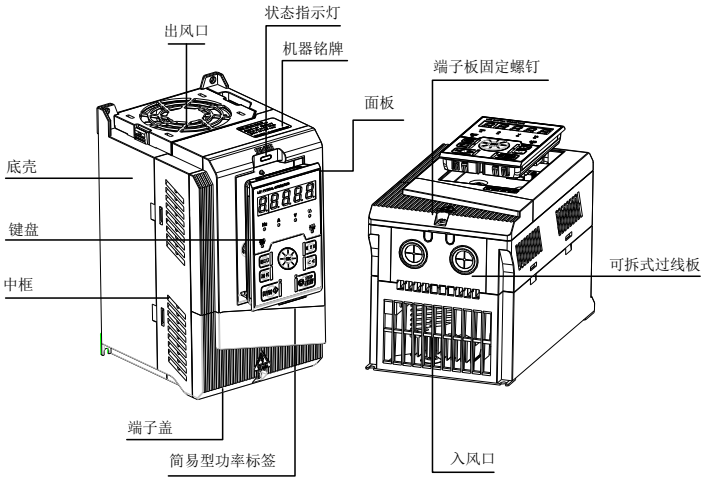


图 1-7 EM500 系列 4kW 变频器部件说明

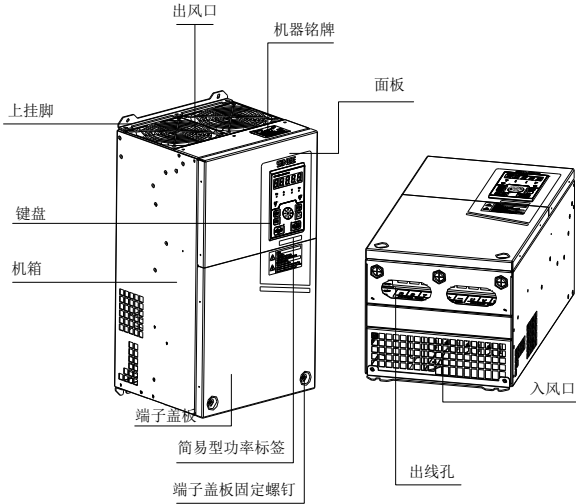


图 1-8 EM500 系列 30kW 变频器部件说明

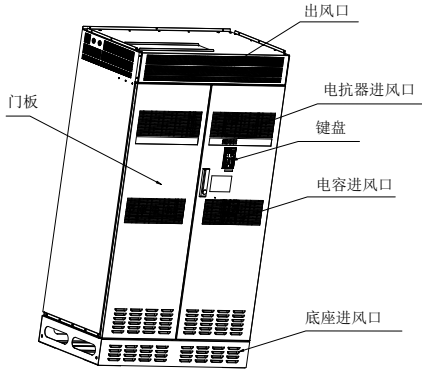


图 1-9 EM500 系列 450kW 变频器部件说明

第2章 安装

2.1 产品确认

 危险
<ul style="list-style-type: none"> ● 受损的变频器及缺少零部件的变频器，切勿安装。 有受伤的危险

拿到产品时，请按表 2-1 确认。

表 2-1 确认项目

确认项目	确认方法
与订购的商品是否一致。	请确认变频器侧面的铭牌。
是否有受损的地方。	查看整体外观，检查运输途中是否受损。
螺丝等紧固部分是否有松动。	必要时，用螺丝刀检查一下。

如有不良情况，请与代理商或本公司营销部门联系。

- **铭牌**

型号: EM500-4R0G/5R5P-3B

额定功率: 4.0kW/5.5kW
 额定电流: 9.4A/12A
 输入电压: 3PH AC 380-415V



IP20


01181870111503311001 201

SINEE 深圳市正弦电气股份有限公司

EM500-4R0G/5R5P-3B

S/N: 01181870111503311001 201


- **变频器型号说明**

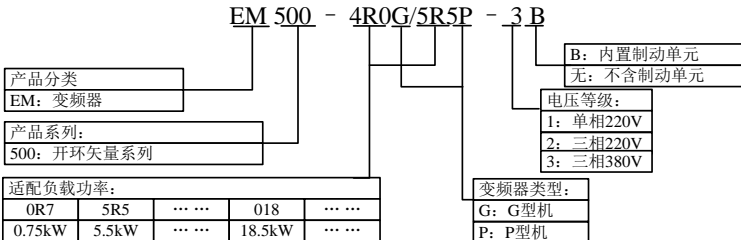


2.2 外形尺寸和安装尺寸

EM500 系列变频器 30 种规格，共有 4 种外形和 12 种安装尺寸，如图 2-1 和表 2-2 所示。


键盘可直接安装在铁板上，开口尺寸 $114.5 \pm 0.1(L) * 71 \pm 0.1(W)$ mm，适合铁板厚度 1.2~2.0mm。

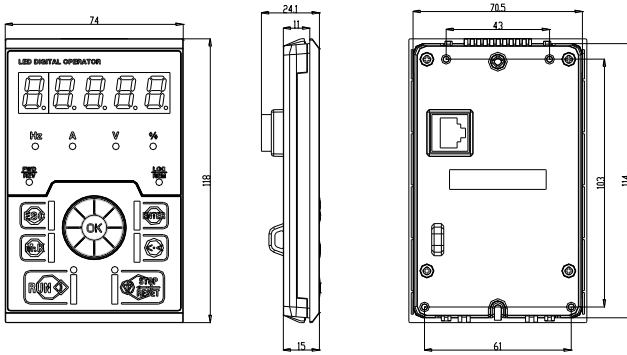


(a) 键盘尺寸

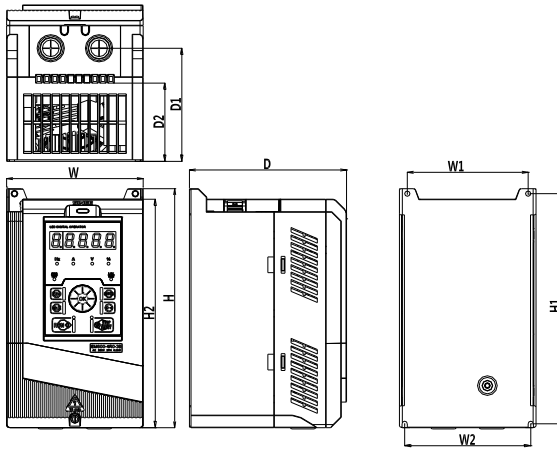


(b) 0.75kW~18kW 变频器外形

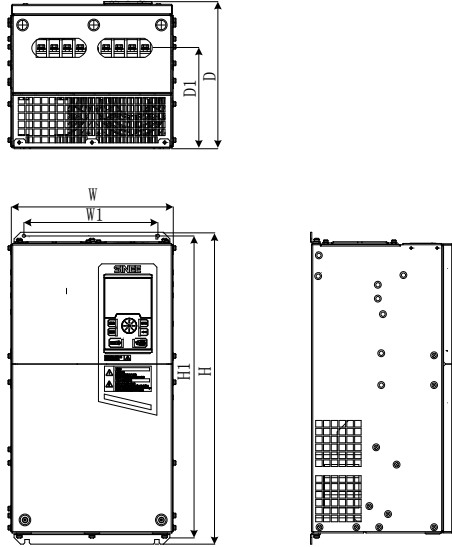

(c) 22kW~75kW 变频器外形

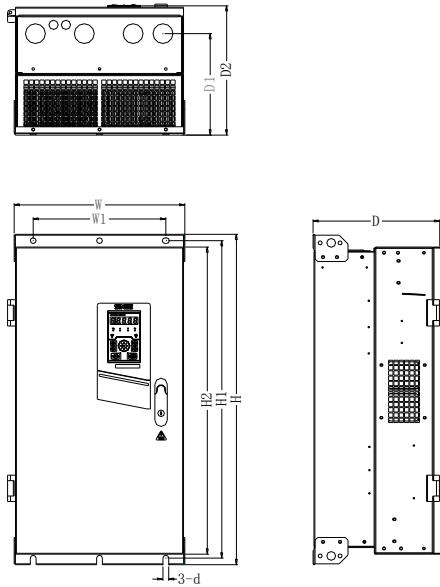

(d) 90kW~400kW 变频器外形

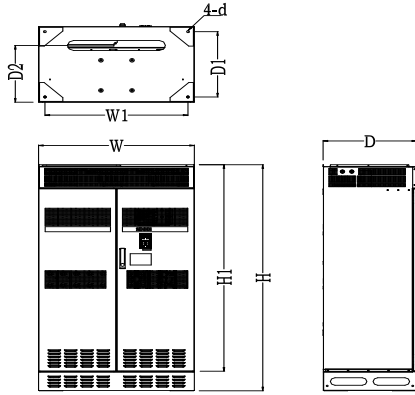

(e) 450~560kW 变频器外形


图 2-1 EM500 系列变频器和键盘外形尺寸图

表 2-2 EM500 系列变频器外形尺寸和安装尺寸

规格	W	W1/W2	H	H1	H2	D	D1	D2	d	外形
EM500-0R7G/1R5P-1B/2B/3B	130	115 / 120	228	220	219	153	108	75	5	(b)
EM500-1R5G/2R2P-1B/2B/3B										
EM500-2R2G/3R0P-1B/2B/3B										
EM500-4R0G/5R5P-3B	140	120/130	270	261	258	172	128	94	5	
EM500-5R5G/7R5P-3B										
EM500-7R5G/9R0P-3B										
EM500-011G/015P-3B	180	150	368	353	343	210	165	136	7	(c)
EM500-015G/018P-3B										
EM500-018G/022P-3B										
EM500-022G/030P-3/3B	250	200	484	470	440	222	150	--	9	
EM500-030G/037P-3/3B										
EM500-037G/045P-3/3B										
EM500-045G/055P-3/3B	315	220	560	546	513	250	180	--	9	
EM500-055G/075P-3/3B										
EM500-075G/905P-3/3B										
EM500-090G/110P-3	416	300	753	724	700	292	231	300	13	(d)
EM500-110G/132P-3										
EM500-132G/160P-3										
EM500-160G/185P-3										

EM500-185G/200P-3										
EM500-200G/220P-3										
EM500-220G/250P-3										
EM500-250G/280P-3	656	450	1348	1314	1261	388	232	395	13	
EM500-280G/315P-3										
EM500-315G/355P-3										
EM500-355G/400P-3	801	680	1417	1383	1330	388	190	395	13	
EM500-400G/450P-3										
EM500-450G/500P-3										
EM500-500G/560P-3	1000	920	1800	1645	--	600	520	450	17	(e)
EM500-560G/630P-3										

2.3 安装场所要求和管理

	注意
<p>1、 搬运时，请托住机体的底部。 只拿住面板，有主体落下砸脚受伤的危险。</p> <p>2、 请安装在金属等不易燃烧的材料板上。 安装在易燃材料上，有火灾的危险。</p> <p>3、 两台以上的变频器安装在同一控制柜内时，请设置冷却风扇，并使进风口的空气温度保持在 40℃ 以下。 由于过热，会引起火灾及其它事故。</p>	

2.3.1 安装现场

安装现场应满足如下条件：

- 1、 室内通风良好。
- 2、 环境温度 -10℃~40℃。
- 3、 避免高温多湿，湿度小于 90%RH，无雨水或其他液体滴淋。
- 4、 请安装在金属等阻燃的物体上，切勿安装在木材等易燃物体上。
- 5、 避免直接日晒。
- 6、 无易燃、腐蚀性气体和液体。
- 7、 无灰尘、油性灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒。
- 8、 安装基础坚固无震动。
- 9、 无电磁干扰，远离干扰源。

2.3.2 环境温度

为提高变频器运行的可靠性，请将其安装在通风条件良好的地方，在封闭的箱体内存使用时，应当安装冷却风扇或冷却空调，保持环境温度在 40°C 以下。

2.3.3 防范措施

安装作业时，请对变频器采取防护措施，防止钻孔等产生的金属碎片或粉尘落入变频器内部。安装结束后，请撤去防护物。

2.4 安装方向和空间

EM500 系列变频器均装有冷却风扇以强迫风冷。为使冷却循环效果良好，必须将变频器安装在垂直方向，其上下左右与相邻的物品或挡板(墙)必须保持足够的空间，请参考图 2-2。

EM500 系列 450kW 及以上大功率变频器均装有冷却风扇以强迫风冷，其特殊的风道设计可满足机柜安装时左右两侧并柜摆放，机柜前后留有维护操作空间即可。

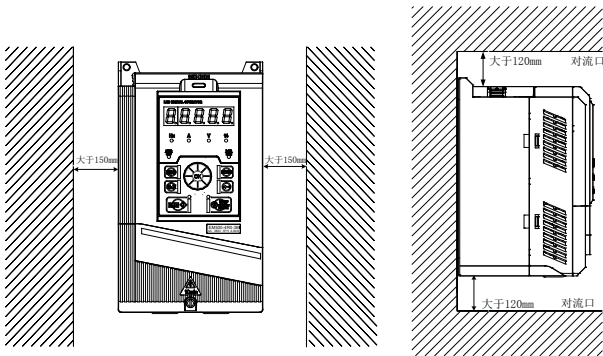



图 2-2 变频器安装方向和空间

2.5 键盘的拆卸和安装

一般情况下使用变频器，不需要拆卸键盘，只要打开端子板，需要拆卸、安装键盘时，按如下方法操作。


- 键盘的拆卸：将手指放在键盘上方的手指插入槽，略微用力向下按压，再轻轻往外拉即可拆下键盘；如图 2-3 所示。对于 22kW 以上变频器，拆下键盘后，还需要使用随机附带的键盘孔盖将原孔封堵。

步骤一:

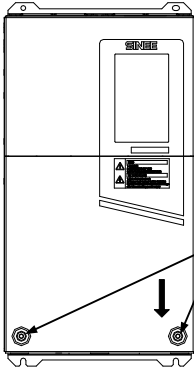


拆掉面板上两颗
M4固定螺钉, 然
后将面板向下推

步骤二:

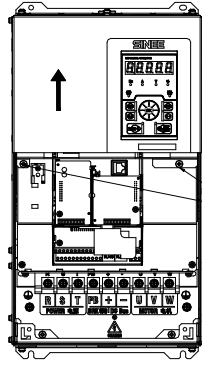

拆掉键盘安装
板上两颗M4
固定螺钉, 然
后将键盘安装
板向上推。

步骤三:

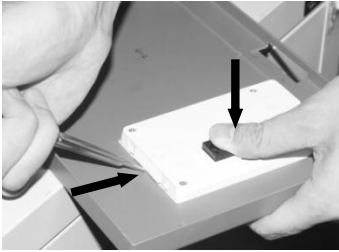

步骤四:

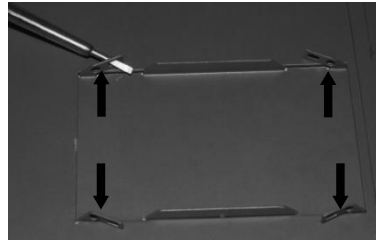


图 2-3 键盘拆卸图示

- 键盘的安装: 先将键盘的底部 RJ-45 端子与水晶头对齐, 然后平按键盘, 听到“咔”声后即可; 如图 2-4 所示。

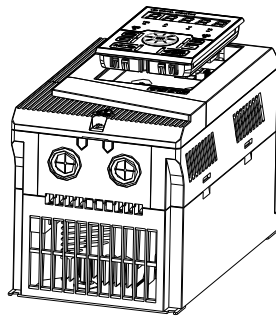


图 2-4 键盘安装图示

2.6 透壁式安装

EM500 系列 90kW~200kW 规格变频器可变更为透壁式安装。

90kW 以上机型的具体安装方式为：将原机箱上的上下安装挂脚拆下（如图 2-5 所示）移至所示位置，将拆下的螺栓重新安装在上下挂脚上即可；

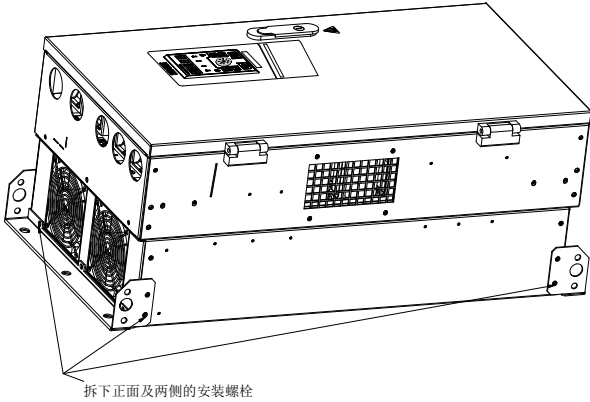


图 2-5 拆上下挂脚图示


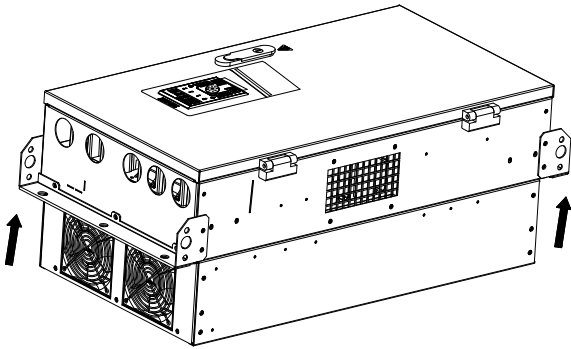


图 2-6 安装上下挂脚图示

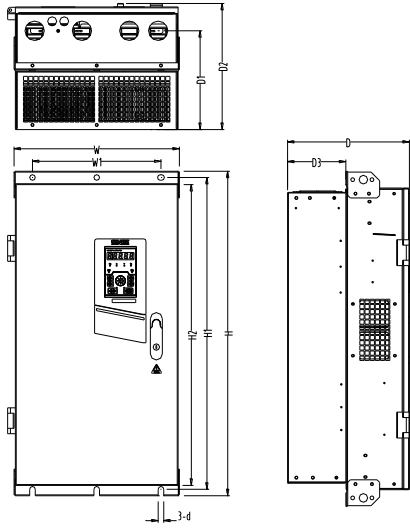

(a)

图 2-7 透壁式安装尺寸图

表 2-3 透壁式安装尺寸表

规格	W	W1	H	H1	H2	D	D1	D2	D3	d	外形
EM500-090G/110P-3	386	300	753	724	700	287	231	295	136	13	a
EM500-110G/132P-3	416	300	855	825	793	302	246	310	132	13	a
EM500-132G/160P-3											
EM500-160G/185P-3	497	397	1107	1076	1036	335	285	343	145	13	a
EM500-185G/200P-3											
EM500-200G/220P-3											

第3章 接线

3.1 外围设备连接

EM500 系列变频器与外围设备的标准连接图如图 3-1 所示。

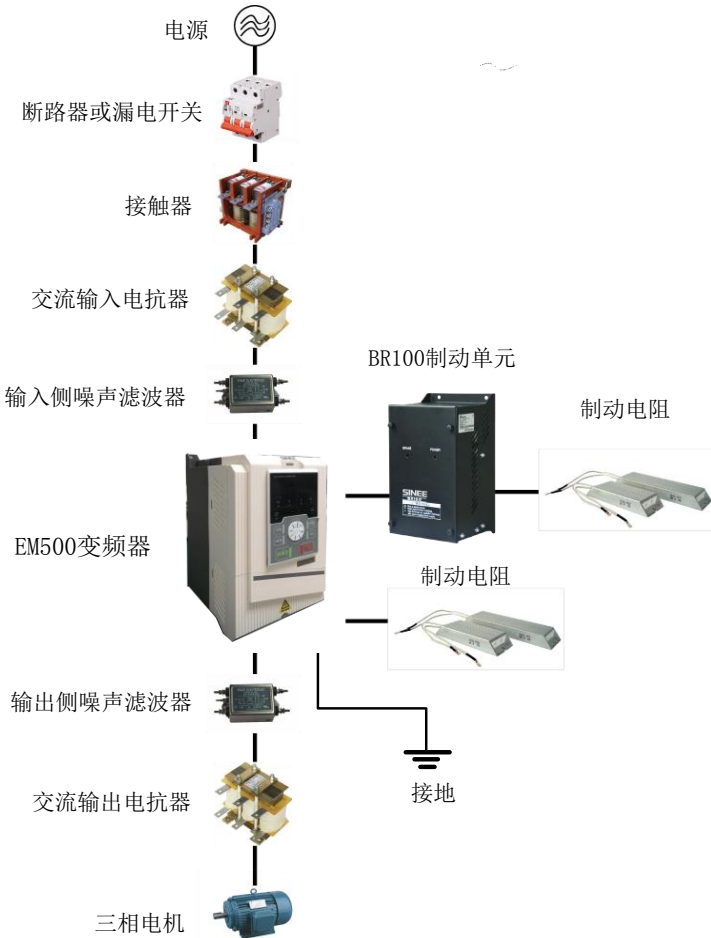


图 3-1 变频器与外围设备的连接图


3.2 主回路端子接线

3.2.1 主回路端子组成


EM500 系列变频器主回路端子由以下几部份组成：

- 三相交流电源输入端子：R、S、T
- 大地接线端子： \perp
- 直流母线端子： \oplus 、 \ominus
- 能耗制动电阻连线端子：PB、 \oplus
- 电机接线端子：U、V、W


主回路端子排列如图 3-2 所示。

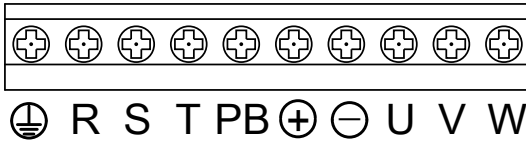


a) 0.75~7.5kW 各规格主回路端子

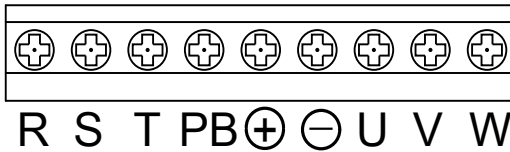


b) 11~18.5kW 各规格主回路端子

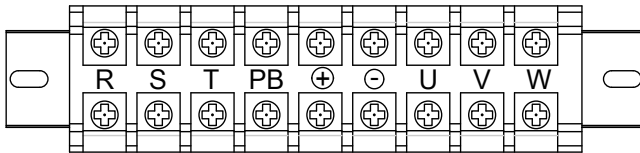


c) 22~37kW 各规格主回路端子

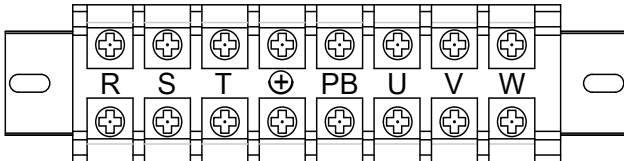


d) 45~75kW 各规格主回路端子（无内置制动单元的 PB 为 \ominus ）

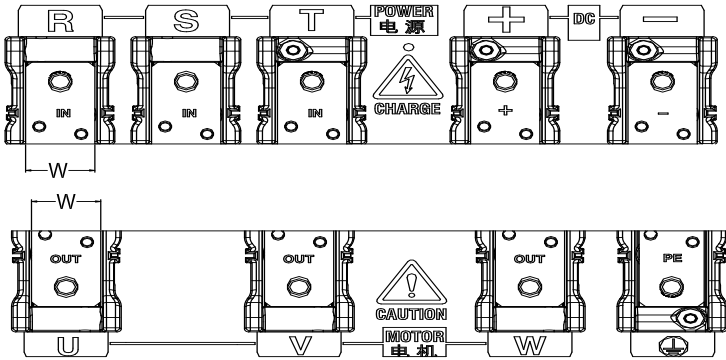

e) 90kW-200kW 规格主回路端子

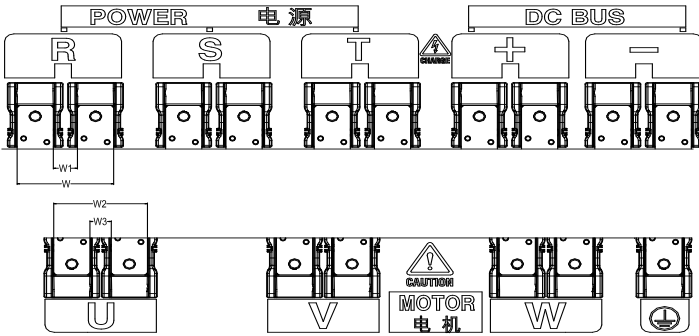

f) 220kW-400kW 规格主回路端子

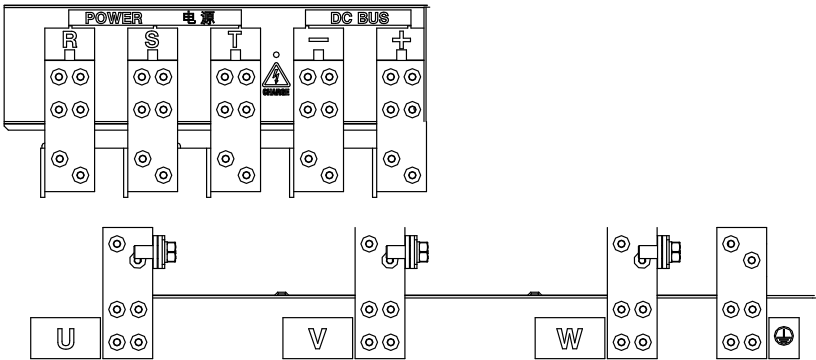

g) 450kW-560kW 规格主回路端子

图 3-2 主回路端子排列

表 3-1 90kW~400kW 端子尺寸说明

型号规格	W	W1	W2	W3
EM500-090~132	33	-	-	-
EM500-160~200	39	-	-	-
EM500-220~280	88	22	88	22
EM500-315~400	104	26	101	23

注：1：90kW 及以上规格电源端子为上进下出方式。

2：220-400kW 规格每相有两个接线端子座。

3.2.2 主回路端子功能


EM500 系列变频器主回路端子功能如表 3-2 所示，请依据对应功能正确接线。

表 3-2 主回路端子功能


端子标号	功能说明
R、S、T	交流电源输入端子，接三相交流电源
U、V、W	变频器交流输出端子，接三相交流电机
⊕、⊖	分别为内部直流母线的正负极端子，连接外接制动单元
⊕、PB	制动电阻连接端子，制动电阻一端接⊕，另一端接 PB
⊖	接地端子，接大地

3.2.3 内部主回路

EM500 系列变频器内部主回路结构如图 3-3 所示

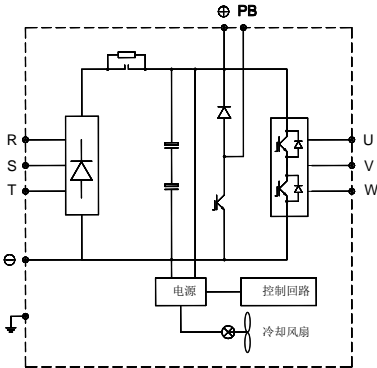

a)、EM500-0R7-3B~EM500-7R5-3B

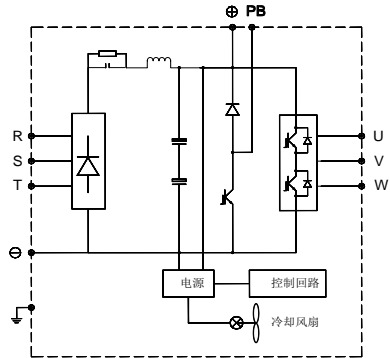

b)、EM500-011-3B~EM500-018-3B

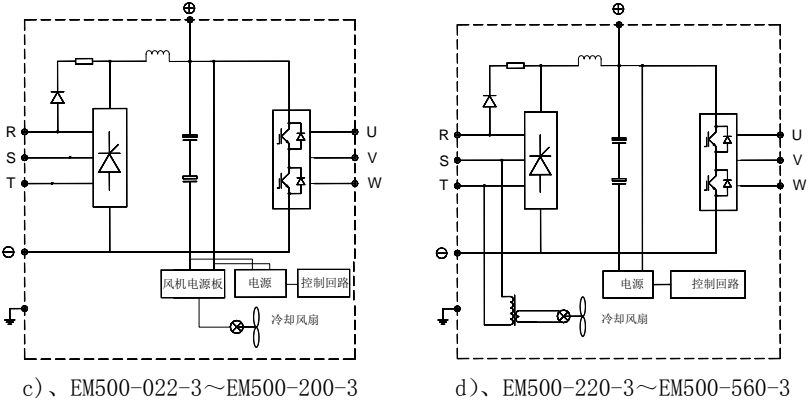


图 3-3 变频器内部主回路

3.2.4 主回路标准接线图

EM500 系列变频器主回路标准接线图如图 3-4 所示

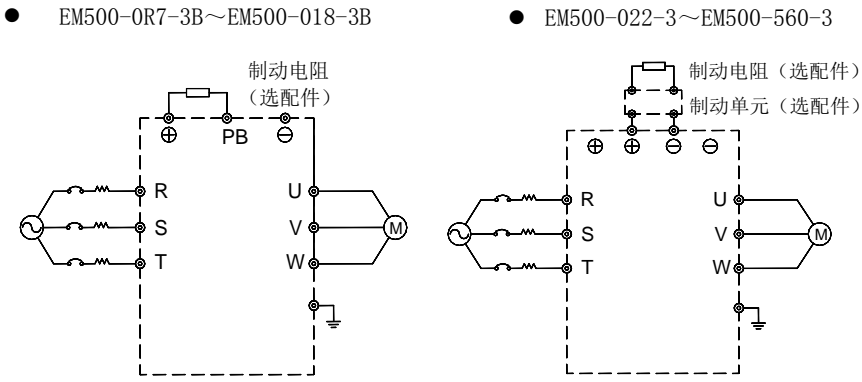


图 3-4 主回路标准接线

3.2.5 主回路输入侧接线

3.2.5.1 安装断路器

在电源与输入端子之间，请务必安装对应变频器的空气断路器（MCCB）。

- MCCB 的容量请选为变频器额定电流的 1.5~2 倍。
- MCCB 的时间特性要满足变频器的过热保护（150%的额定电流/1 分钟）的时间特性。

- MCCB 与多台变频器或其他设备共用时，请按图 3-5 所示，将变频器故障输出继电器触点串入电源接触器线圈，故障信号可断开电源。

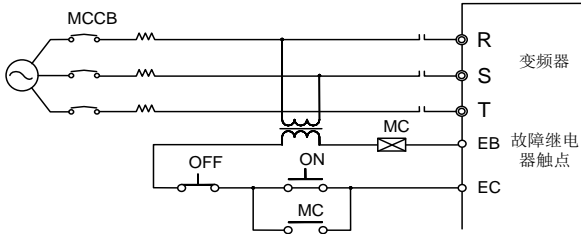


图 3-5 接入输入断路器

3.2.5.2 安装漏电断路器

由于变频器的输出是高频 PWM 信号，因此会产生高频漏电流，请选用电流灵敏度为 30mA 以上的变频器专用漏电断路器；若用普通的漏电断路器，请选用电流灵敏度为 200mA 以上的，动作时间为 0.1 秒以上的漏电断路器。

3.2.5.3 安装电磁接触器

按图 3-4 所示接入与变频器功率匹配的电磁接触器。

- 不要用进线侧电磁接触器来控制变频器的运行、停止，频繁使用此种方式是导致变频器损坏的重要原因。进线侧电磁接触器运行、停止的操作频度最高不超过 30 分钟 1 次。
- 停电恢复后，变频器将不能自动运行。

3.2.5.4 与端子排连接

输入电源的相序与端子排的相序 R、S、T 无关，可任意连接。

3.2.5.5 安装 AC 电抗器

连接大容量（600KVA 以上）电源变压器，或输入电源接有容性负载时，会产生很大的浪涌电流，损坏变频器的整流部分。若有此种情况，请在变频器的输入侧接入三相交流电抗器（可选项），这样，不仅可以抑制尖峰电流、电压，而且还能改善系统的功率因数。

3.2.5.6 安装浪涌抑制器

当变频器的附近连接有感性负载时（电磁接触器、电磁阀、电磁线圈、电磁断路器等），请务必安装浪涌抑制器。

3.2.5.7 安装电源侧噪声滤波器

可抑制从电源线侵入变频器的噪声，同时也可抑制变频器产生的噪声对电网的影响。

- 变频器需使用专用噪声滤波器，普通噪声滤波器的使用效果不好，故一般不采用。
- 噪声滤波器的正确和错误安装方式如图 3-6 和图 3-7 所示。



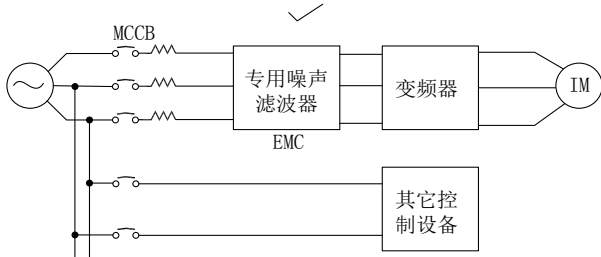


图 3-6 噪声滤波器的正确安装

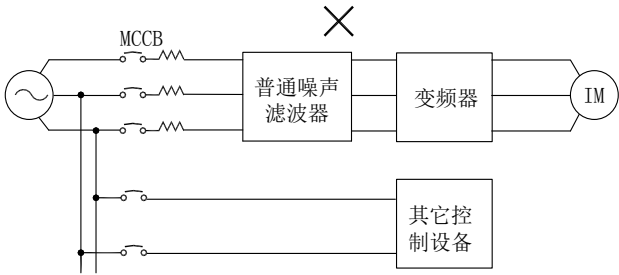

(a)

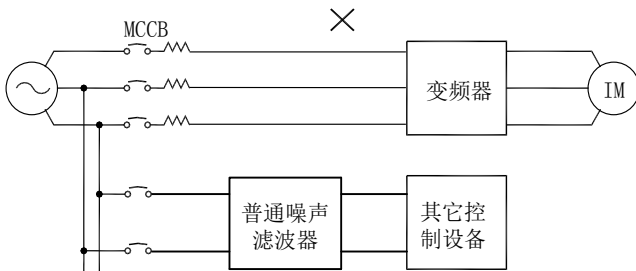

(b)

图 3-7 噪声滤波器的错误安装

3.2.6 主回路输出侧接线

3.2.6.1 变频器与电机接线

变频器的输出端子 U、V、W 与电机的输入端 U、V、W 连接。

运行时，请确认在正转指令时，电机是否正转。如果电机为反转，请将变频器的输出端子 U、V、W 的任意两根连线互换。

3.2.6.2 绝对禁止将电源线接入输出端子

切勿将电源线连至输出端子。在输出端子上加上电压，将会损坏变频器内部的器件。

3.2.6.3 绝对禁止将输出端子短路或接地

切勿直接触摸输出端子，或将输出连线与变频器外壳短接，否则会有触电和短路的危险。另外，切勿将输出线短接。

3.2.6.4 绝对禁止使用相移电容

切勿在输出回路连接相移超前电解电容或 LC/RC 滤波器，否则，将会损坏变频器。

3.2.6.5 绝对禁止使用电磁开关

切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器。否则此类器件动作时会使过电流、过电压保护动作，严重时，甚至会损坏变频器内部器件。

为了切换工频电源等而设置电磁接触器时，必须确保在变频器和电机停止后再进行切换。

3.2.6.6 安装输出侧噪声滤波器

在变频器的输出侧连接噪声滤波器，可降低感应干扰和无线电干扰。

- 感应干扰：电磁感应使信号线上载有噪声，而导致控制设备误动作。
- 无线电干扰：变频器本身及电缆发射的高频电磁波，会对附近的无线电设备产生干扰，使其在受信过程中发出噪声。
- 输出侧安装噪声滤波器如图 3-8 所示。

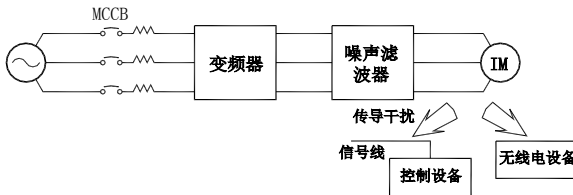


图 3-8 输出侧安装噪声滤波器

3.2.6.7 感应干扰对策

抑制输出侧发生的感应干扰，除前面叙述的安装噪声滤波器外，还可采用将输出连线全部导入接地金属管内的方法。输出连线与信号线的间隔距离大于 30cm，感应干扰的影响也明显地减小，如图 3-9 所示。

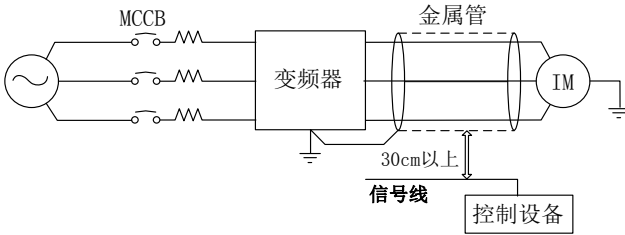


图 3-9 感应干扰对策

3.2.6.8 射频干扰对策

输入连线、输出连线及变频器本身都会产生射频干扰，在输入、输出两侧都安装噪声滤波器，并将变频器本体用铁箱屏蔽，则可降低射频干扰，如图 3-10 所示。

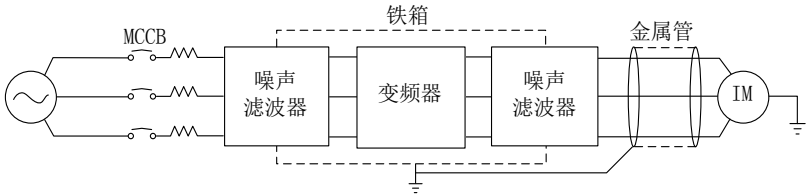


图 3-10 射频干扰对策

3.2.6.9 变频器与电机的接线距离

变频器与电机间的接线距离越长，载波频率越高，其电缆上的高次谐波漏电流越大。会对变频器及其附近的设备产生不利的影晌。请参考表 3-3 调整载波频率以降低高频漏电流。

- 电机接线超过 50m 时，请在变频器的 U、V、W 输出端外接三相同容量的变频器输出专用交流电抗器。

表 3-3 变频器和电机间的接线距离与载波频率

变频器和电机间的接线距离	50m 以下	100m 以下	100m 以上
载波频率	10kHz 以下	8kHz 以下	5kHz 以下
F00.23 功能码	10.0	8.0	5.0

3.2.7 主回路电缆和螺钉尺寸

主回路电缆和螺钉尺寸规格如表 3-4 所示。

表 3-4 电缆尺寸和端子螺钉规格

变频器型号	端子符号	端子螺钉	紧固力矩 (N.m)	电线线径 (mm ²)	电线 种类
EM500-0R7G/1R5P-1B/2B/3B	⊕, R, S, T, PB, ⊕, ⊖, U, V, W	M3.5	1.2~1.5	1.5	750V 电线
EM500-1R5G/2R2P-1B/2B/3B				2.5	
EM500-2R2G/3R0P-1B/2B/3B				4	
EM500-4R0G/5R5P-3B		M4	1.5~2.0	6	
EM500-5R5G/7R5P-3B				10	
EM500-7R5G/9R0P-3B					
EM500-011G/015P-3B	R, S, T, PB, ⊕, ⊖, U, V, W	M5	3.0~4.0	16	
EM500-015G/018P-3B				M6	
EM500-018G/022P-3B		35			
EM500-022G/030P-3/3B			60		
EM500-030G/037P-3/3B		M8			
EM500-037G/045P-3/3B			M10	17.0~22.0	
EM500-045G/055P-3B	35				
EM500-055G/075P-3B		M8	9.0~10.0	60	
EM500-075G/090P-3B	M10				17.0~22.0
EM500-045G/055P-3		M10	17.0~22.0	120	
EM500-055G/075P-3	M12				31.0~39.0
EM500-075G/090P-3		2*M10	17.0~22.0	2*120	
EM500-090G/110P-3	2*M12				31.0~39.0
EM500-110G/132P-3		R, S, T, ⊕, ⊖, U, V, W, ⊕	2*M10	17.0~22.0	
EM500-132G/160P-3					
EM500-160G/185P-3					
EM500-185G/200P-3					
EM500-200G/220P-3					
EM500-220G/250P-3					
EM500-250G/280P-3	2*M10	17.0~22.0	2*120		
EM500-280G/315P-3					
EM500-315G/355P-3	2*M12	31.0~39.0	2*150		
EM500-355G/400P-3					

EM500-400G/450P-3			2*180
EM500-450G/500P-3			
EM500-500G/560P-3		2*M16	45.0~55.0
EM500-560G/630P-3			2*270

注：1：电线规格请考虑电线的电压降决定。通常，按下列公式计算所得电压降应小于 5V。

$$\text{电压降} = \sqrt{3} * \text{电线电阻率} (\Omega / \text{KM}) * \text{电线长度} (\text{m}) * \text{额定电流} (\text{A}) * 10^{-3}$$

- 2：如果电线置于塑胶线槽内，应放大一个规格。
- 3：电线应压接适配电线和端子螺钉的圆形接线端子。
- 4：接地线的规格，应选择在电源线小于 16mm²时与其相同；在大于 16mm²时，不小于其 1/2，但至少 16mm²的电线。

3.2.8 接地线

- 接地端子 $\frac{1}{2}$ ，请务必接地。
- 特别第 3 种接地（接地电阻 10Ω 以下）
- 接地线切勿与焊接机和动力设备等共用。
- 接地线请使用电气设备技术标准所规定的规格，并与接地点尽可能短。
- 同时使用两台以上变频器的场合，请勿将接地线形成回路。正确接地方法与错误接地方法如图 3-11 所示。

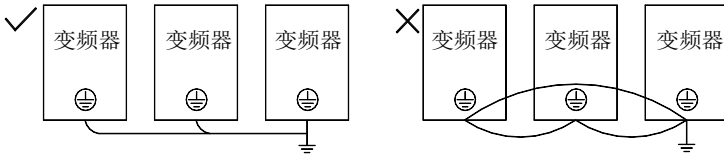


图 3-11 接地线连接方法

3.2.9 制动电阻和制动单元的安装接线

制动电阻和制动单元的选型及接线方法详见第 11 章。

3.3 控制回路端子接线

3.3.1 控制回路端子组成

控制回路端子位于端子板印刷电路板的前下方，由以下几部份组成：

- 模拟输入端子：AI1、AI2、AI3。
- 开关输入端子：X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7。
- 开关输出端子：Y1、Y2。
- 继电器输出端子：R1:EA-EB-EC、R2:RA-RB-RC。
- 模拟输出端子：M1、M2。
- 辅助电源端子：PLC、+24V、COM、+10V、GND。
- RS485 通讯端子：A+、A-。
- CANSinec 通讯接口：CANH、CANL（选配）。
- 接地端子：PE。

控制回路端子排列如图 3-12 所示。

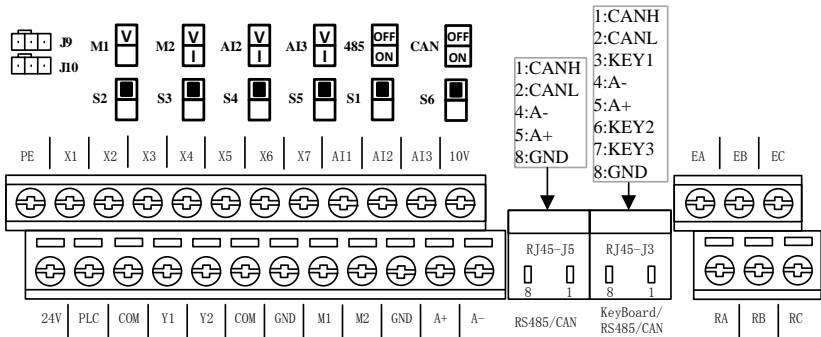


图 3-12 控制回路端子排列

注：1、端子板 J9、J10 跳线为厂家专用跳线，用户不得随意更改，否则会导致变频器无法正常工作。

2、EM500 系列变频器 S2 开关无效，即 M1 仅能输出 0~10V。

3.3.2 控制回路端子功能和配线

控制回路端子功能如表 3-5 所示。

表 3-5 控制回路端子功能

类别	端子标号	端子名称	端子功能说明
辅助电源	10V-GND	+10V 供电电源	向外提供+10V 电源，最大输出电流：20mA
	24V-COM	+24V 供电电源	向外提供+24V 电源，一般做数字输入输出端子工作电源和外部设备电源 最大输出电流：200mA
	PLC	多功能输入公共端	出厂时默认为与 24V 连接

			当用外部电源驱动数字输入端子时,需与 24V 端子断开,并与外部电源连接
模拟输入	AI1-GND	模拟输入端子 1	输入电压范围: DC 0~10V 输入阻抗: 1M Ω
	AI2-GND	模拟输入端子 2	输入范围: DC 0~10V/0~20mA,由端子上开关 S4 选择电压/电流模式 输入阻抗: 电压模式 1M Ω 、电流模式 250 Ω
	AI3-GND	模拟输入端子 3	输入范围: DC 0~10V/0~20mA,由端子上开关 S5 选择电压/电流模式 输入阻抗: 电压模式 1M Ω 、电流模式 250 Ω
数字输入	X1-COM	多功能输入端子 1	光耦隔离,兼容 NPN,PNP 双极性输入 输入阻抗: 4.5 k Ω 输入电压范围: 9~30V
	X2-COM	多功能输入端子 2	
	X3-COM	多功能输入端子 3	
	X4-COM	多功能输入端子 4	
	X5-COM	多功能输入端子 5	
	X6-COM	多功能输入端子 6	
	X7-COM	高速脉冲输入端子	除作为多功能输入端子外,还可作为高速脉冲输入端子,最高响应频率: 100kHz 输入电压: 12~48V 输入阻抗: 1 k Ω
模拟输出	M1-GND	模拟输出端子 1	输出范围: DC 0~10V
	M2-GND	模拟输出端子 2	输出范围: DC 0~10V/0~20mA,由端子上开关 S3 选择
功能输出	Y1-COM	集电极开路输出端子	光耦隔离,集电极开路输出 最大输出电压: DC48V 输出电流: 50mA
	Y2-COM	高速脉冲输出端子	光耦隔离,集电极开路输出 最大输出电压: DC48V 最大输出电流: 50mA 作为高速脉冲输出时,最大输出频率: 100kHz 输出阻抗<5 k Ω
继电器输出	R1: EA-EB-EC	继电器输出端子	EA-EC:常开 EB-EC:常闭
	R2: RA-RB-RC		RA-RC:常开 RB-RC:常闭
通讯	A+	RS-485 通讯接口端子	485 差分信号正端
	A-		485 差分信号负端
	CANH	CANSinee 通讯接口	CAN 差分信号正端
	CANL		CAN 差分信号负端
屏蔽	PE	屏蔽接地	用于端子接线屏蔽层接地

3.3.3 模拟输入端子配线

3.3.3.1 AI1、AI2、AI3 端子使用模拟电压信号接线方式:

当 AI2、AI3 端子选择模拟电压信号输入时，端子板上开关 S4、S5 配置电压模式如图 3-13 所示。

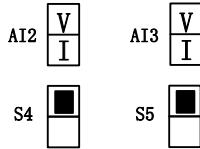


图 3-13S4、S5 配置电压模式图

当模拟电压输入信号为外部电源供电时，AI1、AI2、AI3 端子接线如图 3-14-a 所示。

当模拟电压输入信号为电位器时，AI1、AI2、AI3 端子接线图 3-14-b 所示。

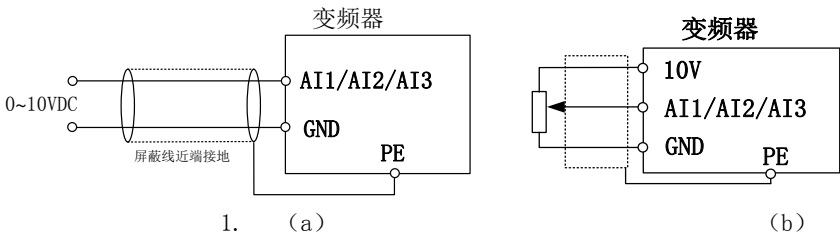


图 3-14AI1、AI2、AI3 端子配线图

3.3.3.2 AI2、AI3 端子输入模拟电流信号接线方式:

当 AI2、AI3 端子选择模拟电流信号输入时，端子板上开关 S4、S5 配置电流模式如图 3-15 所示。

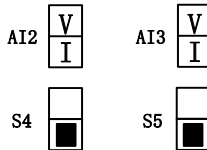


图 3-15 S4、S5 配置电流模式图

3.3.4 AI2、AI3 端子接线如图 3-15 所示。

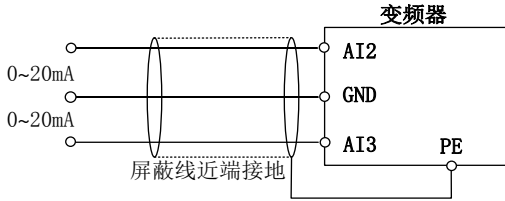



图 3-16 AI2、AI3 端子配线图

3.3.5 多功能输入端子配线

EM500 系列变频器多功能输入端子采用了全桥整流电路。PLC 端是 X1~X7 的公共端子，流经 PLC 端子的电流可以是正向的(NPN 模式)，也可以是反向的(PNP 模式)。所以 X1~X7 端子与外部连接方式非常灵活，典型的接线方式如图 3-17 所示：

A、NPN 模式使用内部电源 (+24Vdc)

B、PNP 模式使用内部电源 (+24Vdc)

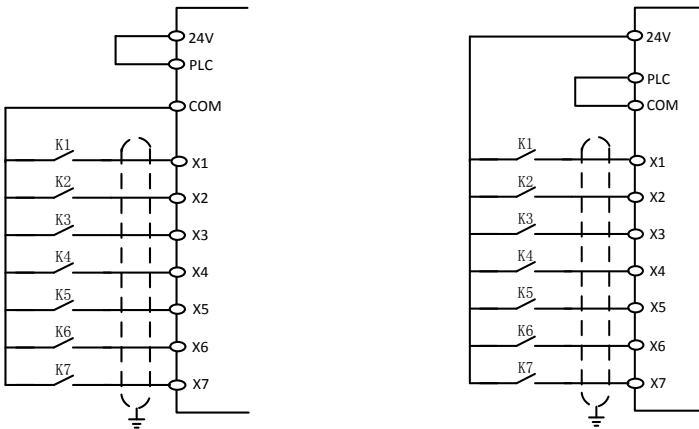

C、NPN 模式使用外部电源

D、PNP 模式使用外部电源


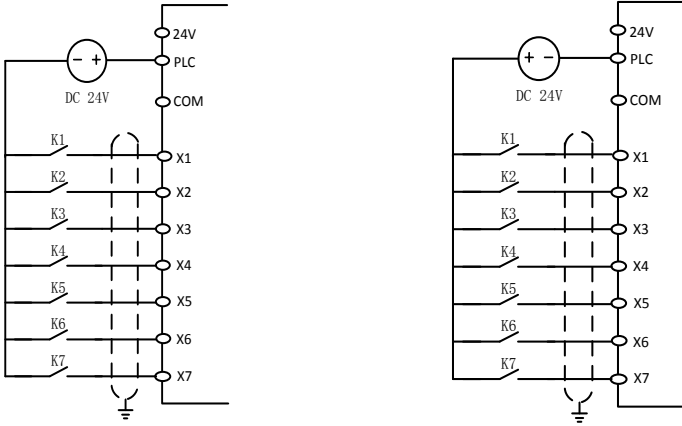


图 3-17 多功能输入端子接线图

注：使用外部电源时务必除去 24V 与 PLC 端子间的短接片；继电器输出端子配线如果驱动感性负载（例如继电器、接触器），则应加装浪涌电压吸收电路；如：RC 吸收电路（注意其漏电流应小于所控制接触器或继电器的保持电流）、压敏电阻、或续流二极管等（用于直流电磁回路，安装时一定要注意极性）。吸收电路的元件要就近安装在继电器或接触器的线圈两端。

3.3.6 多功能输出端子配线


多功能输出端子 Y1、Y2 可使用变频器内部的 24V 电源或外部电源供电，如图 3-18 所示：

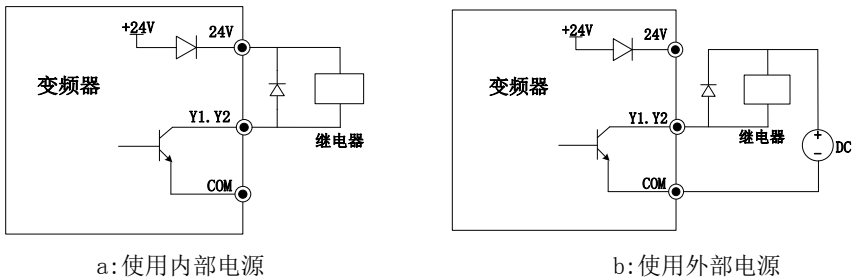

a: 使用内部电源


b: 使用外部电源

图 3-18 多功能输出端子接线方式

 1. 若使用内部电源（图 3-18-a 所示情形），必须加入反并联二极管。

3.3.7 模拟输出端子配线

模拟输出端子 M2 外接模拟表可表示多种物理量。拨板开关选择输出电流(0~20mA)或(0~10V)，M2 对应 S3。M1 仅能输出电压(0~10V)。拨板开关及端子配线方式如下：

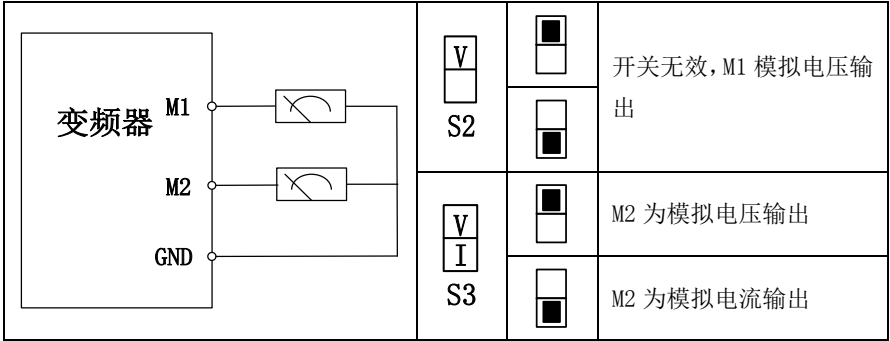

3.3.8 485 通讯端子配线

通讯端子 A+、A-为变频器的 RS485 通讯接口。通过与上位机的连接通讯，实现上位机（PC 机或 PLC 控制器）与变频器联网控制。RS485 ，RS485/RS232 转换器与 EM500 系列变频器连接如图 3-19、图 3-20、图 3-21 所示。

- 单台变频器 RS485 端子直接与上位机连接通讯：

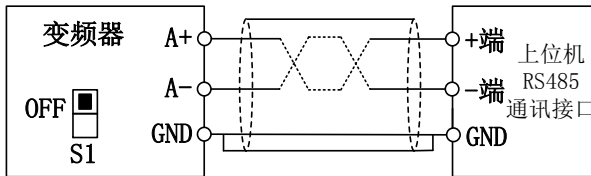


图 3-19 单台变频器通讯端子配线

- 多台变频器 RS485 端子与上位机连接通讯：

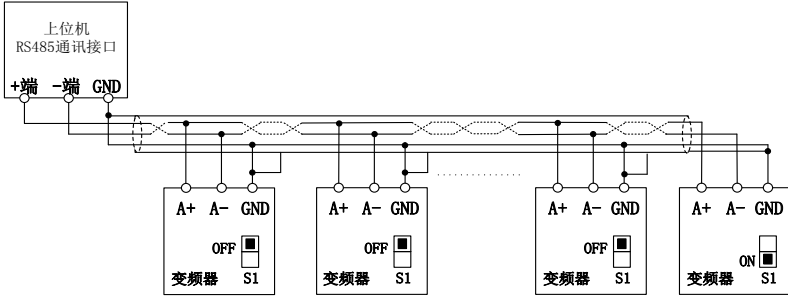


图 3-20 多台变频器通讯端子配线

- 通过 RS485/RS232 转换器与上位机连接通讯：

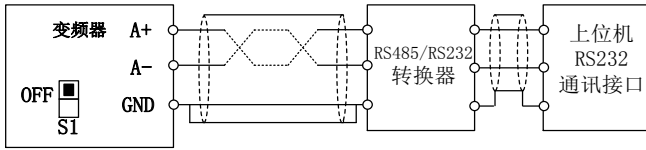


图 3-21 通讯端子配线

3.3.9 CANSinec 通讯接口配线

端子板 RJ45 接口中 CANH、CANL 为变频器的 CANSinec 总线接口，通过与上位机的连接通讯，实现上位机（PC 机或 PLC 控制器）与变频器联网控制。多台变频器连接，也可实现多机之间的通讯。上位机与 EM500 系列变频器连接如图 3-22、图 3-23 所示。

- 单台变频器 CANSinec 总线直接与上位机连接通讯：

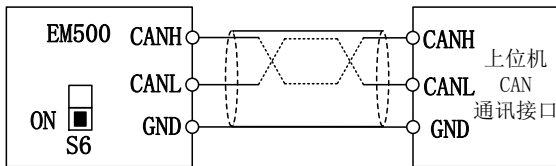


图 3-22 单台变频器 CANSinec 通讯配线

- 多台变频器 CANSinee 总线与上位机连接通讯：

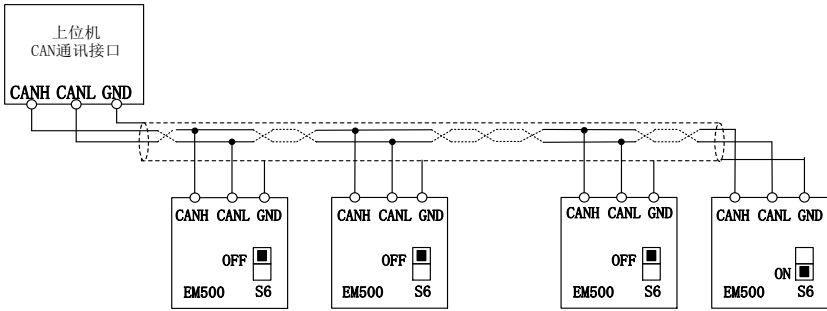


图 3-23 多台变频器 CANSinee 通讯配线



1. 多台变频器 CANSinee 通讯使用端子板 RJ45 接口连接，连接时需注意 RJ45 接口输入输出顺序应一致，按照“1 号机端口 2——2 号机端口 1——2 号机端口 2——3 号机端口 1”的方式连接。

3.3.10 控制回路电线和螺钉尺寸

- 为减小控制信号的干扰和衰减，控制信号的连线长度应限制在 50m 以内，并与动力线的间隔距离要大于 30cm。从外部输入模拟信号时请使用双绞屏蔽线。
- 控制回路导线建议使用线径 $0.5 \sim 1 \text{ mm}^2$ 的导线。
- EM500 系列变频器端子板为贯通式控制回路接线端子，请使用 PH0 十字螺丝刀进行安装，紧固力矩为 $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

3.3.11 控制回路接线注意事项

- 将控制回路连接线与其它导线分开独立走线。
- 控制回路端子 EA、EB、EC、EA、EB、EC、Y1、Y2 的连线请与其他控制回路端子分离走线。
- 为避免干扰引起的误动作，控制回路连接线应采用绞合的屏蔽线，接线距离应小于 50m。
- 切勿将屏蔽网接触到其它信号线及设备外壳，可用绝缘胶带将裸露的屏蔽网封扎。
- 在无静电防护措施下禁止触摸控制板各端口及各元器件。

3.3.12 控制回路标准接线图

EM500 系列变频器控制回路的标准接线如图 3-24 所示。

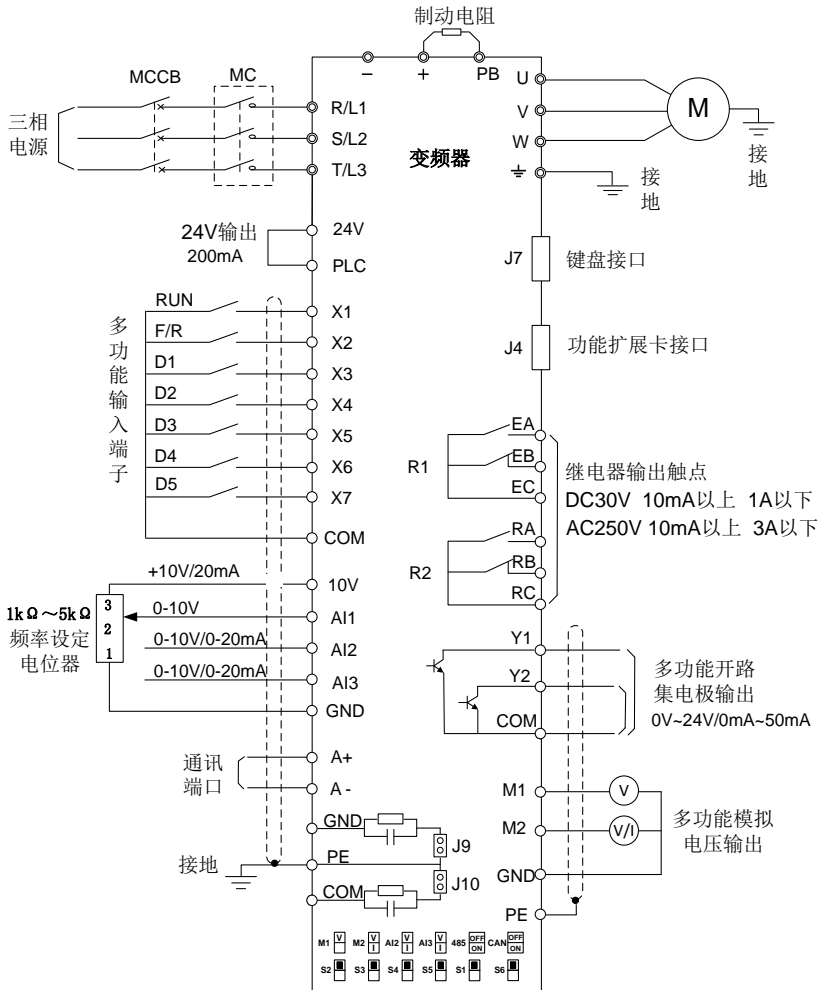


图 3-24 控制回路标准接线图

3.4 延长键盘接线

- 1) 外接键盘口采用RJ45接口, 延长线为普通网线(插接头执行EIA/TIA568B标准);
- 2) 配线方式如图 3-24 所示。

使用该方式连接, 将极大方便您的安装调试。

键盘延长线以不长于 30m 为宜。

如使用超五类以上的导线及良好的电磁环境, 延长线可达 50m。

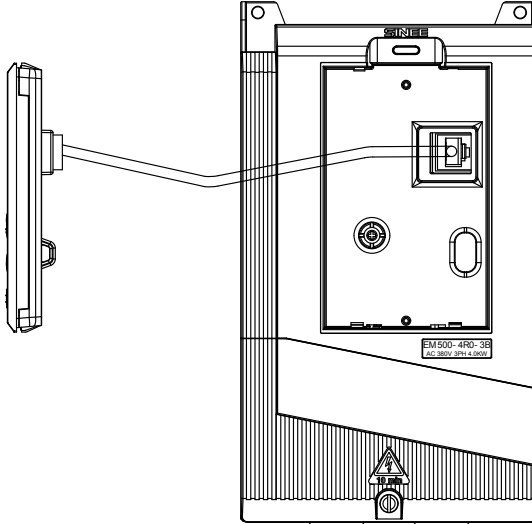


图 3-25 键盘延长线配线方式

3.5 接线检查

接线完成后, 请务必检查以下项目:

- 接线是否有误。
- 螺钉、接线头、电线的线屑等是否残留在变频器内。
- 螺钉是否松动。
- 端子部分的剥头裸线是否与其它的端子接触。

第4章 键盘操作

4.1 键盘功能

4.1.1 LED 键盘组成结构

EM500 系列变频器控制面板分两种：LED 键盘、LCD 键盘。

LED 键盘由五位 LED 数码管显示器、六个操作按键、一个数字电位器、八个状态及单位指示灯组成。

用户可以通过键盘对变频器进行参数设定、状态监控、启停运行等操作。键盘外形和功能区域如图 4-1 所示。



图 4-1 LED 键盘

4.1.2 LED 键盘按键及指示灯功能

LED 键盘各按键和指示灯功能如表 4-1 所示。

表 4-1 LED 键盘按键及指示灯功能表


按键/指示灯	名称	功能
	右移键	选择当前修改功能码的组号和功能号。 切换监视参数。
	返回键	返回前一级菜单。 从监视级进入菜单模式选择级取消对当前参数的修改。
	多功能可编程键	可通过功能码 F12.00 的值分别选择为无功能、点动正转、点动反转、正反转切换、最快速停车、自由停车和光标左移功能。
	确认键	进入下级菜单。 确认参数值修改保存并进入当前功能码的下一功能码。
	运行键	键盘控制有效时，按此键启动变频器。
	停止/ 复位键	键盘控制有效时，按此键，停止变频器运行。 故障状态时，复位故障。
	数字电位器	修改菜单组、功能码或设定参数值。 正旋增加当前有效参考数字输入数据，反旋减小当前有效参考数字输入数据，按下 OK 功能同确认键一样。
	LED 显示屏	显示功能设定、运行监视、故障监视代码及参数信息。
	频率单位指示灯	当前显示参数为频率类型时亮。

	电流单位指示灯	当前显示参数为电流类型时亮。
	电压单位指示灯	当前显示参数为电压类型时亮。
	百分比指示灯	当前显示参数为百分比型时亮。
	运行方向指示灯	当前监视或显示某些特定频率为负时亮。 反转运行时，灯亮。
	命令通道指示灯	F00.02 设为键盘控制时亮，为端子控制时灭，为通讯控制时闪烁。
	运行指示灯	变频器处于运行状态时亮，正在停车时闪烁，停车完毕灭。
	故障指示灯	变频器处于故障状态时亮

4.2 数码管显示器键盘操作方式

LED 键盘菜单从低到高依次分为监视级（0 级）、菜单模式选择级（1 级）、功能码选择级（2 级）、参数值级（3 级），本手册后续提到菜单等级用数字表示相应等级。

参数显示模式分为 3 种：全菜单模式（--R--），用于显示所有功能码；用户自定义模式（--U--），用于只显示用户通过 F11 组选择的功能码；非出厂值模式（--C--），用于只显示与出厂值不同的功能码。

键盘上电显示默认为 0 级第一个监视参数，按下 ESC 键  进入 1 级菜单，在 1 级菜单中可以通过数字电位器正旋或者反旋选择不同菜单模式。菜单模式选择操作流程如图 4-2。

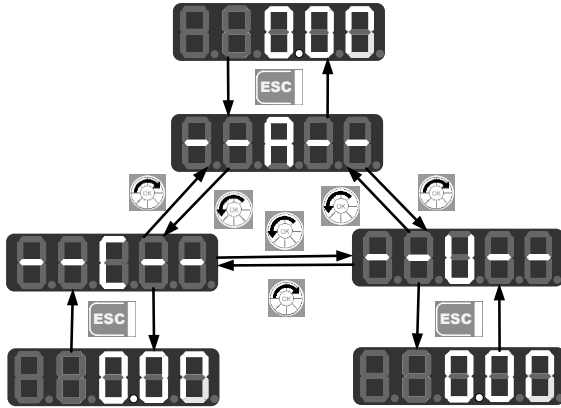




图 4-2 菜单模式选择操作流程

4.2.1 全菜单模式 (—R—)

全菜单模式下,按 ENTER 键  进入 2 级菜单可以选择任意功能码。再通过 ENTER 键  进入 3 级菜单,可以查看或者修改功能码。除少量特殊功能码外,一般用户需要使用的功能码都可以修改。

全菜单模式下,从上电初始状态到将功能码 F03.28 的值改为 5.28 的整个操作过程如图 4-3。

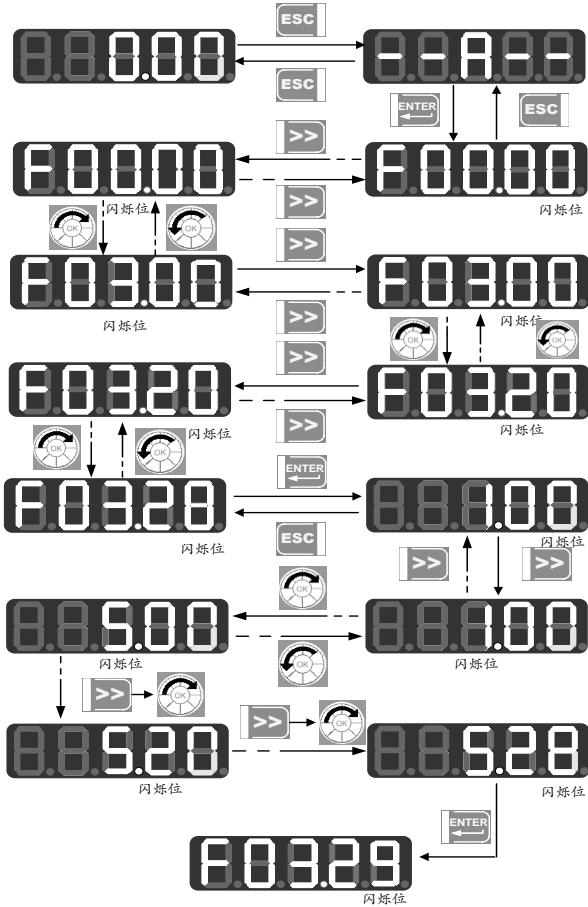





图 4-3 从上电至设置 F03.28=5.28 的操作流程图

所有菜单模式下，参数修改完成后按 ENTER 键  会保存参数。不同的是保存参数后：全菜单模式下，进入当前修改成功功能码的下一个功能码；用户自定义模式下，进入当前修改成功下一个（按 F11.00~F11.31 中定义顺序）用户自定义功能码；非出厂值模式下，进入当前修改成功功能码的下一个非出厂值功能码。

在 3 级菜单按 ESC 键  放弃修改参数：当该功能码等于其未修改前值时，直接退出 3 级菜单返回 2 级菜单；否则参数值会先恢复为未修改前值并显示，再按 ESC 键  方可退出 3 级菜单返回 2 级菜单，具体流程如图 4-4 所示。

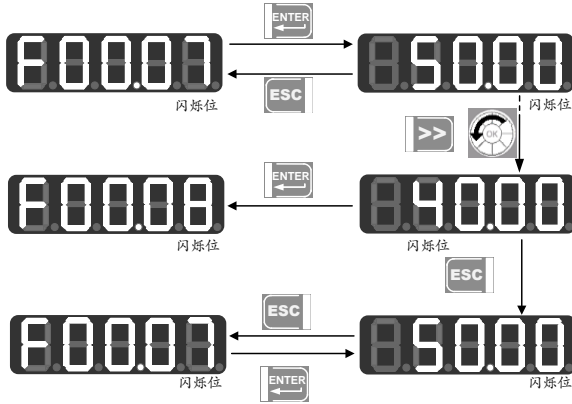



图 4-4ESC 键放弃参数修改流程图

4.2.2 用户自定义模式 (—U—)

从全菜单模式下进入 F11 组功能码，3 级菜单显示的仍然是功能码，并且功能码可以任意设定。如首次进入 F11.00 默认显示 U00.00，表示 F11.00 默认定义的功能码为 F00.00，此时最低光标位闪烁，用户可以像在 2 级菜单选择功能码一样设定任意功能码，设定完毕后按 ENTER 键  保存，再进入用户自定义菜单模式就只显示设定的相应功能码。

例如，我们先将 F11.00 设为 U00.07，将 F11.01 设为 U00.09，此时 F11.00 和 F11.01 分别被定义为 F00.07 和 F00.09，用 U 与 F 加以区别，U 表示该功能码是用户自定义，如图 4-5 所示。

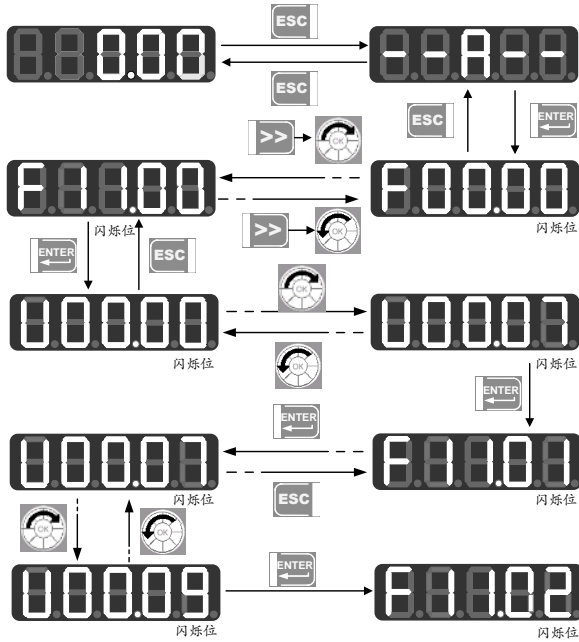



图 4-5 用户自定义模式设置示例

用户自定义模式下，按 ENTER 键  进入 2 级菜单，此时 2 级菜单可以显示的功能码只有 32 个 F11 组用户自选参数，这 32 个功能码用户可以根据实际使用需求设定，对于需要经常修改或者查看的功能码，用户可以从全菜单模式下进入 F11 组依次设定。

功能码在 F11 组定义好后，我们再选择进入用户自定义模式，则我们可以看到进入的第一个功能码为 F11.00 定义的 F00.07，第二个为 F11.01 定义的 F00.09，依此类推至 F11.31 共 32 个，即进入该模式下最多可显示 32 个功能码，进入 3 级菜单修改功能码等效于全菜单模式下的修改，修改方式也相同，如图 4-6 所示。

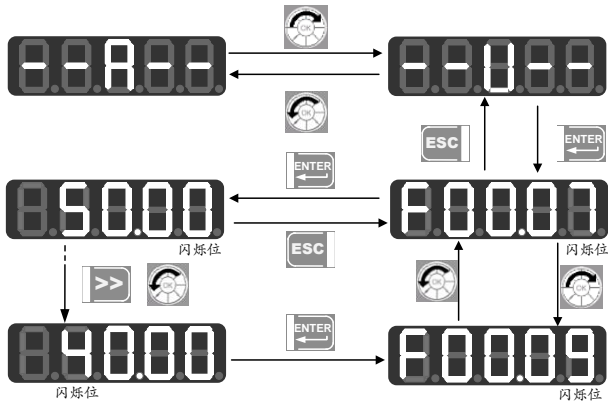


图 4-6 自定义模式下功能码代的修改

在用户自定义模式下 2 级菜单按操作数字电位器正旋或者反旋，2 级菜单功能码不能任意加减，而是会切换成下一个/上一个用户设定的参数。切换顺序为 F11.00 自定义的功能码到 F11.31 自定义的功能码。

2 级菜单按右移键 \Rightarrow 不进行光标移位，按 ENTER 键 \leftarrow 进入 3 级菜单后若对应显示的功能码当前状态允许修改，光标最低位会闪烁，参数修改方式和全菜单模式下 3 级菜单操作一样，修改完毕按 ENTER 键 \leftarrow 确认保存参数之后进入下一个自定义参数，在不同菜单模式下的 3 级菜单修改相同的功能码是等效的。

4.2.3 非出厂值模式(--C--)

非出厂值模式下，按 ENTER 键 \leftarrow 进入 2 级菜单显示从 F00.00 开始的第一个与变频器出厂值不一样的参数。在该模式下 2 级菜单按右移键 \Rightarrow 不能移位，-操作数字电位器正旋或者反旋也不能任意修改功能组和功能码号，而是会分别显示当前功能码后一个/前一个非出厂值功能码；进入 3 级菜单若对应显示的功能码当前状态允许修改，光标最低位会闪烁，此时可以按照全菜单模式下 3 级菜单修改参数的方式进行操作，修改完毕按 ENTER 键 \leftarrow 确认保存参数之后进入下一个非出厂值参数。

例如我们先在全菜单模式下将 F00.03 改成 1、F00.07 改成 40.00，这两个值不是默认的出厂值，再进入非出厂值模式第一个就会显示 F00.03，正旋数字电位器会切换至 F00.07，再反旋数字电位器就会返回 F00.03，显示如下图：

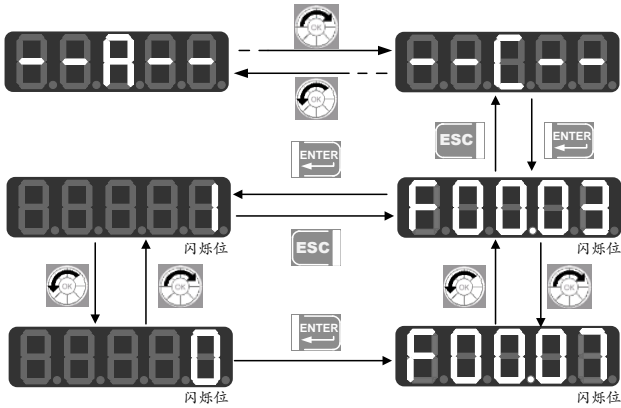


图 4-7 非出厂值模式下功能码的修改

4.3 故障监视

变频器处于故障状态时，可直接通过右移键 **>>** 切换当前故障类别，故障时输出频率、故障时输出电流、故障时输出电压、故障时运行状态和故障时工作时间。


4.4 运行监视

EM500 变频器有两种监视模式：




选择 F12.32=0 时进入监视模式 0。菜单显示为 0 级监视菜单时，通过右移键 **>>** 可以依次按照 F12.04~F12.08 每一个功能码的 8 位定义的监视参数顺序切换显示。当其中某个功能码的某一位被设为 1 并确认有效，退回到监视菜单时就可以通过该键切换显示该位所映射的相应监视参数的数值，反之，若该位为 0 则切换时不会显示该位映射的监视参数的值。

选择 F12.32=1 时进入监视模式 1。菜单显示为 0 级监视菜单时，通过右移键 **>>** 可以依次按照 F12.33~F12.37 每一个功能码设定的监视参数顺序切换显示。在变频器由停止状态变为运行状态时，监视参数从当前值自动跳到 F12.33 所指监视参数，当变频器由停止状态变成运行状态时，监视参数从当前值自动跳转到 F12.34 所指监视参数。

4.5 参数拷贝

为方便用户在使用相同功能参数的变频器之间进行参数设定，键盘具有参数上传和下载功能。当功能码 F12.03 设为 1 并按下 ENTER 键  确认后，变频器相关参数上传至键盘，上传时键盘显示“UP”，上传完毕该功能码会自动变为 0。上传完成的键盘可以插到其它需要使用相同参数的变频器上，将功能码 F12.03 改为 2，进行参数下载，将键盘保存的参数下载至变频器，下载时键盘显示“DN”，同样，参数下载完成后会自动将该功能码改成 0。




尤其要注意的是：


- 1、键盘在没有进行参数上传之前不能进行参数下载，因为未进行参数上传的键盘当中的参数不可知，如果进行下载会把变频器当中的参数写乱以致变频器出现故障，因此当键盘没有进行参数上传就使用参数下载，会提示“no dn”，表示参数下载未成功，通过按 ECS 键  可退出重新进行上传再进行下载。
- 2、当变频器之间 CPUA 软件版本不同时，若进行参数下载，键盘会提示“UD on”，此时用户需弄清楚此两个不同版本之间是否能进行参数下载。若能，则可通过按 ENTER 键  强制执行；若不能，则可通过按 ESC 键  取消当前操作。**参数不兼容的两台变频器之间进行参数上传和下载，容易导致变频器无法运行，请用户谨慎操作。**
- 3、用户在使用该功能要谨记，参数上传下载不包括电机参数组参数，在下载完成之后需要用户设定好电机参数方可运行使用。

4.6 M.K 键功能


M.K 多功能键按下时有多种响应方式，默认为点动正转。当功能码 F12.00 改变时，该键的功能也随之改变。

4.7 运行/停车

参数设定好之后按下 RUN 键 ，变频器就可以正常运行；按下 STOP/RESET 键 ，变频器停车。其中可通过改功能码 F12.00 为 5 将 M.K 键  定义成自由停车也可以使变频器停止运行。

在功能码 F01.34 设为相应的自学习模式后，必须按下 RUN 键  变频器才会进入相应参数辨识状态，参数辨识时会显示“tUNE”，辨识完成之后跳回原来显示，功

能码 F01.34 也会自动变成 0。



在变频器进行旋转参数辨识时电机可能会转动，如果出现紧急情况可通过按 STOP 键  取消辨识。

第5章 试运行

5.1 试运行顺序

EM500 系列变频器在试运行时，请按表 5-1 所示的步骤操作。

表 5-1 试运行操作步骤

步骤	操作内容	
安装	核对变频器功率，按第 2 章的要求安装变频器。	
变频器配线	按第 3 章的要求进行配线	
通电前检查	确认输入电源正确，输入供电回路已接断路器；变频器已接地；电源线正确连接变频器的 R、S、T 电源输入端子；电机正确连接变频器的 U、V、W 输出端子；制动电阻已接到+、PB 之间；控制回路接线正确，各限位开关、制动器控制端子已连接；	
上电检查	变频器是否有异常声响、异味、冒烟等情况；电源指示灯亮，操作面板显示正常，无故障报警信息；如有异常，请立即断开电源，并按第 9 章进行检查	
参数设置	应用宏设置（若有）。	
正确输入电机铭牌参数	请正确输入所驱动电机的铭牌参数，并认真核对，否则运行时有可能出现严重问题； 在 F01 组中设置电机 1 的参数值； 多台电机并联使用，则电机额定功率和额定电流都输入所接电机之和； 两台电机切换使用，则需另外设置 F14 组电机 2 参数。	
电机和变频器保护参数设置	正确设置变频器和电机的极限参数、保护参数，主要有：最大频率，上限频率，故障输出等。 针对提升类设备，下列保护应设定无效：电流限幅保护，过压失速保护。	
电机参数自辨识	在第一次运行前，需要进行电机参数自辨识，以获得被控电机的准确电气参数。 若电机负载无法脱开，可选择电机静止自辨识，F01.34=1/11，然后按键盘上的 ENTER 键  ，再按 RUN 键  ； 电机如果尚处于旋转状态，请勿进行电机参数自辨识操作。	
设置运行控制参数	通用参数	根据驱动系统工况，正确设置旋转方向，正反转控制，加减速时间，驱动方式，启停方式，速度转矩控制方式等
	V/F 控制	根据负载需求设置 V/F 曲线，定子压降补偿，转差补偿功能等参数
	矢量控制	根据负载情况设定调节器参数。

空载试运行检查		电机空载，控制变频器低速运行或 JOG 运行，检查并确认驱动系统的运行状态： 电机：运行平稳，旋转正常，转向正确，加减速过程正常，无异常震动和噪声，无异常气味； 变频器：操作面板显示数据正常，风扇运转正常，继电器动作正常，无震动，无异味。 如有异常情况，立即停机断电检查。
带载试运行检查		空载检查正常后，再执行带载试运行。 减速停车时，请确认正确接入制动单元及制动电阻。 通过键盘切换正、反转运行，检查变频器是否正常运行，刹车机构是否正常动作。 通过主令控制器给出不同给定，观察输出是否对应。 独立制动单元，请观察制动单元工作灯是否闪亮。
常 运 行	基本运行	变频器可以进行正常的启动，运行，停止，正反转等基本操作功能。如有异常，请查看输入及启停功能码是否设定正确
	性能设定	S 曲线加减速 多用于对惯性比较大的拖动系统和对加速度敏感的场所，减少机械冲击，避免系统振荡。
	性能设定	直流制动 在启动前或停车时可对旋转中的电机通入直流电流以产生制动转矩，使电机快速停止转动
	性能设定	特殊端子控制 EM500 系列变频器提供多个多功能输入输出端口，可与外部控制器结合使用，解决各种应用方案



1. 端子或通讯控制场合，建议先用键盘调试。
2. 只有空载和满载试运行正常后，才能正常使用。

5.2 试运行操作注意事项

5.2.1 闭合电源

闭合电源前的确认事项：

- 电源电压是否正确：三相 AC380~415V 或三相/单相 220~230V，50~60Hz
- 输入电源线与变频器的输入端子 R、S、T 连接。
- 变频器的输出端子 U、V、W 与电机的输入端连接。
- 控制回路端子与控制设备连接正确，且端子为断开状态。
- 负载电机为空载状态。
- 以上设置正确，可闭合电源。

- \oplus \ominus 为变频器直流母线电压的输出端， \ominus 为保护接地端，PB 为制动电阻

的接线端。如果因上述接线错误造成变频器损坏，不在三包服务范围之内。

5.2.2 通电状态确认

变频器通电后，若工作正常，则键盘会显示变频器当前状态代码及参数。若出现其它异常显示，参见第 9 章故障/警告对策。

- 运行状态观测
 1. 请确认负载的运行方向是否正确。
 2. 在低速运行时确认负载机械平稳后，方可增加频率给定。
 3. 改变输入频率或旋转方向，观测电机是否有振动及杂音。
 4. 运行时，观察监视代码 F18.06 的参数，确认变频器输出电流是否正常。

第6章 功能代码表

6.1 功能代码表说明

EM500 系列变频器的功能代码（简称“功能码”）为如表 6-1 所示 24 组，每组功能码若干。其中 F18 组为监视参数组，用于查看变频器状态；F19 组为故障记录组，用于查看近 3 次故障详情；其他各组为参数设置组，用于满足不同功能需求设置。

表 6-1 功能码各组简介

F00	基本功能参数组	P64;P117	F01	电机 1 参数组	P66;P131
F02	输入端子功能组	P68;P134	F03	输出端子功能组	P72;P145
F04	启停控制参数组	P75;P155	F05	V/F 控制参数组	P76;P160
F06	矢量控制参数组	P77;P164	F07	保护功能设置组	P79;P170
F08	多段速和简易 PLC	P81;P176	F09	PID 功能组	P85;P182
F10	通讯功能组	P87;P191	F11	用户自选参数组	P90;P198
F12	键盘与显示功能组	P92;P199	F13	转矩控制参数组	P95;P204
F14	电机 2 参数组	P96;P210	F15	辅助功能组	P100;P210
F16	客户化功能组	P102;P220	F17	虚拟 I/O 功能组	P103;P225
F18	监视参数组	P105;P228	F19	故障记录组	P106;P231
F25	供水应用基本组	P108;P233	F26	供水应用高级组	P110;P240
F27	收卷应用参数组	P111;P242	F28	空压机应用参数组	P112;P252

★ 当前系列产品部分参数保留，读取返回 0；部分参数的某些选择保留，仍可设置，但可能致使变频器运行不正常。请避免此类参数误操作。

以下表格对功能码表各项做详细说明：

功能码	F00.00~F99.99：功能代码编号					
功能码名称	功能码的完整名称。“保留”，表示此功能码暂时保留，无实际意义。					
参数说明	功能码的简要描述。主要分为以下 3 类：					
	整体	整个功能码的值表明当前参数选择或当前意义				
	个十百千万	个十百千万分别表明当前功能码的某项选择或当前意义				
	二进制	每个二进制位表明当前功能码的某项选择或当前意义				
单位	功能码的公制单位。其单位及缩写对照如下：					
	Hz	赫兹	kW	千瓦	us	微秒
	kHz	千赫兹	kWh	千瓦时*	ms	毫秒
	%	百分比*	MWh	兆瓦时	s	秒
	V	伏特	mΩ	毫欧	min	分钟
	A	安培	mH	毫亨	h	小时

	rpm	转/分	℃	摄氏度	m	米
★: %: 针对不同物理量, 其基准不同; kWh: 千瓦时, 俗称度。						
出厂值	功能码出厂时设定值, 或参数恢复出厂值 (F12.14=1) 时的值, 描述方式主要分为以下三类。					
	数字 (如 50.00)	各功率段, 该功能码出厂值都为当前值				
	机型确定	不同功率段, 该功能码出厂值不同				
	XXX	因功率段、不同批次等, 该功能码出厂值不同				
属性	功能码的更改属性 (是否允许更改和更改条件), 说明如下:					
	●	运行时可更改: 任何状态, 当前功能码都可更改				
	○	运行时不可更改: 除运行状态, 当前功能码均可更改				
	×	只读: 任何状态, 当前功能码都不可更改				

6.2 功能参数表

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00	基本功能参数组				
F00.00	保留				
F00.01	电机 1 驱动控制方式	0: V/F 控制 (VVF) 1: 无速度传感器矢量控制 (SVC)		0	○
F00.02	命令源选择	0: 键盘控制 (LOC/REM 灯亮) 1: 端子控制 (LOC/REM 灯灭) 2: 通讯控制 (LOC/REM 灯闪烁)		0	○
F00.03	端子控制方式选择	0: 端子 RUN 运行, F/R 正转/反转 1: 端子 RUN 正转, F/R 反转 2: 端子 RUN 正转, Xi 停车, F/R 反转 3: 端子 RUN 运行, Xi 停车, F/R 正转/反转		0	○
F00.04	主频率源 A 选择	0: 数字频率给定 F00.07 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 主频率通讯百分比给定 7: 主频率通讯直接给定 8: 数字电位器给定		0	○
F00.05	辅助频率源 B 选择	0: 数字频率给定 F00.07 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡)		0	○

		5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 辅助频率通讯百分比给定 7: 辅助频率通讯直接给定 8: 数字电位器给定 9: 保留 10: 过程 PID 11: 简易 PLC			
F00.06	频率源选择	0: 主频率源 A 1: 辅助频率源 B 2: 主辅运算结果 3: 主频率源 A 与辅助频率源 B 切换 4: 主频率源 A 与主辅运算结果切换 5: 辅助频率源 B 与主辅运算结果切换 6: 辅助频率源 B+前馈运算(收卷应用)		0	○
F00.07	数字频率给定	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F00.08	主辅运算选择	0: 主频率源 A+辅助频率源 B 1: 主频率源 A-辅助频率源 B 2: 主辅两者取最大值 3: 主辅两者取最小值		0	○
F00.09	主辅运算时辅频率源 B 基准选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于主频率源 A		0	○
F00.10	主频率源增益	0.0~300.0	%	100.0	●
F00.11	辅助频率源增益	0.0~300.0	%	100.0	●
F00.12	主辅频率源合成增益	0.0~300.0	%	100.0	●
F00.13	合成频率的模拟量调节	0: 主辅通道合成频率 1: AI1*主辅通道合成频率 2: AI2*主辅通道合成频率 3: AI3*主辅通道合成频率 4: AI4*主辅通道合成频率 5: 高频脉冲 (PULSE)*主辅通道合成频率		0	○
F00.14	加速时间 1	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F00.15	减速时间 1	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F00.16	最大频率	1.00~600.00	Hz	50.00	○
F00.17	上限频率控制选择	0: 由 F00.18 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡)		0	○

		5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 上限频率通讯百分比给定 7: 上限频率通讯直接给定			
F00.18	上限频率	下限频率 F00.19~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F00.19	下限频率	0.00~上限频率 F00.18	Hz	0.00	●
F00.20	运行方向	0: 方向一致 1: 方向相反		0	●
F00.21	反转控制	0: 允许正/反转 1: 禁止反转		0	○
F00.22	正反转死区时间	0.00~650.00	s	0.00	●
F00.23	载波频率	1.0~16.0 (变频器额定功率 0.75~4.00kW) 1.0~10.0 (变频器额定功率 5.50~7.50kW) 1.0~8.0 (变频器额定功率 11.00~45.00kW) 1.0~4.0 (变频器额定功率 55.00~90.00kW) 1.0~3.0 (变频器额定功率 110.00~560.00kW)	kHz	4.0(7.5kW 及其以下) 2.0	●
F00.24	载波频率自动调整	0: 无效 1: 有效 1 2: 有效 2		1	○
F00.25	载波频率噪声抑制	0: 无效 1: 有效		0	○
F00.26	噪声抑制音调	20~200	Hz	40	●
F00.27	噪声抑制强度	10~150	Hz	100	●
F00.28	电机参数组选择	0: 电机 1 参数组 1: 电机 2 参数组		0	○
F00.29	用户密码	0~65535		0	○
F00.30	变频器类型	0: G 型机 1: P 型机		0	○
F00.31	频率分辨率	0:0.01Hz 1:0.1Hz (转速单位为 10rpm)		0	○
F01	电机 1 参数组				
F01.00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机		0	○
F01.01	电机额定功率	0.10~650.00	kW	机型确定	○
F01.02	电机额定电压	50~2000	V	机型确定	○

F01.03	电机额定电流	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	A	机型确定	○
F01.04	电机额定频率	0.01~600.00	Hz	机型确定	○
F01.05	电机额定转速	1~60000	rpm	机型确定	○
F01.06	电机绕组接法	0: Y 1: Δ		机型确定	○
F01.07	电机额定功率因数	0.600~1.000		机型确定	○
F01.08	电机效率	30.0~100.0	%	机型确定	○
F01.09	异步电机定子电阻	1~60000 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	mΩ	机型确定	○
F01.10	异步电机转子电阻	1~60000 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	mΩ	机型确定	○
F01.11	异步电机漏感	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.001~60.000 (电机额定功率>75kW)	mH	机型确定	○
F01.12	异步电机互感	0.1~6000.0 (电机额定功率≤75kW) 0.01~600.00 (电机额定功率>75kW)	mH	机型确定	○
F01.13	异步电机空载励磁电流	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	A	机型确定	○
F01.14	异步机磁饱和系数 1	10.00~100.00	%	87.00	○
F01.15	异步机磁饱和系数 2	10.00~100.00	%	80.00	○
F01.16	异步机磁饱和系数 3	10.00~100.00	%	75.00	○
F01.17	异步机磁饱和系数 4	10.00~100.00	%	72.00	○
F01.18	异步机磁饱和系数 5	10.00~100.00	%	70.00	○
F01.19	同步电机定子电阻	1~60000 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	mΩ	机型确定	○
F01.20	同步电机 d 轴电感	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.001~60.000 (电机额定功率>75kW)	mH	机型确定	○
F01.21	同步电机 q 轴电感	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.001~60.000 (电机额定功率>75kW)	mH	机型确定	○
F01.22	同步电机反电动势	10.0~2000.0 (额定转速的反电动势)	V	机型确定	○
F01.23	同步电机初始电角度	0.0~359.9 (同步机有效)			○
F01.24 ~ F01.33	保留				
F01.34	电机参数自学习	0: 无操作		0	○

		1: 异步机静止自学习 2: 异步机旋转自学习 11: 同步机静止自学习 12: 同步机旋转自学习			
F02	输入端子功能组				
F02.00	X1 数字输入功能选择	0: 无功能		1	○
F02.01	X2 数字输入功能选择	1: 运行端子 RUN		2	○
F02.02	X3 数字输入功能选择	2: 运行方向 F/R		11	○
F02.03	X4 数字输入功能选择	3: 三线运行的停车控制		12	○
F02.04	X5 数字输入功能选择	4: 正转点动 (FJOG)		13	○
F02.05	X6 数字输入功能选择	5: 反转点动 (RJOG)		14	○
F02.06	X7 数字输入功能选择	6: 端子 UP		10	○
F02.07	AI1 数字输入功能选择	7: 端子 DOWN		0	○
F02.08	AI2 数字输入功能选择	8: UP/DOWN 偏移量清零		0	○
F02.09	AI3 数字输入功能选择	9: 自由停车		0	○
F02.10	AI4 数字输入功能选择 (扩展卡)	10: 故障复位		0	○
F02.11	X8 数字输入功能选择 (扩展卡)	11: 多段速端子 1		0	○
F02.12	X9 数字输入功能选择 (扩展卡)	12: 多段速端子 2		0	○
F02.13	X10 数字输入功能选择 (扩展卡)	13: 多段速端子 3		0	○
F02.14	X11 数字输入功能选择 (扩展卡)	14: 多段速端子 4		0	○
		15: 多段 PID 端子 1		0	○
		16: 多段 PID 端子 2		0	○
		17: 多段转矩端子 1		0	○
		18: 多段转矩端子 2		0	○
		19: 加减速时间端子 1		0	○
		20: 加减速时间端子 2		0	○
		21: 加减速禁止		0	○
		22: 运行暂停		0	○
		23: 外部故障输入		0	○
		24: 运行命令切换至键盘			
		25: 运行命令切换至通讯			
		26: 频率源切换			
		27: 定时运行时间清零			
		28: 速度控制/转矩控制切换			
		29: 转矩控制禁止			
		30: 电机 1/电机 2 切换			
		31: 简易 PLC 状态复位 (从第一段运行, 运行时间清零)			
		32: 简易 PLC 时间暂停 (保持当前段运行)			
		33: 保留			
		34: 计数输入 (≤250Hz)			
		35: 高速计数输入 (≤100kHz, 仅对			

	<p>X7 有效)</p> <p>36: 计数器清零</p> <p>37: 长度计数输入 (≤250Hz)</p> <p>38: 高速长度计数输入 (≤100kHz, 仅对 X7 有效)</p> <p>39: 长度清零</p> <p>40: 脉冲输入 (≤100kHz, 仅对 X7 有效)</p> <p>41: 过程 PID 暂停</p> <p>42: 过程 PID 积分暂停</p> <p>43: PID 参数切换</p> <p>44: PID 正/反作用切换</p> <p>45: 停机并且直流制动</p> <p>46: 停机时直流制动</p> <p>47: 立即直流制动</p> <p>48: 最快减速停车</p> <p>49: 保留</p> <p>50: 外部停车</p> <p>51: 主频率源切换为数字频率给定</p> <p>52: 主频率源切换为 AI1</p> <p>53: 主频率源切换为 AI2</p> <p>54: 主频率源切换为 AI3</p> <p>55: 主频率源切换为高频脉冲输入</p> <p>56: 主频率源切换为通讯给定</p> <p>57: 变频器使能</p> <p>58~68: 保留</p> <p>69: 反转禁止</p> <p>70~78: 保留</p> <p>79: 远程启动</p> <p>80: 工频转换</p> <p>81~88: 保留</p> <p>89: 前馈复位</p> <p>90~103: 保留</p> <p>104: 进水池上限水位信号</p> <p>105: 进水池下限水位信号</p> <p>106: 进水池缺水水位信号</p> <p>107: 污水池上限水位信号</p> <p>108: 污水池下限水位信号</p> <p>109: 保留</p> <p>110: 外部超压信号</p> <p>111: 保留</p> <p>112: 切换泵</p> <p>113~120: 保留</p>	
--	---	--

		121: 外部断料信号 122: 排线检测信号 123: 制动复位端子																			
F02.15	数字输入端子正反逻辑 1	<table border="1"> <tr> <td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>*</td><td>X7</td><td>X6</td><td>X5</td><td>X4</td><td>X3</td><td>X2</td><td>X1</td> </tr> </table> 0: 正逻辑闭合有效/断开无效 1: 反逻辑闭合无效/断开有效	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	*	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1		*00 00000	○
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0														
*	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1														
F02.16	数字输入端子正反逻辑 2	<table border="1"> <tr> <td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>X11</td><td>X10</td><td>X9</td><td>X8</td><td>AI4</td><td>AI3</td><td>AI2</td><td>AI1</td> </tr> </table> 0: 正逻辑闭合有效/断开无效 1: 反逻辑闭合无效/断开有效	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	X11	X10	X9	X8	AI4	AI3	AI2	AI1		000 00000	○
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0														
X11	X10	X9	X8	AI4	AI3	AI2	AI1														
F02.17	数字输入端子滤波次数	0~100, 0 为无滤波, n 表示每 n ms 采样一次		2	○																
F02.18	X1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.19	X1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.20	X2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.21	X2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.22	X3 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.23	X3 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.24	X4 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.25	X4 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F02.26	最小输入脉冲频率	0.00~最大输入脉冲频率 F02.28	kHz	0.00	●																
F02.27	最小输入对应的设定	-100.0~+100.0	%	0.0	●																
F02.28	最大输入脉冲频率	0.01~100.00	kHz	50.00	●																
F02.29	最大输入对应的设定	-100.0~+100.0	%	100.0	●																
F02.30	脉冲输入滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●																
F02.31	模拟输入功能选择	个位: AI1 0: 模拟输入 1: 数字输入 (1V 以下为 0, 3V 以上为 1, 之间与上次结果相反) 十位: AI2 0: 模拟输入 1: 数字输入 (同上) 百位: AI3 0: 模拟输入 1: 数字输入 (同上) 千位: AI4 (扩展卡) 0: 模拟输入 1: 数字输入 (同上)		0000D	○																
F02.32	模拟输入曲线选择	个位: AI1 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2		3210D	○																

		2: 曲线 3 3: 曲线 4 十位: AI2 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 百位: AI3 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 千位: AI4 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4			
F02.33	曲线 1 最小输入	0.00~F02.35	V	0.10	●
F02.34	曲线 1 最小输入对应给定	-100.0~+100.0	%	0.0	●
F02.35	曲线 1 最大输入	F02.33~10.00	V	9.90	●
F02.36	曲线 1 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.37	曲线 2 最小输入	-10.00~F02.39	V	0.10	●
F02.38	曲线 2 最小输入对应给定	-100.0~+100.0	%	0.0	●
F02.39	曲线 2 最大输入	F02.37~10.00	V	9.90	●
F02.40	曲线 2 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.41	曲线 3 最小输入	0.00~F02.43	V	0.10	●
F02.42	曲线 3 最小输入对应给定	-100.0~+100.0	%	0.0	●
F02.43	曲线 3 拐点 1 输入	F02.41~F02.45	V	2.50	●
F02.44	曲线 3 拐点 1 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	25.0	●
F02.45	曲线 3 拐点 2 输入	F02.43~F02.47	V	7.50	●
F02.46	曲线 3 拐点 2 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	75.0	●
F02.47	曲线 3 最大输入	F02.45~10.00	V	9.90	●
F02.48	曲线 3 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.49	曲线 4 最小输入	-10.00~F02.51	V	-9.90	●
F02.50	曲线 4 最小输入对应	-100.0~+100.0	%	-100.	●

	给定			0	
F02.51	曲线 4 拐点 1 输入	F02.49~F02.53	V	-5.00	●
F02.52	曲线 4 拐点 1 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	-50.0	●
F02.53	曲线 4 拐点 2 输入	F02.51~F02.55	V	5.00	●
F02.54	曲线 4 拐点 2 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	50.0	●
F02.55	曲线 4 最大输入	F02.53~10.00	V	9.90	●
F02.56	曲线 4 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.57	AI1 滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●
F02.58	AI2 滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●
F02.59	AI3 滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●
F02.60	AI4 滤波时间 (扩展卡)	0.00~10.00	s	0.10	●
F02.61	AD 采样滞环	2~50		2	○
F03	输出端子功能组				
F03.00	Y1 输出功能选择	0: 无输出		1	○
F03.01	Y2 输出功能选择	1: 变频器运行中 (RUN)		3	○
F03.02	R1 输出功能选择 (EA-EB-EC)	2: 输出频率到达 (FAR) 3: 输出频率检测 FDT1		7	○
F03.03	R2 输出功能选择 (RA-RB-RC)	4: 输出频率检测 FDT2 5: 反转运行中 (REV)		8	○
F03.04	Y3 输出功能选择 (扩展卡)	6: 点动运行中 7: 变频器故障		0	○
		8: 变频器运行准备完成 (READY) 9: 上限频率到达 10: 下限频率到达 11: 电流限幅有效 12: 过压失速有效 13: 简易 PLC 循环完成 14: 设定计数值到达 15: 指定计数值到达 16: 长度到达 17: 电机过载预报警 18: 变频器过热预报警 19: PID 反馈达到上限 20: PID 反馈达到下限 21: 模拟量水平检测 ADT1 22: 模拟量水平检测 ADT2 23: 保留 24: 欠压状态 25: 电机过热预报警			

		26: 设定时间到达 27: 零速运行中 28~37: 保留 38: 掉载中 39~46: 保留 47: PLC 输出 48: 保留 49: 进气阀门控制 50: 风机启停控制信号 51: 相位角到达 52: 变频器启动完成 53: 工频切入 54~55: 保留 56: 管网超压报警 57: 欠压报警 58: 缺水报警 59: 休眠指示 60: 泵轮换指示 61: 备用压力运行指示 62: 保留 63: H 泵控制 64: I 泵控制 65~66: 保留 67: 制动器控制 68: 断料检测输出 69: FDT1 下界 (脉冲) 70: FDT2 下界 (脉冲) 71: FDT1 下界 (脉冲, JOG 时无效) 72: FDT2 下界 (脉冲, JOG 时无效)										
F03.05	输出信号类型选择	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		*0000	○
		*	*	*	*	R2	R1	Y2	Y1			
		0: 电平 1: 单脉冲										
F03.06	数字输出正/反逻辑	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		00000	○
		*	*	*	Y3	R2	R1	Y2	Y1			
		0: 正逻辑闭合有效/断开无效 1: 反逻辑闭合无效/断开有效										
F03.07	Y2 输出类型选择	0: 普通数字输出 1: 高频脉冲输出									0	○
F03.08	点动时输出状态控制	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		00000	○
		*	*	*	REV	FDT2	FDT1	FAR	RUN			
		0: 点动时有效 1: 点动时无效										

F03.09	Y1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.10	Y1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.11	Y2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.12	Y2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.13	R1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.14	R1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.15	R2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.16	R2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.17	Y1 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●
F03.18	Y2 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●
F03.19	R1 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●
F03.20	R2 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●
F03.21	模拟输出 M1 选择	0: 运行频率 (绝对值)		0	○
F03.22	模拟输出 M2 选择	1: 设定频率 (绝对值)		2	○
F03.23	Y2 高频脉冲输出功能	2: 输出转矩 (绝对值) 3: 设定转矩 (绝对值) 4: 输出电流 5: 输出电压 6: 母线电压 7: 输出功率 8: AI1 9: AI2 10: AI3 11: AI4 (扩展卡) 12: 高频脉冲输入 (100.00%对应最大频率, 0.00%对应最小频率) 13: 保留 14: 计数值 15: 计长值 16: PID 输出百分比 18: PID 反馈 19: PID 给定 16~37: 保留 38: 风机转速输出		11	○
F03.24	Y2 高频脉冲输出 100% 对应频率	0.00~100.00	kHz	50.00	●
F03.25	Y2 高频脉冲输出 0% 对应频率	0.00~100.00	kHz	0.00	●
F03.26	Y2 高频脉冲输出滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●
F03.27	M1 输出偏置	-100.0~100.0	%	0.0	●
F03.28	M1 输出增益	-10.00~10.00		1.00	●
F03.29	M2 输出偏置	-100.0~100.0	%	0.0	●

F03.30	M2 输出增益	-10.00~10.00		1.00	●
F03.31	PLC 输出端子控制逻辑选择	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 * * * Y3 R2 R1 Y2 Y1 0: 不输出 1: 输出		00000	●
F04	启停控制参数组				
F04.00	启动方式	0: 直接启动 1: 转速跟踪启动		0	○
F04.01	启动频率	0.00~10.00	Hz	0.00	○
F04.02	启动频率保持时间	0.00~60.00, 0.00 无效	s	0.00	○
F04.03	启动直流制动电流	0.0~100.0 (100.0=电机额定电流)	%	100.0	○
F04.04	启动直流制动时间	0.00~30.00	s	0.00	○
F04.05	保留				
F04.06	预励磁电流	50.0~500.0 (100.0=空载电流)	%	100.0	○
F04.07	预励磁时间	0.00~10.00	s	0.10	○
F04.08	转速追踪方式	个位: 追踪起始频率 0: 最大频率 1: 停机频率 2: 工频 十位: 搜索方向选择 0: 只在指令方向搜索 1: 指令方向搜不到转速后反方向搜索		0	○
F04.09	保留				
F04.10	转速追踪减速时间	0.1~20.0	s	2.0	○
F04.11	转速追踪电流	30.0~150.0 (100.0=变频器额定电流)	%	50.0	○
F04.12	转速追踪补偿增益	0.00~10.00		1.00	○
F04.13	保留				
F04.14	加减速方式	0: 直线加减速 1: 连续型 S 曲线加减速 2: 断续型 S 曲线加减速		0	○
F04.15	加速时 S 曲线开始段时间	0.00~系统加速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统加速时间/2 (F15.13=1) 0~系统加速时间/2 (F15.13=2)	s	1.00	●
F04.16	加速时 S 曲线结束段时间	0.00~系统加速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统加速时间/2 (F15.13=1) 0~系统加速时间/2 (F15.13=2)	s	1.00	●
F04.17	减速时 S 曲线开始段时间	0.00~系统减速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统减速时间/2 (F15.13=1) 0~系统减速时间/2 (F15.13=2)	s	1.00	●
F04.18	减速时 S 曲线结束段时间	0.00~系统减速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统减速时间/2 (F15.13=1)	s	1.00	●

		0~系统减速时间/2 (F15.13=2)			
F04.19	停车方式	0: 减速停车 1: 自由停车		0	○
F04.20	停车直流制动起始频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	○
F04.21	停车直流制动电流	0.0~150.0 (100.0=电机额定电流)	%	100.0	○
F04.22	停车直流制动时间	0.00~30.00 0.00:无效	s	0.00	○
F04.23	停车直流制动消磁时间	0.00~30.00	s	0.50	○
F04.24	磁通制动增益	100~150 (100: 无磁通制动)		100	○
F04.25	保留				
F04.26	故障/自由停车后启动方式	0: 按 F04.00 设定方式启动 1: 转速跟踪启动		0	○
F04.27	端子启动命令再确认	0: 不确认 1: 要确认		0	○
F04.28	保留				
F04.29	零速判断频率	0.00~5.00	Hz	0.25	●
F04.30	上电或故障后初始位置搜索	0: 无效 1: 有效		0	●
F05	V/F 控制参数组				
F05.00	V/F 曲线设定	0: 直线 V/F 1: 多点折线 V/F 2: 1.3 次方 V/F 3: 1.7 次方 V/F 4: 平方 V/F 5: VF 完全分离模式 (Ud=0, Uq=K*t=分离电压源电压) 6: VF 半分离模式 (Ud=0, Uq=K*t=F/Fe*2*分离电压源电压)		0	○
F05.01	多点 VF 频率点 F1	0.00~F05.03	Hz	0.50	●
F05.02	多点 VF 电压点 V1	0.0~100.0 (100.0=额定电压)	%	1.0	●
F05.03	多点 VF 频率点 F2	F05.01~F05.05	Hz	2.00	●
F05.04	多点 VF 电压点 V2	0.0~100.0	%	4.0	●
F05.05	多点 VF 频率点 F3	F05.03~电机额定频率 (基准频率)	Hz	5.00	●
F05.06	多点 VF 电压点 V3	0.0~100.0	%	10.0	●
F05.07	VF 分离模式电压源	0: VF 分离电压数字设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 高频脉冲 (X7) 5: PID		0	○

		6: 通讯给定 注: 100%为电机额定电压			
F05.08	VF 分离电压数字设定	0.0~100.0 (100.0=电机额定电压)	%	0.0	●
F05.09	VF 分离电压上升时间	0.00~60.00	s	2.00	●
F05.10	V/F 定子压降补偿增益	0.00~200.00	%	100.0 0	●
F05.11	V/F 转差补偿增益	0.00~200.00	%	100.0 0	●
F05.12	V/F 转差滤波时间	0.00~10.00	s	1.00	●
F05.13	振荡抑制增益	0~10000		100	●
F05.14	振荡抑制截止频率	0.00~600.00	Hz	55.00	●
F05.15	下垂控制频率	0.00~10.00	Hz	0.00	●
F05.16	节能率	0.00~50.00	%	0.00	●
F05.17	节能动作时间	1.00~60.00	s	5.00	●
F05.18	同步机磁通补偿增益	0.00~500.00	%	100.0 0	●
F05.19	同步机磁通补偿滤波时间常数	0.00~10.00	s	0.50	●
F05.20	VF 分离电源给定变化率	- 50.00~50.00	%	0.00	●
F06	矢量控制参数组				
F06.00	速度比例增益 ASR_P1	0.00~100.00		12.00	●
F06.01	速度积分时间常数 ASR_T1	0.000~30.000 0.000: 无积分	s	0.200	●
F06.02	速度比例增益 ASR_P2	0.00~100.00		8.00	●
F06.03	速度积分时间常数 ASR_T2	0.000~30.000 0.000: 无积分	s	0.300	●
F06.04	切换频率 1	0.00~切换频率 2	Hz	5.00	●
F06.05	切换频率 2	切换频率 1~最大频率 F00.16	Hz	10.00	●
F06.06	保留				
F06.07	速度环输出滤波时间常数	0.000~0.100	s	0.001	●
F06.08	矢量控制转差增益	50.00~200.00	%	100.0 0	●
F06.09	速度控制转矩上限源选择	0: 由 F06.10 和 F06.11 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 通讯给定 (百分比)		0	○

		6: AI2 和 AI3 取最大值 7: AI2 和 AI3 取最小值			
F06.10	速度控制电动转矩上限	0.0~250.0	%	165.0	●
F06.11	速度控制制动转矩上限	0.0~250.0	%	165.0	●
F06.12	励磁电流比例增益 ACR-P1	0.00~100.00		0.50	●
F06.13	励磁电流积分时间常数 ACR-T1	0.00~600.00 0.00: 无积分	ms	10.00	●
F06.14	转矩电流比例增益 ACR-P2	0.00~100.00		0.50	●
F06.15	转矩电流积分时间常数 ACR-T2	0.00~600.00 0.00: 无积分	ms	10.00	●
F06.16	位置环增益	0.000~40.000		1.000	●
F06.17	SVC 零频处理方式	0: 抱闸 1: 不处理 2: 封管		2	○
F06.18	SVC 零频抱闸电流	50.0~400.0(100.0 为电机空载电流)	%	100.0	○
F06.19	保留				
F06.20	电压前馈增益	0~100	%	0	●
F06.21	弱磁控制选择	0: 无效 1: 直接计算 2: 自动调整		1	○
F06.22	弱磁电压	70.00~100.00	%	95.00	●
F06.23	同步机最大弱磁电流	0.0~150.0 (100.0 为电机额定电流)	%	100.0	●
F06.24	弱磁调节器比例增益	0.00~10.00		0.50	●
F06.25	弱磁调节器积分时间	0.01~60.00	s	2.00	●
F06.26	同步机MTPA控制选择	0: 无效 1: 有效		0	○
F06.27	初始位置自学习增益	0~200	%	100	●
F06.28	注入电流低频段频率	0.00~100.00 (100.00 为电机额定频率)	%	10.00	●
F06.29	低频段注入电流	0.0~60.0 (100.0 为电机额定电流)	%	40.0	●
F06.30	注入电流低频段调节器增益	0.00~10.00		0.50	●
F06.31	注入电流低频段调节器积分时间	0.00~300.00	ms	10.00	●
F06.32	注入电流高频段频率	0.00~100.00 (100.00 为电机额定频率)	%	20.00	●
F06.33	高频段注入电流	0.0~30.0 (100.0 为电机额定电流)	%	8.0	●
F06.34	注入电流高频段调节	0.00~10.00		0.50	●

	器增益				
F06.35	注入电流高频段调节器积分时间	0.00~300.00	ms	10.00	●
F06.36	同步机电流环比例增益	10.00~600.00	%	100.00	○
F06.37	同步机电流环积分增益	10.00~600.00	%	100.00	○
F06.38 ~ F06.40	保留				
F06.41	同步机开环低频处理方式	0: VF 1: IF 2: 启动时用 IF, 停止时用 VF		0	○
F06.42	同步机开环低频处理范围	0.0~50.0	%	8.0	○
F06.43	IF 注入电流	0.0~600.0	%	100.0	○
F06.44 ~ F06.45	保留				
F06.46	同步机转速追踪比例增益	0.00~10.00		1.00	○
F06.47	同步机转速追踪积分增益	0.00~10.00		1.00	○
F06.48	同步机转速追踪滤波时间常数	0.00~10.00	ms	0.40	○
F06.49	同步机转速追踪控制强度	1.0~100.0		5.0	○
F06.50	同步机转速追踪控制阈值	0.00~10.00		0.20	○
F07	保护功能设置组				
F07.00	保护屏蔽	<u>E20</u> <u>E22</u> <u>E13</u> <u>SLU</u> <u>SOU</u> <u>SQC</u> <u>ILP</u> <u>QLP</u> 0: 保护有效 1: 保护被屏蔽		000 00000	○
F07.01	电机过载保护增益	0.20~10.00		1.00	●
F07.02	电机过载预警系数	50~100	%	80	●
F07.03	电机温度传感器类型	0: 无温度传感器 1: PT100 2: PT1000 3: KTY84-130/150 4: PTC130/150		0	●
F07.04	电机过热保护阈值	0~200	°C	110	●
F07.05	电机过热预警阈值	0~200	°C	90	●

F07.06	母线电压控制选择	0: 无效 1: 欠压失速有效 2: 过压失速有效 3: 过压和欠压失速都有效		2	○
F07.07	过压失速控制电压	110.0~150.0 (380V, 100.0=537V)	%	131.0 (703V)	○
F07.08	欠压失速控制电压	60.0~停电结束判断电压 (100.0=标准母线电压)	%	76.0	○
F07.09	停电结束判断电压	欠压失速控制电压~100.0	%	86.0	●
F07.10	停电结束判断延迟时间	0.00~100.00	s	5.00	●
F07.11	电流限幅控制	0: 无效 1: 限幅方式 1 2: 限幅方式 2		2	○
F07.12	电流限幅水平	20.0~180.0 (100.0=变频器额定电流)	%	150.0	●
F07.13	快速限流选择	0: 无效 1: 有效		0	○
F07.14	故障重试次数	0~20, 0: 禁止故障重试		0	○
F07.15	故障重试期间数字输出动作选择	0: 不动作 1: 动作		0	○
F07.16	故障重试间隔	0.01~30.00	s	0.50	●
F07.17	故障重试次数恢复时间	0.01~30.00	s	10.00	●
F07.18	故障重试选择	<i>ILP</i> <i>HOU</i> <i>HOC</i> <i>SLU</i> <i>SOU</i> <i>SOC</i>		**0	○
		0: 允许故障重试 1: 禁止故障重试		00000	
F07.19	故障时动作选择 1	<i>E21</i> <i>E16</i> <i>E15</i> <i>E14</i> <i>E13</i> <i>E12</i> <i>OLP</i> <i>ILP</i>		000	○
		0: 自由停车 1: 按停车方式停车		00000	
F07.20	故障时动作选择 2	<i>E28</i> <i>E27</i> <i>E25</i> <i>E23</i>		*0000	○
		0: 自由停车 1: 按停车方式停车			
F07.21	掉载保护选择	0: 无效 1: 有效		0	●
F07.22	掉载检测水平	0.0~100.0	%	20.0	●
F07.23	掉载检测时间	0.0~60.0	s	1.0	●
F07.24	掉载保护动作选择	0: 自由停车 1: 按停车方式停车		1	○
F07.25 ~ F07.26	保留				

F07.27	AVR 功能	0: 无效 1: 有效 2: 自动		1	○
F07.28	失速故障检测时间	0.0~6000.0 (0.0 不检测失速故障)	s	0.0	○
F07.29	失速控制强度	0~100	%	100	○
F08	多段速和简易 PLC				
F08.00	多段速度 1	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●
F08.01	多段速度 2	0.00~最大频率 F00.16	Hz	5.00	●
F08.02	多段速度 3	0.00~最大频率 F00.16	Hz	10.00	●
F08.03	多段速度 4	0.00~最大频率 F00.16	Hz	15.00	●
F08.04	多段速度 5	0.00~最大频率 F00.16	Hz	20.00	●
F08.05	多段速度 6	0.00~最大频率 F00.16	Hz	25.00	●
F08.06	多段速度 7	0.00~最大频率 F00.16	Hz	30.00	●
F08.07	多段速度 8	0.00~最大频率 F00.16	Hz	35.00	●
F08.08	多段速度 9	0.00~最大频率 F00.16	Hz	40.00	●
F08.09	多段速度 10	0.00~最大频率 F00.16	Hz	45.00	●
F08.10	多段速度 11	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.11	多段速度 12	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.12	多段速度 13	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.13	多段速度 14	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.14	多段速度 15	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.15	简易 PLC 运行模式	0: 单次运行后停机 1: 有限次循环后停机 2: 有限次循环后按最后一段运行 3: 连续循环		0	●
F08.16	有限次循环次数	1~10000		1	●
F08.17	简易 PLC 记忆选择	个位: 停机记忆选择 0: 不记忆 (从第 1 段开始) 1: 记忆 (从停机时刻开始) 十位: 掉电记忆选择 0: 不记忆 (从第 1 段开始) 1: 记忆 (从掉电时刻开始)		0	●
F08.18	简易 PLC 时间单位	0: s (秒) 1: min (分钟)		0	●
F08.19	第 1 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●

F08.20	第 1 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.21	第 2 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.22	第 2 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.23	第 3 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.24	第 3 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.25	第 4 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.26	第 4 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.27	第 5 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.28	第 5 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.29	第 6 段设置	个位: 运行方向选择		0	●

		0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4			
F08.30	第 6 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.31	第 7 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.32	第 7 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.33	第 8 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.34	第 8 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.35	第 9 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.36	第 9 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●

F08.37	第 10 段设置	个位： 运行方向选择 0：正转 1：反转 十位： 加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4		0	●
F08.38	第 10 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.39	第 11 段设置	个位： 运行方向选择 0：正转 1：反转 十位： 加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4		0	●
F08.40	第 11 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.41	第 12 段设置	个位： 运行方向选择 0：正转 1：反转 十位： 加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4		0	●
F08.42	第 12 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.43	第 13 段设置	个位： 运行方向选择 0：正转 1：反转 十位： 加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4		0	●
F08.44	第 13 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.45	第 14 段设置	个位： 运行方向选择 0：正转 1：反转		0	●

		十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4			
F08.46	第 14 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F08.47	第 15 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.48	第 15 段运行时间	0.0~6000.0	s/ min	5.0	●
F09	PID 功能组				
F09.00	PID 给定源	0: 数字 PID 给定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: PULSE 高频脉冲 (X7) 6: 通讯给定		0	○
F09.01	数字 PID 给定	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●
F09.02	PID 反馈源	1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: PULSE 高频脉冲 (X7) 6: 通讯给定		1	○
F09.03	PID 给定反馈量程	0.1~6000.0		100.0	●
F09.04	PID 正反作用选择	0: 正作用 1: 反作用		0	○
F09.05	比例增益 1	0.00~100.00		0.40	●
F09.06	积分时间 1	0.000~30.000, 0.000: 无积分	s	10.00 0	●
F09.07	微分时间 1	0.000~30.000	ms	0.000	●
F09.08	比例增益 2	0.00~100.00		0.40	●
F09.09	积分时间 2	0.000~30.000, 0.000: 无积分	s	10.00 0	●

F09.10	微分时间 2	0.000~30.000	ms	0.000	●
F09.11	PID 参数切换条件	0: 不切换 1: 通过数字输入端子切换 2: 根据偏差自动切换		0	●
F09.12	PID 参数切换偏差 1	0.00~F09.13	%	20.00	●
F09.13	PID 参数切换偏差 2	F09.12~100.00	%	80.00	●
F09.14	PID 初值	0.00~100.00	%	0.00	●
F09.15	PID 初值保持时间	0.00~650.00	s	0.00	●
F09.16	PID 输出上限	F09.17~+100.0	%	100.0	●
F09.17	PID 输出下限	-100.0~F09.16	%	0.0	●
F09.18	PID 偏差极限	0.00~100.00, (0.00 无效)	%	0.00	●
F09.19	PID 微分限幅	0.00~100.00	%	5.00	●
F09.20	PID 积分分离阈值	0.00~100.00, (100.00%=积分分离无效)	%	100.0 0	●
F09.21	PID 给定变化时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F09.22	PID 反馈滤波时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F09.23	PID 输出滤波时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F09.24	PID 反馈断线上限检测值	0.00~100.00 100.00=反馈断线无效	%	100.0 0	●
F09.25	PID 反馈断线下限检测值	0.00~100.00 0.00=反馈断线无效	%	0.00	●
F09.26	PID 反馈断线检测时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F09.27	PID 休眠控制选择	0: 无效 1: 零速休眠 2: 下限频率休眠 3: 封管休眠		0	●
F09.28	休眠动作点	0.00~100.00 (100.00 对应 PID 给定反馈量程)	%	100.0 0	●
F09.29	休眠延迟时间	0.0~6500.0	s	0.0	●
F09.30	唤醒动作点	0.00~100.00 (100.00 对应 PID 给定反馈量程)	%	0.00	●
F09.31	唤醒延迟时间	0.0~6500.0	s	0.0	●
F09.32	多段 PID 给定 1	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●
F09.33	多段 PID 给定 2	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●
F09.34	多段 PID 给定 3	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●
F09.35	反馈电压上限	反馈电压下限~10.00	V	10.00	●
F09.36	反馈电压下限	0.00~反馈电压上限	V	0.00	●
F09.37	PID 给定变化时间内积分作用选择	0: 始终计算积分项 1: F09.21 设定时间到达后开始计算积分项		0	●

		2: 误差小于 F09.38 时开始计算积分项			
F09.38	PID 给定变化时间内积分作用投入偏差值	0.00~100.00	%	30.00	●
F10	通讯功能组				
F10.00	本机 Modbus 通讯地址	1~247, 0 为广播地址		1	○
F10.01	Modbus 通讯波特率	0: 4800 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200		1	○
F10.02	Modbus 数据格式	0: 1-8-N-1 (1 起始位+8 数据位+1 停止位) 1: 1-8-E-1 (1 起始位+8 数据位+1 偶校验+1 停止位) 2: 1-8-0-1 (1 起始位+8 数据位+1 奇校验+1 停止位) 3: 1-8-N-2 (1 起始位+8 数据位+2 停止位) 4: 1-8-E-2 (1 起始位+8 数据位+1 偶校验+2 停止位) 5: 1-8-0-2 (1 起始位+8 数据位+1 奇校验+2 停止位)		0	○
F10.03	Modbus 通讯超时	0.0~60.0, 0.0: 无效 (对主从方式也有效)	s	0.0	●
F10.04	Modbus 应答延时	1~20	ms	2	●
F10.05	主从通讯功能选择	0: 无效 1: 有效		0	○
F10.06	主从选择	0: 从机 1: 主机 (Modbus 协议广播发送) 2: 主机 (CANSinee 协议)		0	○
F10.07	主机发送数据	0: 输出频率 1: 设定频率 2: 输出转矩 3: 给定转矩 4: PID 给定 5: 输出电流		1	○
F10.08	从机接收比例系数	0.00~10.00 (倍数)		1.00	●
F10.09	主机发送间隔时间	0.000~30.000	s	0.200	●
F10.10	通讯协议选择	0: Modbus-RTU 协议 1: Profibus-DP 协议 2: CANopen 协议		0	○

		3: DeviceNet 协议			
F10.11	Profibus-DP 扩展卡通讯地址	1~125		1	○
F10.12	CANopen 扩展卡通讯地址	1~127		1	○
F10.13	DeviceNet 扩展卡通讯地址	0~63		1	○
F10.14	通讯卡过程数据响应延迟时间	0.0~200.0	ms	0.0	○
F10.15	扩展卡与总线通讯波特率	个位: CANopen 0: 125K 1: 250K 2: 500K 3: 1M 十位: DeviceNet 0: 125K 1: 250K 2: 500K		23	○
F10.16	PROFIBUS 通讯格式	0: PP01 格式 1: PP02 格式 2: PP03 格式 3: PP04 格式 4: PP05 格式			×
F10.17	PZD2 接收数据类型选择	当显示数据为 65535, 表示当前 PZD 保留未用; 当显示为其它时, 如 4609, 表示当前选择功能码 F18.01 (18D=12H, 01D=01H, 1201H=4609D)。		65535	●
F10.18	PZD3 接收数据类型选择			65535	●
F10.19	PZD4 接收数据类型选择			65535	●
F10.20	PZD5 接收数据类型选择			65535	●
F10.21	PZD6 接收数据类型选择			65535	●
F10.22	PZD7 接收数据类型选择			65535	●
F10.23	PZD8 接收数据类型选择			65535	●
F10.24	PZD9 接收数据类型选择			65535	●
F10.25	PZD10 接收数据类型选择			65535	●
F10.26	PZD11 接收数据类型选择			65535	●

F10. 27	PZD12 接收数据类型选择		65535	●
F10. 28	PZD13 接收数据类型选择		65535	●
F10. 29	PZD14 接收数据类型选择		65535	●
F10. 30	PZD15 接收数据类型选择		65535	●
F10. 31	PZD16 接收数据类型选择		65535	●
F10. 32	PZD2 发送数据类型选择		65535	●
F10. 33	PZD3 发送数据类型选择		65535	●
F10. 34	PZD4 发送数据类型选择		65535	●
F10. 35	PZD5 发送数据类型选择		65535	●
F10. 36	PZD6 发送数据类型选择		65535	●
F10. 37	PZD7 发送数据类型选择		65535	●
F10. 38	PZD8 发送数据类型选择		65535	●
F10. 39	PZD9 发送数据类型选择		65535	●
F10. 40	PZD10 发送数据类型选择		65535	●
F10. 41	PZD11 发送数据类型选择		65535	●
F10. 42	PZD12 发送数据类型选择		65535	●
F10. 43	PZD13 发送数据类型选择		65535	●
F10. 44	PZD14 发送数据类型选择		65535	●
F10. 45	PZD15 发送数据类型选择		65535	●
F10. 46	PZD16 发送数据类型选择		65535	●
F10. 47	通讯卡状态	个位: Profibus-DP 0: 初始化状态	000	×

		1: 等待参数化状态 2: 等待组态状态 3: 数据交换状态 4: Modbus 通讯异常状态 5: 工厂测试状态 十位: CANopen 0: 初始化状态 1: 预操作状态 2: 操作状态 3: 停止状态 4: CANopen 通讯异常状态 5: Modbus 通讯异常状态 6: 工厂测试状态 百位: DeviceNet 0: 初始化状态 1: MACID 检测状态 2: 在线未连接状态 3: 已连接状态 4: IO 连接超时状态 5: DeviceNet 总线通讯异常状态 6: Modbus 通讯异常状态 7: 工厂测试状态			
F10.48	通讯卡软件版本				×
F10.49	过程数据接收个数	1~16		2	●
F10.50	过程数据发送个数	1~16		2	●
F10.51	过程数据地址设置方式选择	0: 键盘设置 1: 主站配置		0	●
F10.52	通讯卡手动复位选择	0: 无效 1: 有效		0	●
F10.53	CANSinee 通讯地址	1~31		1	○
F10.54	CANSinee 通讯波特率	0: 125K 1: 250K 2: 500K 3: 1M		0	○
F10.55	CANSinee 通讯超时	0.0s~60.0s, 0.0: 无效 (对主从方式也有效)	s	0.0	●
F10.56	485 写 EEPROM 处理选择	0~10: 默认操作 (调试时用) 11: 始终不触发写操作 (调试完毕后可使用)		0	
F11	用户自选参数组				
F11.00	用户自选参数 1	内容显示 Uxx.xx, 代表选择了 Fxx.xx 功能码。如进入 F11.00 功能码时, 键		U00.0 0	●
F11.01	用户自选参数 2	盘显示 U00.00, 则表明第一个自选参		U00.0	●

		数为 F00.00。		1	
F11.02	用户自选参数 3			U00.0 2	●
F11.03	用户自选参数 4			U00.0 3	●
F11.04	用户自选参数 5			U00.0 4	●
F11.05	用户自选参数 6			U00.0 7	●
F11.06	用户自选参数 7			U00.1 4	●
F11.07	用户自选参数 8			U00.1 5	●
F11.08	用户自选参数 9			U00.1 6	●
F11.09	用户自选参数 10			U00.1 8	●
F11.10	用户自选参数 11			U00.1 9	●
F11.11	用户自选参数 12			U00.2 9	●
F11.12	用户自选参数 13			U02.0 0	●
F11.13	用户自选参数 14			U02.0 1	●
F11.14	用户自选参数 15			U02.0 2	●
F11.15	用户自选参数 16			U03.0 0	●
F11.16	用户自选参数 17			U03.0 2	●
F11.17	用户自选参数 18			U03.2 1	●
F11.18	用户自选参数 19			U04.0 0	●
F11.19	用户自选参数 20			U04.2 0	●
F11.20	用户自选参数 21			U05.0 0	●
F11.21	用户自选参数 22			U05.0 3	●
F11.22	用户自选参数 23			U05.0	●

				4	
F11.23	用户自选参数 24			U08.0 0	●
F11.24	用户自选参数 25			U19.0 0	●
F11.25	用户自选参数 26			U19.0 1	●
F11.26	用户自选参数 27			U19.0 2	●
F11.27	用户自选参数 28			U19.0 3	●
F11.28	用户自选参数 29			U19.0 4	●
F11.29	用户自选参数 30			U19.0 5	●
F11.30	用户自选参数 31			U19.0 6	●
F11.31	用户自选参数 32			U19.1 2	●
F12	键盘与显示功能组				
F12.00	M.K 多功能键选择	0: 无功能 1: 正转点动 2: 反转点动 3: 正/反转切换 4: 快速停车 5: 自由停车 6: 光标左移		1	○
F12.01	STOP 键停机功能选择	0: 仅键盘控制时有效 1: 所有命令通道时都有效		1	○
F12.02	参数锁定	0: 不锁定 1: 参考输入不锁定 2: 除本功能码外, 全部锁定		0	●
F12.03	参数拷贝	0: 无操作 1: 参数上传键盘 2: 参数下载到变频器		0	○
F12.04	LED 显示参数 1	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: 输出频率 bit1: 设定频率 bit2: 输出电流 bit3: 输出电压 bit4: 直流母线电压 bit5: 输出功率		000 11111	●

		bit6: 输出转矩 bit7: 转矩给定			
F12.05	LED 显示参数 2	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: 保留 bit1: 估算反馈频率 bit2: 负载速度 bit3: 数字输入端子状态 1 bit4: 数字输入端子状态 2 bit5: 数字输入端子状态 3 bit6: 数字输出端子状态 bit7: AI1		000 00000	●
F12.06	LED 显示参数 3	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: AI2 bit1: AI3 bit2: AI4 bit3: PID 输入 bit4: PID 反馈 bit5: 计数值 bit6: 实际长度 bit7: 高频脉冲输入频率: kHz		000 00000	●
F12.07	LED 显示参数 4	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: 高频脉冲输入频率: Hz bit1: 电度表: MWh bit2: 电度表: kWh bit3: 定时运行剩余时间 bit4: 简易 PLC 运行次数 bit5: 简易 PLC 运行阶段 bit6: 当前阶段 PLC 运行时间 bit7: 保留		000 00000	●
F12.08	LED 显示参数 5	00000000~00001111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: UP/DOWN 偏移量 bit1: VF 分离输出电压 bit2: VF 分离目标电压 bit3: 电机温度 bit4~bit7: 保留		*** *0000	●
F12.09	负载速度显示系数	0.01~600.00		30.00	●
F12.10	UP/DOWN 加减速率	0.00: 自动速率 0.01~500.00	Hz/s	5.00	○
F12.11	UP/DOWN 偏移量清零	0: 不清零		1	○

	选择	1: 非运行状态清零 2: UP/DOWN 无效时清零			
F12.12	UP/DOWN 偏移量掉电存储选择	0: 不存储 1: 存储 (偏移量被修改过才有效)		0	○
F12.13	电度表清零	0: 不清零 1: 清零		0	●
F12.14	恢复出厂值	0: 无操作 1: 恢复出厂值 (不包括电机参数, 变频器参数和厂家参数, 运行和上电时间记录)		0	○
F12.15	累计上电时间 h	0~65535	h	XXX	×
F12.16	累计上电时间 min	0~59	min	XXX	×
F12.17	累计运行时间 h	0~65535	h	XXX	×
F12.18	累计运行时间 min	0~59	min	XXX	×
F12.19	变频器额定功率	0.40~650.00	kW	机型确定	×
F12.20	变频器额定电压	60~690	V	机型确定	×
F12.21	变频器额定电流	0.1~1500.0	A	机型确定	×
F12.22	性能软件序列号 1	XXX.XX		XXX.X X	×
F12.23	性能软件序列号 2	XX.XXX		XX.XX X	×
F12.24	功能软件序列号 1	XXX.XX		XXX.X X	×
F12.25	功能软件序列号 2	XX.XXX		XX.XX X	×
F12.26	键盘软件序列号 1	XXX.XX		XXX.X X	×
F12.27	键盘软件序列号 2	XX.XXX		XX.XX X	×
F12.28	产品序列号 1	XX.XXX		XX.XX X	×
F12.29	产品序列号 2	XXXX.X		XXXX. X	×
F12.30	产品序列号 3	XXXXX		XXXXX	×
F12.31	LCD 语言选择	0: 中文 1: 英文 2: 保留		0	●
F12.32	监视状态模式选择	0: 模式 0 1: 模式 1		1	

F12.33	模式 1 运行状态显示 参数 1 (LED 停机状态 显示参数 5)	0.00~99.99		18.00	●
F12.34	模式 1 运行状态显示 参数 2 (LED 停机状态 显示参数 1)	0.00~99.99		18.01	●
F12.35	模式 1 运行状态显示 参数 3 (LED 停机状态 显示参数 2)	0.00~99.99		18.06	●
F12.36	模式 1 运行状态显示 参数 4 (LED 停机状态 显示参数 3)	0.00~99.99		18.08	●
F12.37	模式 1 运行状态显示 参数 5 (LED 停机状态 显示参数 4)	0.00~99.99		18.09	●
F12.38	LCD 大行显示参数 1	0.00~99.99		18.00	●
F12.39	LCD 大行显示参数 2	0.00~99.99		18.06	●
F12.40	LCD 大行显示参数 3	0.00~99.99		18.09	●
F12.41	UP/DOWN 过零选择	0: 禁止过零 1: 允许过零		0	○
F12.42	数字电位器频率给定	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	×
F12.43	数字电位器转矩给定	0.00~ 数字转矩给定 F13.02	%	0.0	×
F12.44	保留				
F12.45	键盘 UP/DOWN 功能选择	0: 无效 1: 有效		1	○
F13	转矩控制参数组				
F13.00	速度/转矩控制选择	0: 速度控制 1: 转矩控制		0	○
F13.01	转矩给定源选择	0: 数字转矩给定 F13.02 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 通讯给定 (1-6 项的满量程, 对应 F13.02 数字 转矩给定) 7: 保留 8: 数字电位器给定		0	○
F13.02	数字转矩给定	-200.0~200.0 (100.0=电机额定转 矩)	%	100.0	●
F13.03	多段转矩 1	-200.0~200.0	%	0.0	●
F13.04	多段转矩 2	-200.0~200.0	%	0.0	●

F13.05	多段转矩 3	-200.0~200.0	%	0.0	●
F13.06	转矩控制加减速时间	0.00~120.00	s	0.05	●
F13.07	保留				
F13.08	转矩控制的上限频率选择	0: 由 F13.09 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 通讯百分比给定 7: 通讯直接给定		0	○
F13.09	转矩控制上限频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F13.10	上限频率偏置	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●
F13.11	静摩擦转矩补偿	0.0~100.0	%	0.0	●
F13.12	静摩擦补偿频率范围	0.00~50.00	Hz	1.00	●
F13.13	动摩擦转矩补偿	0.0~100.0	%	0.0	●
F13.14 ~ F13.17	保留				
F13.18	反向速度限定选择	0~100	%	100	●
F13.19	反向力矩控制选择	0~1		1	●
F14	电机 2 参数组				
F14.00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机		0	○
F14.01	电机额定功率	0.10~650.00	kW	机型确定	○
F14.02	电机额定电压	50~2000	V	机型确定	○
F14.03	电机额定电流	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	A	机型确定	○
F14.04	电机额定频率	0.01~600.00	Hz	机型确定	○
F14.05	电机额定转速	1~60000	rpm	机型确定	○
F14.06	电机绕组接法	0: Y 1: Δ		机型确定	○
F14.07	电机额定功率因数	0.600~1.000		机型确定	○
F14.08	电机效率	30.0~100.0	%	机型确定	○
F14.09	异步电机定子电阻	1~60000 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	mΩ	机型确定	○

F14.10	异步电机转子电阻	1~60000 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	mΩ	机型 确定	○
F14.11	异步电机漏感	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.001~60.000 (电机额定功率>75kW)	mH	机型 确定	○
F14.12	异步电机互感	0.1~6000.0 (电机额定功率≤75kW) 0.01~600.00 (电机额定功率>75kW)	mH	机型 确定	○
F14.13	异步电机空载励磁电流	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	A	机型 确定	○
F14.14	异步电机弱磁系数 1	10.00~100.00	%	87.00	○
F14.15	异步电机弱磁系数 2	10.00~100.00	%	80.00	○
F14.16	异步电机弱磁系数 3	10.00~100.00	%	75.00	○
F14.17	异步电机弱磁系数 4	10.00~100.00	%	72.00	○
F14.18	异步电机弱磁系数 5	10.00~100.00	%	70.00	○
F14.19	同步电机定子电阻	1~60000 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	mΩ	机型 确定	○
F14.20	同步电机 d 轴电感	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.001~60.000 (电机额定功率>75kW)	mH	机型 确定	○
F14.21	同步电机 q 轴电感	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.001~60.000 (电机额定功率>75kW)	mH	机型 确定	○
F14.22	同步电机反电动势	10.0~2000.0 (额定转速的反电动势)	V	机型 确定	○
F14.23	同步电机初始电角度	0.0~359.9 (同步机有效)			○
F14.24 ~ F14.33	保留				
F14.34	电机参数自学习	0: 无操作 1: 异步机静止自学习 2: 异步机旋转自学习 11: 同步机静止自学习 12: 同步机旋转自学习		0	○
F14.35	电机 2 驱动控制方式	0: V/F 控制 (VVF) 1: 无速度传感器矢量控制 (SVC)		0	○
F14.36	速度比例增益 ASR_P1	0.00~100.00		15.00	●
F14.37	速度积分时间常数 ASR_T1	0.000~30.000 0.000: 无积分	s	0.050	●
F14.38	速度比例增益 ASR_P2	0.00~100.00		10.00	●
F14.39	速度积分时间常数 ASR_T2	0.000~30.000 0.000: 无积分	s	0.100	●
F14.40	切换频率 1	0.00~切换频率 2	Hz	5.00	●

F14.41	切换频率 2	切换频率 1~最大频率 F00.16	Hz	10.00	●
F14.42	速度环抗饱和系数	0.000~1.000		0.500	●
F14.43	速度环输出滤波时间常数	0.000~0.100	s	0.001	●
F14.44	矢量控制转差增益	50.00~200.00	%	100.0 0	●
F14.45	速度控制转矩上限源选择	0: 由 F06.10 和 F06.11 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 通讯给定(百分比) 6: AI2 和 AI3 取最大值 7: AI2 和 AI3 取最小值		0	○
F14.46	速度控制电动转矩上限	0.0~200.0	%	150.0	●
F14.47	速度控制制动转矩上限	0.0~200.0	%	150.0	●
F14.48	励磁电流比例增益 ACR-P1	0.00~100.00		0.50	●
F14.49	励磁电流积分时间常数 ACR-T1	0.00~600.00 0.00: 无积分	ms	10.00	●
F14.50	转矩电流比例增益 ACR-P2	0.00~100.00		0.50	●
F14.51	转矩电流积分时间常数 ACR-T2	0.00~600.00 0.00: 无积分	ms	10.00	●
F14.52	位置环增益	0.000~40.000		1.000	●
F14.53	SVC 零频处理方式	0: 抱闸 1: 不处理 2: 封管		2	○
F14.54	SVC 零频抱闸电流	50.0~400.0(100.0 为电机空载电流)	%	100.0	○
F14.55	SVC 低频励磁电流	50.0~150.0(100.0 为电机空载电流)	%	100.0	○
F14.56	电压前馈增益	0~100	%	0	●
F14.57	同步电动机弱磁控制选择	0: 无效 1: 直接计算 2: 自动调整		1	○
F14.58	同步电动机的弱磁系数	100.00~200.00	%	100.0 0	●
F14.59	同步电动机的最大弱磁电流	0.0~150.0(100.0 为电机额定电流)	%	50.0	●
F14.60	同步电动机弱磁调节器比例增益	0.00~10.00		0.50	●

F14. 61	同步电动机弱磁调节器积分时间	0.00~300.00	ms	10.00	●
F14. 62	同步电动机MTPA控制选择	0: 无效 1: 有效		0	○
F14. 63	初始位置自学习增益	0~600	%	80	●
F14. 64	注入电流低频段频率	0.00~100.00 (100.00 为电机额定频率)	%	10.00	●
F14. 65	低频段注入电流	0.0~60.0 (100.0 为电机额定电流)	%	20.0	●
F14. 66	注入电流低频段调节器增益	0.00~10.00		0.50	●
F14. 67	注入电流低频段调节器积分时间	0.00~300.00	ms	10.00	●
F14. 68	注入电流高频段频率	0.00~100.00 (100.00 为电机额定频率)	%	20.00	●
F14. 69	高频段注入电流	0.0~30.0 (100.0 为电机额定电流)	%	8.0	●
F14. 70	注入电流高频段调节器增益	0.00~10.00		0.50	●
F14. 71	注入电流高频段调节器积分时间	0.00~300.00	ms	10.00	●
F14. 72 ~ F14. 73	保留				
F14. 74	同步机角度补偿相位	0.0~30.0	°	0.0	●
F14. 75	同步机角度补偿增益	0.00~300.00	%	0.00	●
F14. 76	同步机角度补偿滤波时间	0.000~30.000	s	0.100	●
F14. 77	电机2加/减速时间选择	0: 与电机1相同 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4		0	○
F14. 78	电机2最大频率	1.00~600.00	Hz	50.00	○
F14. 79	电机2上限频率	下限频率 F00.19~最大频率 F14.78	Hz	50.00	●
F14. 80	电机2 V/F 曲线设定	0: 直线 V/F 1: 多点折线 V/F		0	○
F14. 81	电机2 多点 VF 频率点 F1	0.00~F14.83	Hz	0.50	●
F14. 82	电机2 多点 VF 电压点 V1	0.0~100.0 (100.0=额定电压)	%	1.0	●
F14. 83	电机2 多点 VF 频率点 F2	F14.81~F14.85	Hz	2.00	●
F14. 84	电机2 多点 VF 电压点	0.0~100.0	%	4.0	●

	V2				
F14.85	电机 2 多点 VF 频率点 F3	F14.83~电机额定频率 (基准频率)	Hz	5.00	●
F14.86	电机 2 多点 VF 电压点 V3	0.0~100.0	%	10.0	●
F14.87	电机 2 停车方式	0: 减速停车 1: 自由停车		0	○
F15	辅助功能组				
F15.00	点动频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	5.00	●
F15.01	点动加速时间	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	5.00	●
F15.02	点动减速时间	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	5.00	●
F15.03	加速时间 2	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.04	减速时间 2	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.05	加速时间 3	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.06	减速时间 3	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.07	加速时间 4	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.08	减速时间 4	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.09	加减速时间基准频率	0: 最大频率 F00.16 1: 50.00Hz		0	○
F15.10	加减速时间自动切换	0: 无效 1: 有效		0	○
F15.11	加速时间 1 与时间 2 切换频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●
F15.12	减速时间 1 与时间 2 切换频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●
F15.13	加减速时间单位	0: 0.01s 1: 0.1s		0	○

		2: 1s			
F15.14	跳跃频率点 1	0.00~600.00	Hz	600.0 0	●
F15.15	跳跃范围 1	0.00~20.00, 0.00: 无效	Hz	0.00	●
F15.16	跳跃频率点 2	0.00~600.00	Hz	600.0 0	●
F15.17	跳跃范围 2	0.00~20.00, 0.00: 无效	Hz	0.00	●
F15.18	跳跃频率点 3	0.00~600.00	Hz	600.0 0	●
F15.19	跳跃范围 3	0.00~20.00, 0.00: 无效	Hz	0.00	●
F15.20	输出频率到达 (FAR) 检出宽度	0.00~50.00	Hz	2.50	○
F15.21	输出频率检测 FDT1	0.00~最大频率 F00.16	Hz	30.00	○
F15.22	FDT1 滞环	-(Fmax-F15.21)~F15.21	Hz	2.00	○
F15.23	输出频率检测 FDT2	0.00~最大频率 F00.16	Hz	20.00	○
F15.24	FDT2 滞环	-(Fmax-F15.23)~F15.23	Hz	2.00	○
F15.25	模拟量水平检测 ADT 选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 (扩展卡)		0	○
F15.26	模拟量水平检测 ADT1	0.00~100.00	%	20.00	●
F15.27	ADT1 滞环	0.00~F15.26(单向向下有效)	%	5.00	●
F15.28	模拟量水平检测 ADT2	0.00~100.00	%	50.00	●
F15.29	ADT2 滞环	0.00~F15.28(单向向下有效)	%	5.00	●
F15.30	能耗制动功能选择	0: 无效 1: 有效		0	○
F15.31	能耗制动动作电压	110.0~140.0 (380V, 100.0=537V)	%	125.0 (671V)	○
F15.32	制动使用率	20~100 (100 表示占空比为 1)	%	100	●
F15.33	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行		0	○
F15.34	风机控制	0: 通电时运行 1: 启动时运行 2: 温控智能运行		1	○
F15.35	过调制强度	1.00~1.10		1.05	●
F15.36	PWM 调制方式切换选择	0: 无效 (7 段 PWM 调制) 1: 有效 (5 段 PWM 调制)		0	○
F15.37	PWM 调制方式切换频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	15.00	●
F15.38	死区补偿模式选择	0: 不补偿		1	○

		1: 补偿模式 1 2: 补偿模式 2			
F15.39	端子点动优先	0: 无效 1: 有效		0	○
F15.40	快速停车减速时间	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	1.00	●
F15.41 ~ F15.43	保留				
F15.44	相位角调节使能	0: 启用 1: 关闭		0	●
F15.45	变频-工频切换方式	0: 自动切换 1: 手动切换		0	○
F15.46	切换时长	0~1000	ms	100	○
F15.47	相位卡启动延时	0~1000	ms	100	○
F15.48	相位角方向	0: 超前 1: 滞后		0	○
F15.49	相位角差	0~180	度	0	●
F15.50	当前相位角误差	-180~180	度	0	●
F15.51	相位调节增益	0.00~600.00		1.00	×
F15.52	锁相环比例增益	0.00~600.00		1.00	●
F15.53	锁相环积分增益	0.00~600.00		0.00	●
F15.54	锁相环滤波时间	0.00~100.00	ms	0.50	●
F16	客户化功能组				
F16.00	行业应用	0: 通用机型 1: 供水应用 2: 空压机应用 3: 收卷应用		0	○
F16.01	设定长度	1~65535 (F16.13=0) 0.1~6553.5 (F16.13=1) 0.01~655.35 (F16.13=2) 0.001~65.535 (F16.13=3)	m	1000	●
F16.02	每米脉冲数	0.1~6553.5		100.0	●
F16.03	设定计数值	F16.04~65535		1000	●
F16.04	指定计数值	1~F16.03		1000	●
F16.05	定时运行设定时间	0.0~6500.0, 0.0: 无效	min	0.0	●

F16.06	代理商密码	0~65535		0	○																
F16.07	设定累计上电到达时间	0~65535, 0: 禁止上电时间到达保护	h	0	○																
F16.08	设定累计运行到达时间	0~65535, 0: 禁止运行时间到达保护	h	0	○																
F16.09	工厂密码	0~65535		XXXXX	●																
F16.10	计数值为 0 时的模拟输出百分比	0.00~100.00	%	0.00	○																
F16.11	计数值为设定值时的模拟输出百分比	0.00~100.00	%	100.00	○																
F16.12	EC-A 卡槽扩展卡类型	0: 无扩展卡 1: 时钟卡 2: 空压机接口卡 3: 相序相位检测卡		0	○																
F16.13	设定长度分辨率	0: 1m 1: 0.1m 2: 0.01m 3: 0.001m		0	○																
F17	虚拟 I/O 功能组																				
F17.00	VX1 虚拟输入功能选择	同 F02 组数字输入端子功能选择		0	○																
F17.01	VX2 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.02	VX3 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.03	VX4 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.04	VX5 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.05	VX6 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.06	VX7 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.07	VX8 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.08	虚拟输入正/反逻辑	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>VX8</td><td>VX7</td><td>VX6</td><td>VX5</td><td>VX4</td><td>VX3</td><td>VX2</td><td>VX1</td> </tr> </table> 0: 正逻辑 闭合有效/断开无效 1: 反逻辑 闭合无效/断开有效	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1		00000000	○
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0														
VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1														
F17.09	VX1~VX8 状态设置选择	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>VX8</td><td>VX7</td><td>VX6</td><td>VX5</td><td>VX4</td><td>VX3</td><td>VX2</td><td>VX1</td> </tr> </table> 0: VXn 状态同 VYn 输出状态	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1		00000000	○
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0														
VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1														

		1: 由 F17.10 设定状态										
F17.10	VX1~VX8 状态设定	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		000 00000	●
		VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1			
		0: 无效 1: 有效										
F17.11	VX1 有效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.12	VX1 无效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.13	VX2 有效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.14	VX2 无效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.15	VX3 有效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.16	VX3 无效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.17	VX4 有效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.18	VX4 无效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.19	VY1 虚拟输出功能选择	同 F03 组数字输出端子功能选择									0	○
F17.20	VY2 虚拟输出功能选择										0	○
F17.21	VY3 虚拟输出功能选择										0	○
F17.22	VY4 虚拟输出功能选择										0	○
F17.23	VY5 虚拟输出功能选择										0	○
F17.24	VY6 虚拟输出功能选择										0	○
F17.25	VY7 虚拟输出功能选择										0	○
F17.26	VY8 虚拟输出功能选择										0	○
F17.27	虚拟输出正/反逻辑	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		000 00000	○
		VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1			
		0: 正逻辑 闭合有效/断开无效 1: 反逻辑 闭合无效/断开有效										
F17.28	虚拟输出端子控制选择	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		111 11111	○
		VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1			
		0: 由 X1~X7 端子状态决定 (VY8 无) 1: 由输出功能状态决定										
F17.29	VY1 有效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.30	VY1 无效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.31	VY2 有效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●
F17.32	VY2 无效延时时间	0.000~30.000								s	0.000	●

F17.33	VY3 有效延时时间	0.000~30.000						s	0.000	●	
F17.34	VY3 无效延时时间	0.000~30.000						s	0.000	●	
F17.35	VY4 有效延时时间	0.000~30.000						s	0.000	●	
F17.36	VY4 无效延时时间	0.000~30.000						s	0.000	●	
F17.37	虚拟输入端子状态	VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1	000 00000	×
		0: 无效 1: 有效									
F17.38	虚拟输出端子状态	VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1	000 00000	×
		0: 无效 1: 有效									
F18	监视参数组										
F18.00	输出频率	0.00~上限频率						Hz	XXX	×	
F18.01	设定频率	0.00~最大频率 F00.16						Hz	XXX	×	
F18.02	保留										
F18.03	估算反馈频率	0.00~上限频率						Hz	XXX	×	
F18.04	输出转矩	-200.0~200.0						%	XXX	×	
F18.05	转矩给定	-200.0~200.0						%	XXX	×	
F18.06	输出电流	0.00~650.00 (电机额定功率≤75kW) 0.0~6500.0 (电机额定功率>75kW)						A	XXX	×	
F18.07	输出电流百分比	0.0~300.0 (100.0=变频器额定电流)						%	0.0	×	
F18.08	输出电压	0.0~690.0						V	XXX	×	
F18.09	直流母线电压	0~1200						V	XXX	×	
F18.10	简易 PLC 运行次数	0~10000							XXX	×	
F18.11	简易 PLC 运行阶段	1~15							XXX	×	
F18.12	当前阶段 PLC 运行时间	0.0~6000.0							XXX	×	
F18.13	保留										
F18.14	负载速度	0~65535						rpm	XXX	×	
F18.15	UP/DOWN 偏移频率	0.00~2*最大频率 F00.16						Hz	XXX	×	
F18.16	PID 给定	0.0~PID 最大量程							XXX	×	
F18.17	PID 反馈	0.0~PID 最大量程							XXX	×	
F18.18	电度表: MWh	0~65535						MWh	XXX	×	
F18.19	电度表: kWh	0.0~999.9						kWh	XXX	×	
F18.20	输出功率	0.00~650.00						kW	XXX	×	
F18.21	输出功率因数	-1.000~1.000							XXX	×	
F18.22	数字输入端子状态 1	X5	X4	X3	X2	X1		XXX	×		
		0/1	0/1	0/1	0/1	0/1					
F18.23	数字输入端子状态 2	AI3	AI2	AI1	X7	X6		XXX	×		
		0/1	0/1	0/1	0/1	0/1					
F18.24	数字输入端子状态 3	AI4	X11	X10	X9	X8		XXX	×		
		0/1	0/1	0/1	0/1	0/1					

F18.25	输出端子状态	Y3 0/1	R2 0/1	R1 0/1	Y2 0/1	Y1 0/1		XXX	×
F18.26	AI1	0.0~100.0					%	XXX	×
F18.27	AI2	0.0~100.0					%	XXX	×
F18.28	AI3	0.0~100.0					%	XXX	×
F18.29	AI4	-100.0~100.0					%	XXX	×
F18.30	通讯给定	-100.0~100.0					%	XXX	×
F18.31	高频脉冲输入频率： kHz	0.00~100.00					kHz	XXX	×
F18.32	高频脉冲输入频率： Hz	0~65535					Hz	XXX	×
F18.33	计数值	0~65535						XXX	×
F18.34	实际长度	0~65535					m	XXX	×
F18.35	定时运行剩余时间	0.0~6500.0					min	XXX	×
F18.36	同步机转子位置	0.0~359.9						XXX	×
F18.37	旋变位置	0~4095						XXX	×
F18.38	电机温度	0~200					°C	XXX	×
F18.39	VF 分离目标电压	0~690					V	XXX	×
F18.40	VF 分离输出电压	0~690					V	XXX	×
F18.41 ~ F18.50	保留								
F18.51	PID 输出量	-100.0~100.0					%	XXX	×
F18.52 ~ F18.59	保留								
F18.60	变频器温度	-40~200					°C	0	×
F19	故障记录组								
F19.00	最近一次故障类别	<i>D</i> : 无故障 <i>SC</i> : 输出短路保护 <i>HOC</i> : 瞬时过流 <i>HOU</i> : 瞬时过压 <i>SOC</i> : 稳态过流 <i>SOU</i> : 稳态过压 <i>SLU</i> : 稳态欠压 <i>ILP</i> : 输入缺相 <i>OLP</i> : 输出缺相 <i>OL</i> : 变频器过载 <i>OH</i> : 变频器过热保护 <i>E11</i> : 参数设置冲突 <i>E12</i> : 电机过热 <i>E13</i> : 电机过载						0	×

		<p> <i>E14</i>: 外部故障 <i>E15</i>: 变频器存储器故障 <i>E16</i>: 通讯异常 <i>E17</i>: 温度传感器异常 <i>E18</i>: 软启动继电器未吸合 <i>E19</i>: 电流检测电路异常 <i>E20</i>: 失速故障 <i>E21</i>: PID 反馈断线 <i>E22</i>: 保留 <i>E23</i>: 键盘存储器故障 <i>E24</i>: 参数辨识异常 <i>E25</i>: 保留 <i>E26</i>: 掉载保护 <i>E27</i>: 累计上电时间到达 <i>E28</i>: 累计运行时间到达 <i>E29</i>: 内部通信故障 <i>E30~E32</i>: 保留 <i>E33</i>: CANopen 通讯超时 <i>E34</i>: DeviceNET 无网络电源 <i>E35</i>: DeviceNET BUS-OFF <i>E36</i>: DeviceNET MACID 检测失败 <i>E37</i>: DeviceNET IO 通讯超时 <i>E38</i>: DeviceNET IO 映射错误 <i>E39</i>: Profibus-DP 参数化数据错误 <i>E40</i>: Profibus-DP 配置数据错误 <i>E41</i>: Profibus-DP IO 连接断线 <i>E42</i>: 保留 <i>E43</i>: 断料故障 <i>E44</i>: 排线故障 <i>E45</i>: 气压过压故障 <i>E46</i>: 气压压力反馈断线 <i>E47</i>: 油温过温故障 <i>E48</i>: 油温温度反馈断线 <i>E49</i>: 电机过温故障 <i>E50</i>: 电机温度反馈断线 <i>E51</i>: 机械维护时间到 <i>E52~E55</i>: 保留 <i>E56</i>: 泵故障 <i>E57</i>: 管网超压 <i>E58</i>: 管网欠压 <i>E59</i>: 供水池缺水 <i>E60</i>: 保留 <i>E61</i>: CANSinec 通讯超时 </p>			
--	--	--	--	--	--

F19.01	故障时输出频率	0.00~上限频率	Hz	0.00	×
F19.02	故障时输出电流	0.00~650.00 (电机额定功率≤75kW) 0.0~6500.0 (电机额定功率>75kW)	A	0.00	×
F19.03	故障时母线电压	0~1200	V	0	×
F19.04	故障时运行状态	0: 未运行 1: 正向加速 2: 反向加速 3: 正向减速 4: 反向减速 5: 正向恒速 6: 反向恒速		0	×
F19.05	故障时工作时间		h	0	×
F19.06	前一次故障类别	同 F19.00 参数说明		0	×
F19.07	故障时输出频率		Hz	0.00	×
F19.08	故障时输出电流		A	0.00	×
F19.09	故障时母线电压		V	0	×
F19.10	故障时运行状态	同 F19.04 参数说明		0	×
F19.11	故障时工作时间		h	0	×
F19.12	前二次故障类别	同 F19.00 参数说明		0	×
F19.13	故障时输出频率		Hz	0.00	×
F19.14	故障时输出电流		A	0.00	×
F19.15	故障时母线电压		V	0	×
F19.16	故障时运行状态	同 F19.04 参数说明		0	×
F19.17	故障时工作时间		h	0	×
F25	供水应用基本组				
F25.00	运行模式选择	0: 基本恒压供水模式 1: 多泵恒压供水模式 (暂不提供)		0	○
F25.01	保留				
F25.02	上限压力	F25.03~F09.03	%	100.0	○
F25.03	下限压力	0.1~F25.02	%	0.1	○
F25.04	管网超压报警压力	0.1~F09.03	%	100.0	●
F25.05	管网欠压报警压力	0.1~F09.03	%	0.1	●
F25.06	超欠压保护动作时间	0~3600	s	500	●
F25.07 ~ F25.15	保留				
F25.16	H 泵定义	0: 无 H 泵 1: H 泵为排污泵 2: H 泵为主泵 (仅 F25.00=0 时)		0	○
F25.17	I 泵定义	0: 无 I 泵 1: I 泵为辅助 (休眠) 泵 2: I 泵为备用泵 (仅 F25.00=0 时)		0	○

F25.18	保留				
F25.19	电磁开关切换时间	0.1~5.0	s	0.5	○
F25.20 ~ F25.28	保留				
F25.29	泵定时轮换周期	0~9999	h	0	●
F25.30	快速泵轮换功能验证	0: 正常轮换时钟 1: 轮换时钟加速		0	●
F25.31	定时泵切换信号超前输出时间	0.0~1000.0	s	10.0	●
F25.34 ~ F25.37	保留				
F25.38	供水池水位检测功能	0: 无效 1: 使用开关量检测 2: 使用模拟量检测		0	○
F25.39	水位信号模拟量输入通道选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: HDI 5: 通讯输入		2	○
F25.40	上限水位模拟量水平	0.0~100.0	%	60.0	●
F25.41	下限水位模拟量水平	0.0~100.0	%	40.0	●
F25.42	缺水水位模拟量水平	0.0~100.0	%	20.0	●
F25.43	非正常备用压力	F25.03~F09.01	%	0.1	○
F25.44	排污池水位检测功能	0: 无效 1: 有效		0	○
F25.45	变频器故障处理方式	0: 全部停机 1: 维持现状		0	○
F25.46	反馈断线处理方式	0: 全部停机 1: 维持现状		0	○
F25.47	管网超压报警处理方式	个位: 超压报警选择 0: 故障 1: 报警 十位: 超压下切方式 0: 保留 1: 急停待机		10	○
F25.48 ~ F25.60	保留				
F25.61	主泵当前运行时间	0~65535	h		×

F25.62	主泵累计运行时间	0~65535	h		●
F25.63	备用泵当前运行时间	0~65535	h		×
F25.64	备用泵累计运行时间	0~65535	h		●
F25.65 ~ F25.74	保留				
F25.75	当前运行时间清零	0: 无效 1: 清零		0	○
F26	供水应用高级组				
F26.00	公历年设定	2000~2099		XXX	○
F26.01	公历日期设定	01~12(月) . 01~31(日)		XXX	○
F26.02	公历星期	0~6 0: 星期日		XXX	○
F26.03	实时时间设定	00~23(点) . 00~59(分)		XXX	○
F26.04	常规日定时供水选择	0: 不启用 1: 启用		0	○
F26.05	T1 开始时刻	00.00~23.59		0.00	○
F26.06	T1 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.07	T2 开始时刻	T1~23.59		0.00	○
F26.08	T2 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.09	T3 开始时刻	T2~23.59		0.00	○
F26.10	T3 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.11	T4 开始时刻	T3~23.59		0.00	○
F26.12	T4 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.13	T5 开始时刻	T4~23.59		0.00	○
F26.14	T5 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.15	T6 开始时刻	T5~23.59		0.00	○
F26.16	T6 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.17	非常规日定时供水选择	0: 周六周日有效 1: 周日有效, 周六无效 2: 周六周日无效		0	○
F26.18	t1 开始时刻	00.00~23.59		0.00	○
F26.19	t1 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.20	t2 开始时刻	T1~23.59		0.00	○
F26.21	t2 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.22	t3 开始时刻	T2~23.59		0.00	○
F26.23	t3 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.24	t4 开始时刻	T3~23.59		0.00	○
F26.25	t4 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.26	t5 开始时刻	T4~23.59		0.00	○
F26.27	t5 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.28	t6 开始时刻	T5~23.59		0.00	○
F26.29	t6 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○

F27 收卷应用					
F27.00	应用宏	0: 收卷模式 1: 放卷模式 2: 伸线模式 3: 直进式拉丝机模式		0	○
F27.01	前馈增益作用通道	0: 前馈增益*给定源 B 1: 前馈增益*给定源 A 2: 前馈增益*10V		1	○
F27.02	前馈增益输入方式	0: 前馈增益不变 1: 0.00~前馈增益上限 2: -前馈增益上限~+前馈增益上限		1	○
F27.03	前馈控制	个位: 前馈复位选择 0: 自动复位 1: 端子复位 十位: 前馈停电停车选择 0: 停电保存 1: 停电不保存		10	○
F27.04	前馈增益上限	0.00~500.00	%	500.0 0	○
F27.05	前馈起始增益	0.00~500.00	%	50.00	●
F27.06	前馈增益滤波时间	0~1000	ms	0	●
F27.07	前馈范围 0	0.00~前馈范围 1	%	4.00	●
F27.08	前馈范围 1	前馈范围 0~前馈范围 2	%	12.00	●
F27.09	前馈范围 2	前馈范围 1~前馈范围 3	%	23.00	●
F27.10	前馈范围 3	前馈范围 2~前馈范围 4	%	37.00	●
F27.11	前馈范围 4	前馈范围 3~前馈范围 5	%	52.00	●
F27.12	前馈范围 5	前馈范围 4~100.00	%	72.00	●
F27.13	软启动增量	0.00~50.00	%/s	0.60	●
F27.14	前馈增量 1	0.00~50.00	%/s	0.11	●
F27.15	前馈增量 2	0.00~50.00	%/s	0.30	●
F27.16	前馈增量 3	0.00~50.00	%/s	0.75	●
F27.17	前馈增量 4	0.00~50.00	%/s	1.55	●
F27.18	前馈增量 5	0.00~50.00	%/s	4.00	●
F27.19	前馈增量 6	0.00~50.00	%/s	11.00	●
F27.20	断料控制方式	个位: 断线检测方式 0: 自动检测 1: 外部信号 十位: 断料检测控制 0: 输出大于断料检测下限时检测 1: 不检测 百位: 断料处理方式 0: 仅故障端子动作		1 1211	○

		1: 延时停车并报故障 2: 断料故障 3: 断料故障自动复位 千位: 制动器模式 0: 模式 0 1: 模式 1 万位: 放卷反向模式 0: 不限速 1: 按 F27.24 反向限速			
F27.21	断料检测延时	0.0~10.0	s	6.0	●
F27.22	停车时断料检测下限	0.00~60.00	Hz	5.00	●
F27.23	断料后继续运行时间	0.0~60.0	s	10.0	●
F27.24	断料后继续运行频率	0.00~Fmax	Hz	5.00	●
F27.25	制动信号输出频率	0.00~Fup	Hz	2.50	●
F27.26	制动信号持续时间	0.0~100.0	s	5.0	●
F27.27	排线检测最低频率	0.00~20.00	Hz	10.00	●
F27.28	排线信号无效判断时间	0.1~20.0	s	10.0	●
F27.29	排线信号有效判断时间	0.1~20.0	s	2.0	●
F27.30	断料检测滤波时间	1~100	s	5	
F27.31 ~ F27.35	保留				
F27.36	前馈增益当前值	-500.0~500.0	%	XXX	×
F28	空压机应用				
F28.00	应用宏	0: 空压机一体机应用宏		0	○
F28.01	空压机启停方式	0: 本地 1: 远控		0	○
F28.02	加载方式	0: 自动 1: 手动		0	○
F28.03	加载下限频率	0.00~Fup	Hz	25.00	●
F28.04	手动加载控制命令	0: 清零卸载 1: 置 1 加载		0	●
F28.05	休眠延时	10~7200	s	1200	●
F28.06	卸载运行频率	0.00~Fup	Hz	20.00	●
F28.07	停机再启动延时时间	1~300	s	60	●
F28.08	停机延时时间	0~60000	s	5	●
F28.09	压力最大量程	0.50~25.00	MPa	1.60	○
F28.10	压力反馈选择	0: AI1 1: AI2		0	○

		2: AI3 3: AI4 4: HDI			
F28.11	压力数字给定	0.00~上限压力值	MPa	0.80	●
F28.12	预警压力	压力数字设定~报警压力	MPa	0.98	●
F28.13	报警压力	预警压力~压力最大量程	MPa	1.00	●
F28.14	压力比例增益 GP	0.00~100.00		5.00	●
F28.15	压力积分时间 GTi	0.000~60.000, 0.000: 无积分	s	10.00 0	●
F28.16	压力微分时间 GTd	0.000~60.000	ms	0.000	●
F28.17	压力积分作用范围	0.00~100.00	%	100.0 0	●
F28.18	压力调节上限	0.00~100.00	%	100.0 0	●
F28.19	压力调节下限	0.00~100.00	%	25.00	●
F28.20	下限压力值	0.00~上限压力值	MPa	0.75	●
F28.21	上限压力值	下限压力值~压力最大量程	MPa	0.85	●
F28.22	压力极限偏差	0.00~100.00	%	0.00	●
F28.23	压力断线检测阈值	0.00~压力最大量程	MPa	0.08	○
F28.24	压力断线检测时间	0.0~6000.0, 0.0: 此功能无效	s	0.0	●
F28.25	传感器选择	个位: 油温传感器 0: 通用通道 1: 接口卡 十位: 电机传感器 0: 通用通道 1: PT100 2: KTY84-130/150 3: PTC130/150 百位: 气压传感器 0: 通用通道 1: 接口卡		101	○
F28.26	温度最大量程	60.0~160.0	℃	125.0	○
F28.27	温度反馈选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: HDI		1	○
F28.28	温度数字给定	0.0~温度最大量程	℃	80.0	●
F28.29	预警温度	温度数字设定~报警温度	℃	105.0	●
F28.30	报警温度	预警温度~温度最大量程	℃	110.0	●
F28.31	温度比例增益 GP	0.00~100.00		5.00	●
F28.32	温度积分时间 GTi	0.000~60.000, 0.000: 无积分	s	10.00	●

				0	
F28.33	温度微分时间 GTd	0.000~60.000	ms	0.000	●
F28.34	温度积分作用范围	0.00~100.00	%	100.0 0	●
F28.35	温度调节上限	0.00~100.00	%	100.0 0	●
F28.36	温度调节下限	0.00~100.00	%	20.00	●
F28.37	风机停转温度	0.0~温度最大量程	°C	70.0	●
F28.38	停转温度运行时间	10~7200	s	1200	●
F28.39	风机启动延时时间	1~300	s	10	●
F28.40	温度极限偏差	0...00~100.00	%	0.00	●
F28.41	温度断线检测阈值	0.0~温度最大量程	°C	8.0	○
F28.42	温度断线检测时间	0.0~6000.0, 0.0: 此功能无效	s	0.0	●
F28.43	电机温度反馈	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: HDI		2	○
F28.44	电机过热阈值	25.0~200.0	°C	110.0	○
F28.45	电机 PTC 断线检测阈值	0.0~50.0	°C	8.0	○
F28.46	电机 PTC 断线检测时间	0.0~6000.0, 0.0: 此功能无效	s	0.0	●
F28.47	油滤器使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.48	油分器使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.49	空滤器使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.50	润滑油使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.51	润滑脂使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.52	预置报警延时时间	0~100	h	10	●
F28.53	本次电度计时复位	0: 无功能 1: 复位		0	●
F28.54	点动加载延时	0~60	s	3	○
F28.55	保护屏蔽	第 1 位: 机械维护时间到保护 第 2 位: 压力超限保护 第 3 位: 压力反馈断线保护 第 4 位: 温度超限保护 第 5 位: 温度反馈断线保护 第 6 位: 保留 第 7 位: 电机反馈断线保护 第 8 位: 保留 从右向左 (0-不屏蔽 1-屏蔽)		0000 0001	○
F28.56	保留				

~					
F28.65					
F28.66	JZ 多功能设置	详见输出端子功能分表		49	○
F28.67	BJ 多功能设置	详见输出端子功能分表		7	○
F28.68	接口卡正反逻辑设置	0: JT 常闭 1: JT 常开		0	○
F28.69	传感器偏置曲线设定	个位: 接口板油温 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 十位: 接口板电机温度 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 百位: 接口板压力 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4		120	○
F28.70	加减速状态	0: 卸载状态 1: 加载状态 2: 休眠状态		0	×
F28.71	时间故障查询	第 1 位: 油滤器时间 第 2 位: 油分器时间 第 3 位: 空滤器时间 第 4 位: 润滑油时间 第 5 位: 润滑脂时间 从右向左		00000	×
F28.72	停机延时剩余时间	0~60000	s	XXX	×
F28.73	持续空载运行时间	0~60000	s	XXX	×
F28.74	停机再启动剩余时间	0~60000	s	XXX	×
F28.75	本次电度表: MWh	0~65535	MWh	XXX	×
F28.76	本次电度表: kWh	0.0~999.9	kWh	XXX	×
F28.77	本次运行时间	0~60000	h	XXX	×
F28.78	压力反馈	0.00~600.00	MPa	0	×
F28.79	油路温度反馈	0.0~200.0	°C	0	×
F28.80	电机温度反馈	0.0~200.0	°C	0	×
F28.81	油滤器实际使用时间	0~9500	h	XXX	●
F28.82	油分器实际使用时间	0~9500	h	XXX	●
F28.83	空滤器实际使用时间	0~9500	h	XXX	●

F28.84	润滑油实际使用时间	0~9500							h	XXX	●	
F28.85	润滑脂实际使用时间	0~9500							h	XXX	●	
F28.86	加载运行时间	0~65535							h	XXX	●	
F28.87	卸载运行时间	0~65535							h	XXX	●	
F28.88	累计电度表: MWh	0~65535							MWh	XXX	●	
F28.89	累计电度表: kWh	0.0~999.9							kWh	XXX	●	
F28.90	累积运行时间	0~60000							h	XXX	●	
F28.91	接口卡端子功能查询	7	6	5	4	3	2	1	0		XXX	×
		*	*	*	*	*	BJ	JZ	JT			
		0: 无效 1: 有效 JT: 显示急停状态 JZ: 显示接口卡 JZ 端子状态 BJ: 显示接口卡 BJ 端子状态										
F28.92	气压输入监视	-10000~10000								XXX	×	
F28.93	油温输入监视	-10000~10000								XXX	×	
F28.94	电机温度输入监视	-10000~10000								XXX	×	

第7章 功能代码详细说明

7.1 F00 组基本功能参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.01	电机 1 驱动控制方式	0: V/F 控制 (VVF) 1: 无速度传感器矢量控制(SVC)		0	○

F00.01=0: V/F 控制 (VVF)

可运用于一拖多和对快速性、精度要求不高的调速场合。

F00.01=1: 无速度传感器矢量控制 (SVC)




开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。






1. 为提高控制性能，矢量控制方式运行前需进行电机参数自学习，以获得正确的电机参数；
2. 矢量控制方式时变频器只能配一台电机，且电机容量与变频器容量不宜相差过大，否则可能造成控制性能下降或系统无法正常工作。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.02	命令源选择	0: 键盘控制 (LOC/REM 灯亮) 1: 端子控制 (LOC/REM 灯灭) 2: 通讯控制 (LOC/REM 灯闪烁)		0	○

F00.02=0: 键盘控制 (LOC/REM 灯亮)

由键盘 RUN 键 、STOP 键 、多功能键  控制变频器的启动与停车。

在无故障情况下，按多功能键  进入点动运行状态；按 RUN 键  进入运行状态。

RUN 键  上的绿色 LED 灯常亮表示变频器处于运行状态，闪烁表示变频器处于减速停车状态。

不论参考输入控制方式为速度或转矩，点动有效时始终以点动速度输入控制方式运行。

F00.02=1: 端子控制 (LOC/REM 灯灭)

由功能码 F02.00~F02.06 定义的启停控制端子控制变频器的启动与停车，端子

控制的详细设置由 F00.03 决定。

F00.02=2: 通讯控制 (LOC/REM 灯闪烁)

由上位机通过 RS485 通讯端口控制变频器的启动停车。详见 12.3.4 寄存器地址分布 7000H 控制字介绍。



最终命令源选择还与输入功能“24: 运行命令切换至键盘”和“25: 运行命令切换至通讯”状态决定: 若输入功能“24: 运行命令切换至键盘”有效, 则当前命令源为“键盘控制”; 否则, 若输入功能“25: 运行命令切换至通讯”有效, 则当前命令源为“通讯控制”; 否则, 由功能码 F00.02 设置决定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.03	端子控制方式选择	0: 端子 RUN 运行, F/R 正转/反转 1: 端子 RUN 正转, F/R 反转 2: 端子 RUN 正转, Xi 停车, F/R 反转 3: 端子 RUN 运行, Xi 停车, F/R 正转/反转		0	○

端子 RUN: Xi 端子设为“1: 运行端子 RUN”

端子 F/R: Xi 端子设为“2: 运行方向 F/R”

端子控制可分为两线与三线控制两种方式


两线控制:

F00.03=0: 端子 RUN 运行, F/R 正转/反转


RUN 端子有效/无效控制变频器的启动与停车, F/R 端子无效/有效控制正/反转; 如果 F00.21 设定为 1, 禁止反转时, F/R 端子无效。当停车方式选择减速停车时, 逻辑图如图 7-1 (b);

F00.03=1: 端子 RUN 正转, F/R 反转


RUN 端子有效/无效控制变频器正转与停车, F/R 端子有效/无效控制反转与停车, RUN 端子和 F/R 端子同时为有效, 变频器停车。反转禁止时 F/R 端子无效。当停车方式选择减速停车时, 运行正/反转逻辑如图 7-1 (d);

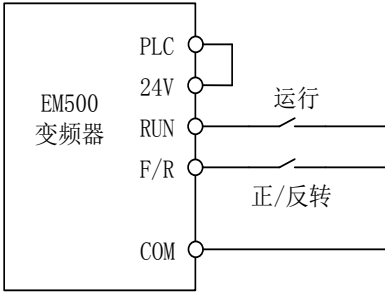


(a) F00.03=0 两线控制接线示意图

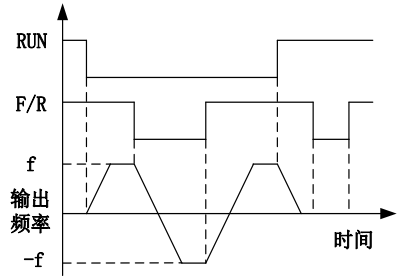

(b) F04.19=0, F00.03=0 运行正/反转逻辑

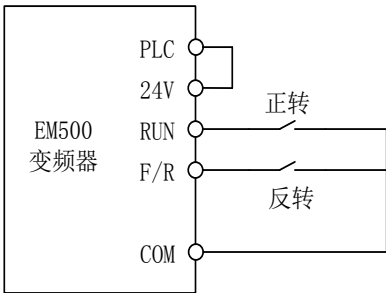

(c) F00.03=1 两线控制接线示意图

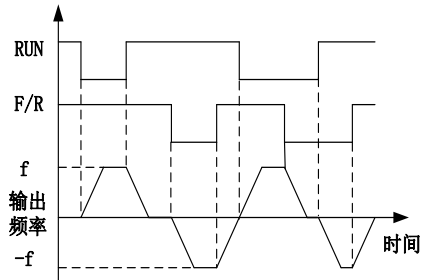

(d) F04.19=0, F00.03=1 正/反转运行逻辑

图 7-1 两线控制



F00.03 启停选择为 0 或 1 时,即使 RUN 端子状态为有效,按 STOP 键、端子外部停车命令均可使变频器停止运行。此时需使 RUN 端子状态为无效一次后再次为有效时方可重新进入运行状态

三线控制:



F00.03=2: 端子 RUN 正转, Xi 停车, F/R 反转

RUN 为常开正转运行按钮, F/R 为常开反转运行按钮, 均为脉冲边沿有效; Xi 为常闭停车按钮, 电平有效。运行状态下按下 Xi 按钮则停车。当停车方式选择为 F04.19=0 减速停车时逻辑图见图 7-2 (b)。Xi 为 X1~X7 中已被 F02.00~F02.06 定义为‘三线运行停车控制’的端子;



F00.03=3: 端子 RUN 运行, Xi 停车, F/R 正转/反转

RUN 为常开运行按钮, 为脉冲边沿有效, F/R 为正反转切换开关 (断开时为正转, 闭合时为反转), Xi 为常闭停车按钮, 电平有效。当停车方式选择为 F04.19=0 减速停

车时，逻辑图见图 7-2 (d)。

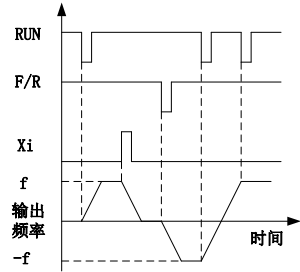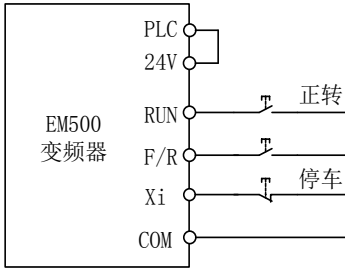

(a) F00.03=2 三线控制接线示意图 (b) F04.19=0, F00.03=2 正/反转运行逻辑

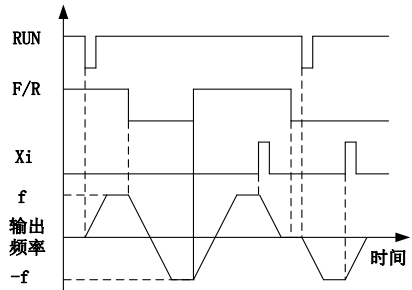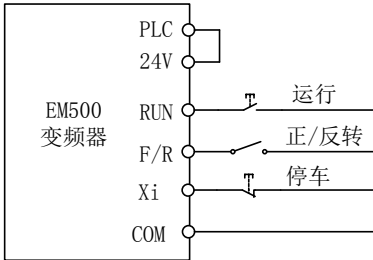

(c) F00.03=3 三线控制接线示意图 (d) F04.19=0, F00.03=3 正/反转运行逻辑

图 7-2 三线控制

EM500 系列变频器的三线控制逻辑符合传统电气控制方法，必须按示意图中所示，正确使用按钮及旋钮开关。否则可能发生动作错误。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.04	主频率源 A 选择	0: 数字频率给定 F00.07 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 高频脉冲输入(X7) 6: 主频率通讯百分比给定 7: 主频率通讯直接给定 8: 数字电位器给定		0	○

F00.04=0: 数字频率给定 F00.07

主频率源 A 由数字频率给定 F00.07 确定。

F00.04=1: AI1

F00.04=2: AI2

F00.04=3: AI3

F00.04=4: AI4 (扩展卡)

主频率源 A 由 AI (百分比) *F00.16 决定。

AI1 为 0~10V 电压型输入;

AI2/AI3 为 0~10V 电压型输入, 也可为 0~20mA 电流型输入, 由端子板端子 S4/S5 选择;

AI4 为 -10V~10V 电压型输入, 需选用我司 I0 扩展卡 (EC-I0-A1)。

AI 端子输入物理量对应百分比由功能码 F02.31~F02.36 设定, 100.00%是相对于 F00.16 (最大频率) 设定值的百分比。

F00.04=5: 高频脉冲输入 (X7)

主频率源 A 由 HDI (百分比) *F00.16 决定。

X7 端子亦可作高频脉冲输入 (需设置端子功能 F02.06 为 “40: 脉冲输入”), 频率范围 0.00~100.00kHz, 电压范围 12~48V。端子输入脉冲频率对应百分比由功能码 F02.06~F02.29 设定, 100.00%是相对于 F00.16 (最大频率) 设定值的百分比。

F00.04=6 或 7: 主频率通讯给定

主频率源 A 由通讯等决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1), 且当前变频器为从机 (F10.06=0), 则主频率源 A 给定为 “700FH (主从通讯给定) *F00.16 (最大频率) *F10.08 (从机接收比例系数)”, 700FH 数据范围为 -100.00%~100.00%, 详见表 12-2 说明。
- 若为一般通讯 (F10.05=0):
 - a、 **F00.04=6** 百分比给定, 主频率源 A 给定为 “7001H (主通道频率 A 通讯百分比给定) * F00.16 (最大频率)”;
 - b、 **F00.04=7** 直接频率给定, 主频率源 A 给定为 “7015H (主通道频率 A 通讯给定)”

7001H 数据范围为 -100.00%~100.00%, 7015H 数据范围为 0.00~F00.16 (最大频率), 详见表 12-2 说明。

F00.04=8: 数字电位器给定

速度模式下, 主频率源 A 由数字电位器直接给定, 且仅监视界面有效, 具体值可查看 F12.42。

数字电位器操作指导：在监视界面，正旋或反旋数字电位器，频率给定会增加或减小，此时 LED 显示界面会自动切换显示 F12.42。修改完毕后，2s 内无动作则跳回监视界面；在 2s 内按 OK 键，则保存当前设定值（重新上电，仍为此值）。

最终主频率源 A 给定还由 DI 端子状态决定：

表 7-1 主频率源 A 具体给定详解

端子功能	状态说明	优先级
11~14: 多段速端子 1~4	一个有效，则为多段速 (F08.00~F08.14)	1
51: 主频率源切换为数字频率给定	有效，则由数字频率给定 F00.07 决定，同功能码 F00.04=0 说明	2
52: 主频率源切换为 AI1	有效，则由 AI1 输入百分比决定，同功能码 F00.04=1 说明	3
53: 主频率源切换为 AI2	有效，则由 AI2 输入百分比决定，同功能码 F00.04=2 说明	4
54: 主频率源切换为 AI3	有效，则由 AI3 输入百分比决定，同功能码 F00.04=3 说明	5
55: 主频率源切换为高频脉冲输入	有效，则由高频输入百分比决定，同功能码 F00.04=5 说明	6
56: 主频率源切换为通讯给定	有效，则由通讯输入决定，同功能码 F00.04=6 说明	7
--	全无效，则由功能码 F00.04 设置决定	8

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.05	辅助频率源 B 选择	0: 数字频率给定 F00.07 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 (扩展卡) 5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 辅助频率通讯百分比给定 7: 辅助频率通讯直接给定 8: 数字电位器给定 9: 保留 10: 过程 PID 11: 简易 PLC		0	○

F00.05=0: 数字频率给定 F00.07

辅助频率 B 由数字频率给定 F00.07 确定。

F00.05=1: AI1

F00.05=2: AI2

F00.05=3: AI3

F00.05=4: AI4 (扩展卡)

辅助频率 B 由 AI (百分比) *F00.16 决定。

F00.05=5: 高频脉冲输入 (X7)

辅助频率 B 由 HDI (百分比) *F00.16 决定。

AI1~AI4 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明, 其具体意义相同, 100.00%是相对于 F00.16 (最大频率) 设定值的百分比。

F00.05=6 或 7: 辅助频率通讯给定

辅助频率 B 由通讯等决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1), 且当前变频器为从机 (F10.06=0), 则辅助频率 B 给定为 “700FH (主从通讯给定) *F00.16 (最大频率) *F10.08 (从机接收比例系数)”, 700FH 数据范围为-100.00%~100.00%, 详见表 12-2 说明。
 - 若为一般通讯 (F10.05=0):
 - a、 **F00.05=6**, 辅助频率 B 给定为 “7002H (辅通道频率 B 通讯给定) * F00.16 (最大频率)”;
 - b、 **F00.05=7**, 辅助频率 B 给定为 “7016H (辅通道频率 B 通讯给定)”
- 7002H 数据范围为-100.00%~100.00%, 7002H 数据范围为 0.00~F00.16 (最大频率), 详见表 12-2 说明。

F00.05=8: 数字电位器给定

速度模式下, 辅助频率 B 由数字电位器直接给定, 详细解释请参考 F00.04 说明。

F00.05=10: 过程 PID

辅助频率B由过程PID功能输出决定, 详见7.11说明。一般用于现场的工艺闭环控制, 例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

F00.05=11: 简易 PLC

辅助频率 B 由简易 PLC 功能输出决定, 详见 7.10 说明。



- 1、 主频率源 A 和辅助频率源 B 不能选择相同物理通道 (AI1~4/X7);
- 2、 过程 PID 和简易 PLC 模块只有被选中才会有效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.06	频率源选择	0: 主频率源 A 1: 辅助频率源 B 2: 主辅运算结果 3: 主频率源 A 与辅助频率源 B 切换 4: 主频率源 A 与主辅运算结果切换 5: 辅助频率源 B 与主辅运算结果切换 6: 辅助频率源 B+前馈运算(收卷应用)		0	○

选择最终起作用频率给定通道及运算方式。

F00.06=0: 主频率源 A

最终给定频率只由主频率源 A 确定。

F00.06=1: 辅助频率源 B

最终给定频率只由辅助频率源 B 确定。

F00.06=2: 主辅运算结果

最终给定频率由主辅运算结果确定，详见 F00.08 功能码说明。

F00.06=3: 主频率源 A 与辅助频率源 B 切换

最终给定频率由输入功能“26: 频率源切换”状态决定：无效，由主频率源 A 确定；有效，由辅助频率源 B 确定。

F00.06=4: 主频率源 A 与主辅运算结果切换

最终给定频率由输入功能“26: 频率源切换”状态决定：无效，由主频率源 A 确定；有效，由主辅运算结果确定，详见 F00.08 功能码说明。

F00.06=5: 辅助频率源 B 与主辅运算结果切换

最终给定频率由输入功能“26: 频率源切换”状态决定：无效，由辅助频率源 B 确定；有效，由主辅运算结果确定，详见 F00.08 功能码说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.07	数字频率给定	0.00~最大频率	Hz	50.00	●

F00.07 用于设定数字频率，最大设置值受最大频率（F00.16）限制。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.08	主辅运算选择	0: 主频率源 A+辅助频率源 B 1: 主频率源 A-辅助频率源 B 2: 主辅两者取最大值 3: 主辅两者取最小值		0	○

主辅运算方式选择，最终结果受限于下限频率（F00.19）和上限频率（F00.18）等。

F00.08=0：主频率源 A +辅助频率源 B

主辅运算方式为两者之和，有正负之分，即正转 20.00Hz 与反转 40.00Hz 运算结果为反转 20.00Hz。

F00.08=1：主频率源 A-辅助频率源 B

主辅运算方式为两者之差，有正负之分，即正转 20.00Hz 与反转 40.00Hz 运算结果为正转 50.00Hz（上限频率 F00.18=50.00）。

F00.08=2：主辅两者取最大值

主辅运算方式为两者最大值，有正负之分，即正转 20.00Hz 与反转 40.00Hz 运算结果为正转 20.00Hz。

F00.08=3：主辅两者取最小值

主辅运算方式为两者最小值，有正负之分，即正转 20.00Hz 与反转 40.00Hz 运算结果为反转 40.00Hz。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.09	主辅运算时辅助频率源 B 基准选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于主频率源 A		0	○

主辅运算时辅助频率源 B 范围跟随对象选择，默认为最大频率。当选择为相对于主频率源 A 时（F00.09=1），辅助频率源 B 范围随主频率源 A 范围（默认跟随最大频率）的变化而变化。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.10	主频率源增益	0.0~300.0	%	100.0	●
F00.11	辅助频率源增益	0.0~300.0	%	100.0	●
F00.12	主辅频率源合成增益	0.0~300.0	%	100.0	●
F00.13	合成频率的模拟量调节	0: 主辅通道合成频率 1: AI1*主辅通道合成频率 2: AI2*主辅通道合成频率 3: AI3*主辅通道合成频率 4: AI4*主辅通道合成频率 5: 高频脉冲（PULSE）*主辅通道合成频率		0	○

此类参数主要用于调节各给定源的增益，具体如图 7-3 所示。主频率源 A 和辅助频率源 B 都有给定增益，通过 F00.06 功能码选择合成之后又有合成增益，最终给定受模拟量调节和上下限频率等限制。

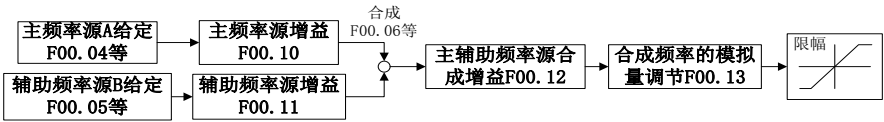


图 7-3 频率源给定控制（增益描述）

增益类功能码（F00.10~F00.12）作用方式为“乘”，即“给定=原给定*增益”，下面仅对合成频率的模拟量调节（F00.13）进行说明。

F00.13=0：主辅通道合成频率

合成频率由主辅通道合成频率直接给定。

F00.13=1：AI1*主辅通道合成频率

F00.13=2：AI2*主辅通道合成频率

F00.13=3：AI3 *主辅通道合成频率

F00.13=4：AI4（扩展卡）*主辅通道合成频率

合成频率由“AI（百分比）*主辅通道合成频率”决定。

F00.13=5：高频脉冲输入（X7）*主辅通道合成频率

合成频率由“HDI（百分比）*主辅通道合成频率”决定。

AI1~AI4 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明，其具体意义相同，100.00%是相对于主辅合成频率的百分比。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.14	加速时间 1	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F00.15	减速时间 1	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●

加速时间为输出频率由 0.00Hz 上升到 F15.09（加减速时间基准频率）设定值 Fbase 所用时间；减速时间为输出频率由 Fbase 下降到 0.00Hz 所用时间，与正反转无关。如图 7-4 所示。

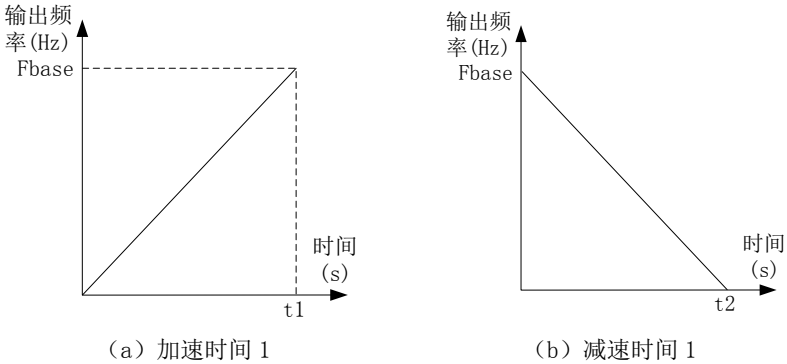



图 7-4 加减速时间

 注意加减速时间的单位有 0.01 秒、0.1 秒和 1 秒三种，由 F15.13 确定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.16	最大频率	1.00~600.00	Hz	50.00	○

变频器允许设定的最高频率，以 F_{max} 表示， F_{max} 范围为 20.00~600.00Hz。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.17	上限频率控制选择	0: 由 F00.18 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 (扩展卡) 5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 上限频率通讯百分比给定 7: 上限频率通讯直接给定		0	○
F00.18	上限频率	下限频率 F00.19~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F00.19	下限频率	0.00~上限频率 F00.18	Hz	0.00	●

F00.17=0: 由 F00.18 设定

上限频率由 F00.18 设定。

F00.17=1: AI1

F00.17=2: AI2

F00.17=3: AI3

F00.17=4: AI4 (扩展卡)

上限频率由 AI (百分比)*F00.18 决定。

F00.17=5: 高频脉冲输入 (X7)

上限频率由 HDI（百分比）*F00.18 决定。

AI1~AI4 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明，其具体意义相同，100.00%是相对于 F00.18（上限频率）设定值的百分比。

F00.17=6 或 7：通讯给定

转矩由通讯等决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1)，且当前变频器为从机 (F10.06=0)，则实际上限频率为“700FH(主从通讯给定)*F10.08(从机接收比例系数)* F00.18(上限频率)”，700FH 数据范围为-100.00%~100.00%，详见表 12-2 说明。
- 若为一般通讯 (F10.05=0)：
 - a、 **F00.17=6**，实际上限频率为“700AH(上限频率通讯给定)*F00.18(上限频率)”，
 - b、 **F00.17=7**，实际上限频率为“7017H(上限频率通讯给定)”

700AH 数据范围为 0.00%~200.00%，7017H 数据范围为 0.00~F00.16(最大频率)，详见表 12-2 说明。

F00.18 是变频器启动后允许运行的最高频率，以 Fup 表示，Fup 范围为 Fdown~Fmax；

F00.19 是变频器启动后允许运行的最低频率，以 Fdown 表示，Fdown 范围为 0.00Hz~Fup。

i

1. 上限频率，下限频率应根据实际受控电机铭牌参数和运行工况谨慎设定，避免电机长时间在低频状态下工作，否则会因过热而减少电机寿命；

2. 最大频率、上限频率、下限频率的关系： $0.00\text{Hz} \leq F_{\text{down}} \leq F_{\text{up}} \leq F_{\text{max}} \leq 600.00\text{Hz}$ ；

3. 当设定频率低于 F00.19（下限频率）时，其运行模式由 F15.33 决定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.20	运行方向	0: 方向一致 1: 方向相反		0	●

通过更改该功能码，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

i

1. 参数初始化后电机运行方向会恢复原来的状态。

2. 对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

3. 当变频器禁止反转（如 F00.21=1 等）时，此功能无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.21	反转控制	0: 允许正/反转 1: 禁止反转		0	○
F00.22	正反转死区时间	0.00~650.00	s	0.00	●

F00.21=0: 允许反转

电机转向可由设定的 F/R 端子或 F00.20 控制。

F00.21=1: 禁止反转

电机只能以一个方向运行，F/R 端子和 F00.20 无效。

选择电机旋转方向正反切换时的状态

若设定 F00.22=0.00，则正反转是平滑过渡。

若设定 F00.22≠0，则正反转切换时，当转速下降到 0.00Hz 时，变频器以 0.00Hz 运行正反转死区时间（F00.22），然后以相反方向运行至设定频率。如图 7-5 所示。

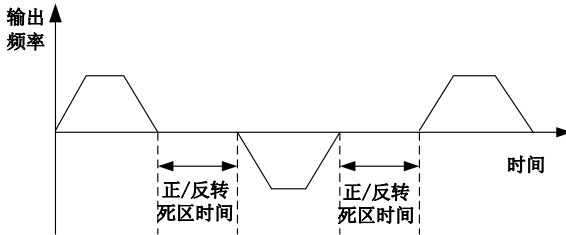


图 7-5 正/反转死区时间示意图



允许反转时，变频器根据 F/R 端子的状态和 F00.20 设定值判断当前应该运行的方向。变频器设定的正转方向与希望的电机方向不一致时，将变频器输出端子接线 U、V、W 任意两相互交换即可，或者设置 F00.20 为相反值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.23	载波频率	1.0~16.0（变频器额定功率小于 4kW） 1.0~10.0（变频器额定功率 5.5~7.5kW） 1.0~8.0（变频器额定功率 11~45kW） 1.0~4.0（变频器额定功率 55~90kW） 1.0~3.0（变频器额定功率 110~560kW）	kHz	4.0(7.5 及其以 下) /2.0	●

增加载波频率可减小电机噪声，但会导致变频器发热增加。当载波频率高于出厂设定值时，载波频率每增加1kHz，负载需有一定程度降额，请设置F00.24=1，此时变频器会根据实际情况自动调整实际载波频率。

推荐变频器额定功率与载波频率设定关系如表 7-2。

表 7-2 变频器额定功率与载波频率设定关系

变频器功率 P_e	$P_e \leq 4\text{kW}$	5.5kW~7.5kW	11kW~45kW	55kW~90kW	110kW~560kW
额定载波	4.0kHz		2.0kHz		
最高允许载波	16.0 kHz	10.0kHz	8.0kHz	4.0kHz	3.0kHz

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.24	载波频率自动调整	0: 无效 1: 有效 1 2: 有效 2		1	○

F00.24=0: 无效

载波频率由 F00.23 设定，但受最高允许载波限制，在运行过程中不会变化。

F00.24=1: 有效 1

载波频率在 F00.23 设定的基础上受变频器温度和负载的轻重影响，当变频器温度过高或者负载过重时载波频率将会受到限制，当设定载波频率 F00.23 的值大于限定值时以限定值作为变频器运行的载波频率。

F00.24=2: 有效 2

在 F00.23 设置载波基础上进行载波自整定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.25	载波频率噪声抑制	0: 无效 1: 有效		0	○
F00.26	噪声抑制音调	20~200	Hz	40	●
F00.27	噪声抑制强度	10~150	Hz	100	●

噪声抑制功能有效时 (F00.25=1)，会在设置给定载波基础上叠加一个正弦波 (频率由 F00.26 设置，强度由 F00.27 设置)，可以一定程度上抑制当前电机噪声。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.28	电机参数组选择	0: 电机 1 参数组 1: 电机 2 参数组		0	○

EM500 系列变频器支持分时控制两台电机，其电机参数和控制参数等可分别设置，电机 1 对应参数为 F00 组、F01 组和 F06 组，电机 2 对应参数为 F14 组。

F00.28 结合输入功能“30: 电机 1/电机 2 切换”，可以选择当前有效电机，具体如下如表 7-3 所示。

表 7-3 电机参数组选择详解

F00.28: 电机参数组选择	30: 电机 1/电机 2 切换	有效电机	相关参数组
0: 电机 1 参数组	无效	电机 1	F00/F01/F06

1: 电机 2 参数组	有效	电机 2	F14
	无效	电机 2	
	有效	电机 1	F00/F01/F06

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.29	用户密码	0~65535		0	○

F00.29 用于设置一个密码以启用密码保护功能,防止无关人员误修改变频器功能码参数。新设密码为 0 时,密码功能无效。设定非零的用户密码后,除本功能码外,所有参数只能查看,不能修改。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.30	变频器类型	0: G 型机 1: P 型机		0	○

F00.30=0 设定变频器为 G 型机,适用于机械类、恒转矩类负载;

F00.30=1 设定变频器为 P 型机,适用于风机、水泵类即平方或立方转矩类负载。

★: 设定为 P 型机时,适配的电机功率参考铭牌。**注意此时不可用于恒转矩类负载。**

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F00.31	频率分辨率	0: 0.01Hz 1: 0.1Hz(转速单位为 10rpm)		0	○

F00.31=0: 频率分辨率为 0.01Hz,如 50.00Hz,此模式下最大频率为 600.00Hz。

F00.31=1: 频率分辨率为 0.1Hz,如 50.0Hz,此模式下最大频率为 3000.0Hz,适用于高频主轴电机情形。

7.2 F01 组电机 1 参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F01.00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 永磁同步电机		0	○

EM500 系列变频器支持异步电机和同步电机,请根据实际情况正确设置此参数。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F01.01	电机额定功率	0.10~650.00	kW	机型确定	○
F01.02	电机额定电压	50~2000	V	机型确定	○
F01.03	电机额定电流	0.01~600.00 (电机额定功率≤75kW) 0.1~6000.0 (电机额定功率>75kW)	A	机型确定	○
F01.04	电机额定频率	0.01~600.00	Hz	机型确定	○
F01.05	电机额定转速	1~60000	rpm	机型确定	○
F01.06	电机绕组接法	0: Y		机型确定	○

		1: Δ			
F01.07	电机额定功率因数	0.600~1.000		机型确定	○
F01.08	电机效率	30.0~100.0	%	机型确定	○

上述功能码为异步电机铭牌参数，当电机与变频器首次接线时，无论采用VF控制或矢量控制，运行前均需按照电机铭牌正确设置以上参数。

更改电机额定功率（F01.01）时，变频器会自动修改F01.03~F01.08参数值，使用中需要注意。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F01.09	异步电机定子电阻	1~60000（电机额定功率 $\leq 75\text{kW}$ ） 0.1~6000.0（电机额定功率 $> 75\text{kW}$ ）	m Ω	机型确定	○
F01.10	异步电机转子电阻	1~60000（电机额定功率 $\leq 75\text{kW}$ ） 0.1~6000.0（电机额定功率 $> 75\text{kW}$ ）	m Ω	机型确定	○
F01.11	异步电机漏感	0.01~600.00（电机额定功率 $\leq 75\text{kW}$ ） 0.001~60.000（电机额定功率 $> 75\text{kW}$ ）	mH	机型确定	○
F01.12	异步电机互感	0.1~6000.0（电机额定功率 $\leq 75\text{kW}$ ） 0.01~600.00（电机额定功率 $> 75\text{kW}$ ）	mH	机型确定	○
F01.13	异步电机空载励磁电流	0.01~600.00（电机额定功率 $\leq 75\text{kW}$ ） 0.1~6000.0（电机额定功率 $> 75\text{kW}$ ）	A	机型确定	○

F01.09~F01.13 为异步电机参数，由于用户一般无法得知这些参数，请使用电机参数自辨识（F01.34）来获得。

电机参数（F01.01~F01.08）修改后，变频器会自动修改 F01.09~F01.13 参数值，使用中需要注意。

未进行电机参数自辨识前，务必按照实际情况正确设置 F01.00~F01.08 参数。

电机参数的具体含义如图 7-6 所示：

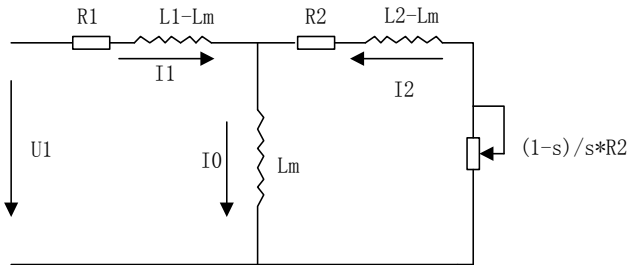


图 7-6 异步电动机稳态等效模型

图中的 R1、L1、R2、L2、Lm、I0 分别代表：定子电阻、定子电感、转子电阻、转子电感、互感、空载励磁电流。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F01.14	异步机磁饱和系数 1	10.00~100.00	%	87.00	○
F01.15	异步机磁饱和系数 2	10.00~100.00	%	80.00	○
F01.16	异步机磁饱和系数 3	10.00~100.00	%	75.00	○
F01.17	异步机磁饱和系数 4	10.00~100.00	%	72.00	○
F01.18	异步机磁饱和系数 5	10.00~100.00	%	70.00	○

异步电机磁饱和系数值在电机参数自辨识时会被自动设定，用户一般无需设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F01.19	同步电机定子电阻	1~60000（电机额定功率≤75kW） 0.1~6000.0（电机额定功率>75kW）	mΩ	机型确定	○
F01.20	同步电机 d 轴电感	0.01~600.00（电机额定功率≤75kW） 0.001~60.000（电机额定功率>75kW）	mH	机型确定	○
F01.21	同步电机 q 轴电感	0.01~600.00（电机额定功率≤75kW） 0.001~60.000（电机额定功率>75kW）	mH	机型确定	○
F01.22	同步电机反电动势	10.0~2000.0（额定转速的反电动势）	V	机型确定	○
F01.23	同步电机初始电角度	0.0~359.9（同步机有效）			○

F01.19~F01.23 为同步电机参数，由于用户一般无法得知这些参数，请使用电机参数自辨识（F01.34）来获得。

未进行电机参数自辨识前，务必按照实际情况正确设置 F01.00~F01.08 参数，特别是正确选择电机类型（F01.00=2）。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F01.34	电机参数自学习	0: 无操作 1: 异步机静止自学习 2: 异步机旋转自学习 11: 同步机静止自学习 12: 同步机旋转自学习		0	○

F01.34=0: 不辨识

F01.34=1: 异步电机参数自辨识过程中，电机保持静止。

进行异步机静止自学习前必须正确设置电机类型（F01.00）和电机铭牌参数（F01.01~F01.08）。静止自学习可以获得 F01.09~F01.13 等异步机相关参数。

此方式主要用于电机不能旋转工况，自学习效果不如旋转自学习。

F01.34=2: 异步电机参数自辨识过程中，电机旋转。

进行异步机旋转自学习前必须正确设置电机类型（F01.00）和电机铭牌参数（F01.01~F01.08）。旋转自学习可以获得 F01.09~F01.18 等异步机相关参数。

此方式主要用于电机可以旋转工况，但最好不要带载或者尽量带轻载，否则自学习效果会变差。

F01.34=11: 同步电机参数自辨识过程中，电机保持静止。

进行同步机静止自学习前必须正确设置电机类型（F01.00）和电机铭牌参数（F01.01~F01.05）。静止自学习可以获得 F01.19~F01.21 同步机相关参数、F06.12~F06.15 电流环参数等。



此方式主要用于电机不能旋转工况，需额外手动输入反电动势（F01.22）。

F01.34=12: 同步电机参数自辨识过程中，电机旋转。

进行同步机旋转自学习前必须正确设置电机类型（F01.00）和电机铭牌参数（F01.01~F01.05）。旋转自学习可以获得 F01.19~F01.21 同步机相关参数、F06.12~F06.15 电流环参数和 F01.22 同步电机反电动势等。

此方式主要用于电机可以旋转工况，但最好不要带载或者尽量带轻载，否则自学习效果会变差。



1. 电机参数自学习仅在键盘启停方式（F00.02=0）有效：设置 F01.34 为对应值，且按 ENTER 键  确认后，按 RUN 键  才开始进行电机参数自学习。参数自学习完成后，变频器将自动设置 F01.34 为 0；
2. 自学习时，若出现过流或过压故障，请延长加减速时间，然后重试；
3. 以上仅以第一组电机参数作为示例，当为第二组电机参数时请对照参考。

7.3 F02 组输入端子功能参数组

EM500 系列变频器标配 7 路多功能数字输入端子（X1~X7）和 3 路模拟量输入端子（AI1~AI3，需设置对应功能为数字输入才能使用，详见 F02.31 说明）。另可选配 I0 扩展卡（EC-I0-A1，详见附 I），其可提供 4 路多功能数字输入端子（X8~X11）和 1 路模拟量电压信号输入端子（AI4，设置同 AI1~AI3）。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F02.00	X1 数字输入功能选择	见表 7-4 多功能数字输入端子功能一览表		1	○
F02.01	X2 数字输入功能选择			2	○
F02.02	X3 数字输入功能选择			11	○
F02.03	X4 数字输入功能选择			12	○
F02.04	X5 数字输入功能选择			13	○
F02.05	X6 数字输入功能选择			14	○
F02.06	X7 数字输入功能选择			10	○
F02.07	AI1 数字输入功能选择				0
F02.08	AI2 数字输入功能选择			0	○

F02.09	AI3 数字输入功能选择		0	○
F02.10	AI4 数字输入功能选择(扩展卡)		0	○
F02.11	X8 数字输入功能选择(扩展卡)		0	○
F02.12	X9 数字输入功能选择(扩展卡)		0	○
F02.13	X10 数字输入功能选择(扩展卡)		0	○
F02.14	X11 数字输入功能选择(扩展卡)		0	○

X1~X11 和 AI1~AI4 为 15 路多功能输入端子，通过设定功能码 F02.00~F02.14 的值可以分别对输入端子的功能进行定义。

例如，定义 F02.00=1，则 X1 端子的功能为“RUN 运行”。若命令源选择为端子控制（F00.02=1），则当 X1 端子输入有效时，变频器开始“RUN 运行”的功能。具体可选功能如表 7-4 所述。

若多个端子设置为同一功能（34 等功能除外），则功能状态由两端子状态“或逻辑”决定。如 F02.00=1，且 F02.05=1，则只需 X1 或 X6 任一端子有效，变频器即开始“RUN 运行”的功能。

表 7-4 多功能数字输入端子功能一览表

设定值	功能	说明
0	无功能	将不使用或故障端子设置为“0：无功能”，防止误动作
1	运行端子 RUN	当命令源选择为端子控制（F00.02=1）时，若该功能端子有效，变频器根据端子控制方式选择（F00.03）的设定值执行 RUN 相应的功能。（具体见 F00.03 功能码解释）
2	运行方向 F/R	当命令源选择为端子控制（F00.02=1）时，若该功能端子有效，变频器根据端子控制方式选择（F00.03）的设定值执行 F/R 相应的功能。（具体见 F00.03 功能码解释）
3	三线运行的停车控制	当命令源选择为端子控制（F00.02=1），且端子控制方式选择为三线控制（F00.03=2/3）时，若该功能端子有效，变频器执行停车命令。（具体见 F00.03 功能码解释）
4	正转点动（FJOG）	当命令源选择为端子控制（F00.02=1）时，若 FJOG 功能端子有效，变频器正转运行；若 RJOG 功能端子有效，变频器反转运行；同时有效，减速停车。详见表 7-20。
5	反转点动（RJOG）	★：反转禁止时，反转点动无效。
6	端子 UP	若端子 UP 功能端子有效，频率偏移量按 F12.11 定义速率增加；若端子 DOWN 功能端子有效，频率偏移量按 F12.11 定义速率减小；
7	端子 DOWN	若 UP/DOWN 偏移量清零端子有效，频率偏移量清 0；最终频率源 A 给定频率=频率源 A 给定频率+UP/DOWN 偏移量。
8	UP/DOWN 偏移量清零	★：UP/DOWN 功能仅在主频率源 A 参与给定时才有效；偏移频率可通过 F18.15 查看；

		端子 UP/DOWN 功能与键盘 UP/DOWN 功能相同。																									
9	自由停车	变频器运行过程中, 若该功能端子有效, 封锁输出, 变频器在自由状态下停车, 电机此时不受变频器控制。																									
10	故障复位	变频器出现故障, 且故障点排除后, 可通过此端子进行复位。与键盘上复位键功能相同。																									
11	多段速端子 1	速度控制且主频率源 A 参与给定时, 可以定义 4 个功能输入端子为多段速度端子。由这 4 个端子的组合编码和相关功能码设置, 决定变频器的当前设定频率。具体如下表所述: (0/1: 当前功能端子无效/有效)。详见表 7-10。 ★: 当某个功能没有相应输入端子选择时, 默认为无效 0。																									
12	多段速端子 2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>14</th> <th>13</th> <th>12</th> <th>11</th> <th>变频器设定频率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>由主频率源 A 选择 (F00.04) 决定</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>多段速度 1 (F08.00)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>多段速度 2 (F08.01)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>多段速度 3 (F08.02)</td> </tr> </tbody> </table>	14	13	12	11	变频器设定频率	0				由主频率源 A 选择 (F00.04) 决定	0	0	0	1	多段速度 1 (F08.00)	0	0	1	0	多段速度 2 (F08.01)	0	0	1	1	多段速度 3 (F08.02)
		14	13	12	11	变频器设定频率																					
		0				由主频率源 A 选择 (F00.04) 决定																					
		0	0	0	1	多段速度 1 (F08.00)																					
		0	0	1	0	多段速度 2 (F08.01)																					
0	0	1	1	多段速度 3 (F08.02)																							
0	1	0	0	多段速度 4 (F08.03)																							
0	1	0	1	多段速度 5 (F08.04)																							
0	1	1	0	多段速度 6 (F08.05)																							
0	1	1	1	多段速度 7 (F08.06)																							
13	多段速端子 3	1	0	0	0	多段速度 8 (F08.07)																					
		1	0	0	1	多段速度 9 (F08.08)																					
		1	0	1	0	多段速度 10 (F08.09)																					
		1	0	1	1	多段速度 11 (F08.10)																					
		1	1	0	0	多段速度 12 (F08.11)																					
14	多段速端子 4	1	1	0	1	多段速度 13 (F08.12)																					
		1	1	1	0	多段速度 14 (F08.13)																					
		1	1	1	1	多段速度 15 (F08.14)																					

通过这两个端子可以实现 4 段 PID 给定功能, 具体如下表所述 (0/1: 当前功能端子无效/有效), 或详见表 7-16。

16	15	多段 PID 给定
0	0	由 PID 给定源 (F09.00) 决定
0	1	多段 PID 给定 1 (F09.32)
1	0	多段 PID 给定 2 (F09.33)
1	1	多段 PID 给定 3 (F09.34)

通过这两个端子可以实现 4 段转矩给定功能, 具体如下表所述 (0/1: 当前功能端子无效/有效), 或详见表 7-19。

18	多段转矩端子 2	18	17	多段转矩给定
		0	0	由转矩给定源选择 (F13.01) 决定
		0	1	多段转矩 1 (F13.03)
		1	0	多段转矩 2 (F13.04)
		1	1	多段转矩 3 (F13.05)
19	加减速时间端子 1	本系列变频器共规划 4 组加减速时间, 可以定义 2 个功能输入端子为加减速时间端子。由这 4 个端子的组合编码和相关功能码设置, 决定变频器的当前加减速时间。具体如下表所述: (0/1: 当前功能端子无效/有效), 或详见 F15.03~F15.13 功能码解释。		
20	加减速时间端子 2	20	19	加减速时间
		0	0	第一组 (加速时间: F00.14、减速时间: F00.15)
		0	1	第二组 (加速时间: F15.03、减速时间: F15.04)
		1	0	第三组 (加速时间: F15.05、减速时间: F15.06)
		1	1	第四组 (加速时间: F15.07、减速时间: F15.08)
21	加减速禁止	加减速禁止端子有效时, 禁止执行加减速指令, 变频器输出频率保持不变。当变频器处于过电流保护状态时按照电流限幅方式运行。		
22	运行暂停	变频器减速停车, 但所有运行参数均被记忆。如 PLC 参数、PID 参数等。此端子无效后, 变频器恢复为停车前的运行状态。		
23	外部故障输入	通过该端子可以输入外部设备的故障信号, 便于变频器对外部设备进行故障监视和保护。接收到外部故障信号时, 变频器显示“E14”, 并自由停车。		
24	运行命令切换至键盘	此两个端子状态连同 F00.02 设置决定当前命令通道。其优先级关系为“24: 运行命令切换至键盘” > “25: 运行命令切换至通讯” > “F00.02: 命令源选择”, 具体解释详见 F00.02 说明。		
25	运行命令切换至通讯			
26	频率源切换	此端子主要配合 F00.06 功能码设置使用, 用于频率源的切换选择。F00.06=3~5 时, 此端子才起作用, 详见 F00.06 说明。		
27	定时运行时间清零	定时运行功能由 F16.05 定义, 此端子可用于清除已运行时间 (复位定时运行剩余时间), 详见 F16.05 说明。		
28	速度控制/转矩控制切换	此两端子连同 F13.00 用于选择当前变频器控制方式: 28 号功能端子有效, 于速度控制和转矩控制之间切换; 29 号功能端子有效后, 仅进行速度控制。详见 F13.00 说明。		
29	转矩控制禁止			
30	电机 1/电机 2 切换	此端子连同 F00.28 决定当前有效电机: 30 号功能有效时, 会在 F00.28 设定基础上进行切换, 详见 F00.28 说明。		
31	简易 PLC 状态复位 (从第一段运行, 运行时间清零)	此端子有效后, 简易 PLC 模块会从第一段开始重新运行。为进一步理解此功能, 可查看 F08 组简易 PLC 说明。		

32	简易 PLC 运行时间暂停（保持当前段运行）	此端子有效时，简易 PLC 模块会保持当前段运行；此端子无效后，简易 PLC 模块运行完当前段后，继续往下运行。
33	保留	
34	计数输入（ $\leq 250\text{Hz}$ ）	计数功能的脉冲输入端子，限定输入脉冲频率 $\leq 250\text{Hz}$ ，能且只能一个端子设置此功能，详见功能码 F16.03~F16.04 说明。
35	高速计数输入（ $\leq 100\text{kHz}$ ，仅对 X7 有效）	计数功能的脉冲输入端子，限定输入脉冲频率 $\leq 100\text{kHz}$ ，仅对 X7 端子有效（即仅能设置 F02.06=35），详见功能码 F16.03~F16.04 说明。
36	计数器清零	计数功能的计数器清零端子
37	长度计数输入（ $\leq 250\text{Hz}$ ）	长度计数功能的脉冲输入端子，限定输入脉冲频率 $\leq 250\text{Hz}$ ，能且只能一个端子设置此功能，详见功能码 F16.01~F16.02 说明。
38	高速长度计数输入（ $\leq 100\text{kHz}$ ，仅对 X7 有效）	长度计数功能的脉冲输入端子，限定输入脉冲频率 $\leq 100\text{kHz}$ ，仅对 X7 端子有效（即仅能设置 F02.06=38），详见功能码 F16.01~F16.02 说明。
39	长度清零	长度计数功能的长度清零端子
40	脉冲输入（ $\leq 100\text{kHz}$ ，仅对 X7 有效）	脉冲信号输入端子，限定输入脉冲频率 $\leq 100\text{kHz}$ ，仅对 X7 端子有效。 ★：此功能不能用于如计数等特殊功能，仅用于等同 AI 百分比的给定，如 F00.04=5 时，则需设置 F02.06=40，且从 X7 端子输入给定频率脉冲。
41	过程 PID 暂停	该端子有效时，则 PID 停止调节，此时过程 PID 模块输出维持不变，获取更多信息请参考功能码 F09.18 说明。
42	过程 PID 积分暂停	该端子有效时，则 PID 的积分调节功能暂停，但 PID 的比例调节和微分调节功能仍然有效，此功能称之为积分分离，具体请参考 F09.20 说明。
43	PID 参数切换	若 PID 参数切换条件为通过数字输入端子切换（F09.11=1），则该端子有效时，进行 PID 参数切换，详见功能码 F09.05~F09.13 说明。
44	PID 正/反作用切换	该端子有效时，PID 作用方式与正作用和反作用之间进行切换，详见功能码 F09.04 说明。
45	停机并且直流制动	触发停车命令，到停车直流制动起始频率（F04.20）开始制动。制动时间以端子闭合时间和停车直流制动时间（F04.22）较长者为准。
46	停机时直流制动	不触发停车命令，当有停机命令时，到停车直流制动起始频率（F04.20）开始制动。制动时间以端子闭合时间和停车直流制动时间（F04.22）较长者为准。
47	立即直流制动	变频器立即停车并按当前频率直流制动，制动电流由停车直流制动电流（F04.21）决定。
48	最快减速停车	变频器以最快允许加减速时间进行停车。

49	保留	
50	外部停车	该端子有效时，变频器按设定停车方式（F04.19）和加减速时间 4（F15.07/F15.08）停车
51	主频率源切换为数字频率给定	主频率源 A 参与给定且当前不为多段速时，若端子有效，则主频率源切换为对应给定，功能 51~56 可独立工作，但有优先级，具体请参考功能码 F00.04 说明中表 7-1。
52	主频率源切换为 AI1	
53	主频率源切换为 AI2	
54	主频率源切换为 AI3	
55	主频率源切换为高频脉冲输入	
56	主频率源切换为通讯给定	
57	变频器使能	变频器其他运行条件满足时，若当前功能端子有效，则变频器运行条件满足。否则，即使其他条件满足，也不能运行。 ★：变频器使能功能：若没有任何端子选择，功能默认有效；若有一个端子选择，则以被选择端子状态为准；若有多于一个端子选择，则只要有一个被选择端子无效，此功能无效。
58 ~68	保留	
69	反转禁止	当此端子有效时，功能和 F00.21=1 时相同
70~78	保留	
79	远控启动	空压机专用功能，设置为空压机应用（F16.00=2）且为远控（F28.01=1）时有效，当变频器未运行时，远控闭合则系统启动，断开系统停机，如果变频器已按其他方式启动，本功能将无效。
80	工频转换	当 F16.12=3 时（相序相位卡）且选择为手动切换时（F15.45=1），如果检测相序满足切换条件，则闭合本功能端子可以完成切换，否则不切换。
89	前馈复位	收卷应用专用功能，闭合本端子前馈值将复位为起始前馈。
90~103	保留	
104	进水池上限水位信号	供水应用专用功能，设置本功能后必须设置进水池下限水位信号（105）功能，进水池功能才能生效。
105	进水池下限水位信号	供水应用专用功能，设置本功能后必须设置进水池上限水位信号（104）功能，进水池功能才能生效。

106	进水池缺水水位信号	供水应用专用功能，进水池相关功能。
107	污水池上限水位信号	供水应用专用功能，设置本功能后必须设置污水池下限水位信号（108）功能，污水池功能才能生效。
108	污水池下限水位信号	供水应用专用功能，设置本功能后必须设置污水池上限水位信号（107）功能，污水池功能才能生效。
109	保留	
110	外部超压信号	供水应用专用功能，用于提供外部超压信号。
111	保留	
112	切换泵	供水应用专用功能，用于主泵与备用泵切换使用。
113~120	保留	
121	外部断料信号	收卷应用专用功能，用于提供断料检测外部输入功能，当断料检测为外部信号且本端子闭合时（满足限制条件时）报 E43 故障。
122	排线检测信号	收卷应用专用功能，用于提供排线检测功能，当排线检测信号有效时间超时或者无效时间超时，报 E44 故障。
123	制动复位信号	收卷应用专用功能，当制动器输出有效时，可以通过闭合本端子使制动器输出复位。

功能码	功能码名称	参数说明								单位	出厂值	属性
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
F02.15	数字输入端子正反逻辑 1	*	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1		*00 00000	○
		0: 正逻辑闭合有效/断开无效										
		1: 反逻辑闭合无效/断开有效										
F02.16	数字输入端子正反逻辑 2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		000 00000	○
		X11	X10	X9	X8	AI4	AI3	AI2	AI1			
		0: 正逻辑闭合有效/断开无效										
		1: 反逻辑闭合无效/断开有效										

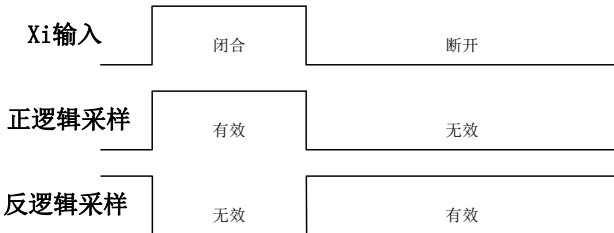


图 7-7 端子正反逻辑采样示意图

位设定值为 0：多功能输入端子闭合时有效，断开无效；
 位设定值为 1：多功能输入端子断开时有效，闭合无效。

此类功能码为位操作，设定时只须将对应位设置为 0 或 1 即可。以 F02.15 为例，如下表所示：

表 7-5 位操作功能码详解

设定项	*	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1
对应位	7	6	5	4	3	2	1	0
设定值	*	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

第 7 位保留，此位不能设置，具体显示值也不表示任何意义。

例如：设置 X1 端子为反逻辑，则只须将 X1 对应的第 0 位设置为 1 即可，即 F02.15=xxx xxxx1。

设置 X1 端子和 X6 端子为反逻辑，则只须将 X1 对应的第 0 位和 X6 对应的第 5 位设置为 1 即可。即 02.15=xx1 xxxx1。

★ 本功能用于和其他外部设备逻辑匹配。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F02.17	数字输入端子滤波次数	0~100，0 为无滤波，表示 n ms 采样 1 次	n	2	○

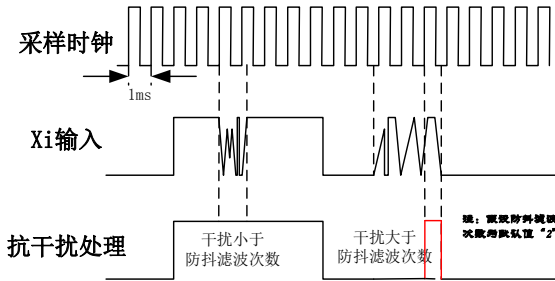


图 7-8 端子滤波采样示意图

由于多功能输入端子采用电平触发或脉冲触发方式，为避免干扰，读端子的状态时，需进行数字滤波处理。

★ 本代码参数一般无需调整。需要调整时，请注意滤波时间与端子动作持续时间
 的关系，避免因滤波次数过少导致易受干扰或因滤波次数过多导致反应迟缓及丢失指令。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F02.18	X1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F02.19	X1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F02.20	X2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F02.21	X2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F02.22	X3 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F02.23	X3 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F02.24	X4 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F02.25	X4 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●

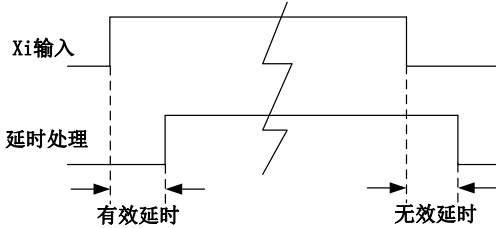


图 7-9 端子延时采样示意图

当功能端子状态变化时,按照功能码设置,对变化状态进行延时反应。目前仅 X1~X4 端子支持此功能。具体表现为:功能端子从无效状态变为有效状态,且维持有效延时后,此功能才有效;功能端子从有效状态变为无效状态,且维持无效延时后,此功能才无效。

★ 若功能码设置为 0.000s,则对应延时无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F02.26	最小输入脉冲频率	0.00~最大输入脉冲频率 F02.28	kHz	0.00	●
F02.27	最小输入对应的设定	-100.0~+100.0	%	0.0	●
F02.28	最大输入脉冲频率	0.01~100.00	kHz	50.00	●
F02.29	最大输入对应的设定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.30	脉冲输入滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●

EM500 系列变频器支持高速脉冲输入 (HDI) 功能,共用 X7 端子。F02.26~F02.30 用于设置脉冲滤波时间和对应偏置曲线。

如图 7-10 所示,系统根据输入脉冲频率大小于 (F02.26, F02.27) 和 (F02.28, F02.29) 两点设置进行直线偏置,频率范围外输入进行截平处理。

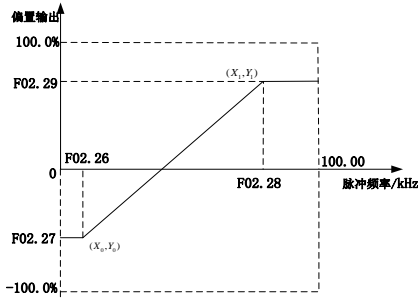


图 7-10 高速脉冲输入偏置曲线说明

当输入脉冲频率变化较快，或者当前系统不需要对输入脉冲快速响应可适当增大滤波时间，以使系统稳定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F02.31	模拟输入功能选择	个位：AI1 0：模拟输入 1：数字输入（1V 以下为 0，3V 以上为 1，之间与上次结果相反） 十位：AI2 0：模拟输入 1：数字输入（同上） 百位：AI3 0：模拟输入 1：数字输入（同上） 千位：AI4（扩展卡） 0：模拟输入 1：数字输入（同上）		0000D	○

EM500 系列变频器模拟输入端子 AI1~AI4 可作数字输入端子用，只需设置对应位为 1 即可。如设置 AI2 端子作数字端子用，设置 F02.31=xx1x 即可，其模拟输入与数字逻辑转换如下所述：

- 当端子输入电压 < 1V 时，端子对应逻辑状态无效；
- 端子输入电压 > 3V 时，端子对应逻辑状态有效；
- 端子输入电压处于 [1V, 3V] 区间时，端子对应逻辑状态不变。

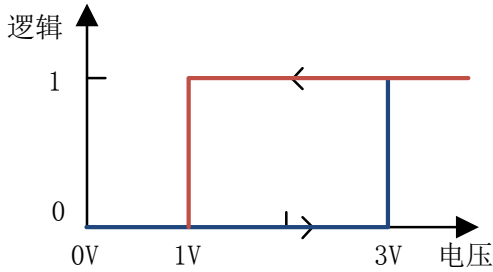


图 7-11 模拟输入端子电压与当前逻辑状态对应关系图

若作模拟输入端子用,则可通过 F02. 32~F02. 60 设置滤波时间和对应偏置曲线, AI1~AI4 可分别设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F02. 32	模拟输入曲线选择	个位: AI1 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 十位: AI2 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 百位: AI3 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 千位: AI4 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4		3210D	○
F02. 33	曲线 1 最小输入	0.00~F02. 35	V	0.10	●
F02. 34	曲线 1 最小输入对应给定	-100.0~+100.0	%	0.0	●
F02. 35	曲线 1 最大输入	F02. 33~10.00	V	9.90	●
F02. 36	曲线 1 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02. 37	曲线 2 最小输入	-10.00~F02. 39	V	0.10	●
F02. 38	曲线 2 最小输入对应给定	-100.0~+100.0	%	0.0	●

F02.39	曲线 2 最大输入	F02.37~10.00	V	9.90	●
F02.40	曲线 2 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.41	曲线 3 最小输入	0.00V~F02.43	V	0.10	●
F02.42	曲线 3 最小输入对应给定	-100.0~+100.0	%	0.0	●
F02.43	曲线 3 拐点 1 输入	F02.41~F02.45	V	2.50	●
F02.44	曲线 3 拐点 1 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	25.0	●
F02.45	曲线 3 拐点 2 输入	F02.43~F02.47	V	7.50	●
F02.46	曲线 3 拐点 2 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	75.0	●
F02.47	曲线 3 最大输入	F02.45~10.00	V	9.90	●
F02.48	曲线 3 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.49	曲线 4 最小输入	-10.00~F02.51	V	-9.90	●
F02.50	曲线 4 最小输入对应给定	-100.0~+100.0	%	-100.0	●
F02.51	曲线 4 拐点 1 输入	F02.49~F02.53	V	-5.00	●
F02.52	曲线 4 拐点 1 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	-50.0	●
F02.53	曲线 4 拐点 2 输入	F02.51~F02.55	V	5.00	●
F02.54	曲线 4 拐点 2 输入对应给定	-100.0~+100.0	%	50.0	●
F02.55	曲线 4 最大输入	F02.53~10.00	V	9.90	●
F02.56	曲线 4 最大输入对应给定	-100.0~+100.0	%	100.0	●
F02.57	AI1 滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●
F02.58	AI2 滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●
F02.59	AI3 滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●
F02.60	AI4 滤波时间 (扩展卡)	0.00~10.00	s	0.10	●

F02.32 用于选择每个模拟量输入端子对应偏置曲线，共 4 组偏置曲线可选。其中曲线 1 和曲线 2 为两点偏置，曲线 3 和曲线 4 为四点偏置；曲线 2 和曲线 4 最小输入电压可到-10V，满足 AI4 输入要求。选择好偏置曲线后，即可用过设置对应功能码以满足输入要求，其具体意义与 HDI 相同，详见功能码 F02.26~F02.29 说明。

根据模拟输入情况和实际工况可适当调节滤波时间，请以实际效果为准。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F02.61	AD 采样滞环	2~50		2	○

模拟量输入滞环，输入线路较长或者现场干扰太大造成输入波动较大时，可适当调大此功能码。调节原则为尽量小。

7.4 F03 组输出端子功能参数组

EM500 系列变频器标配 2 路多功能数字输出端子 (Y1 和 Y2) 和 2 路继电器输出端子 (R1 和 R2)。另可选配 IO 扩展卡 (EC-IO-A1, 详见附 I)，其可提供 1 路多功能数字输出端子 (Y3)。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.00	Y1 输出功能选择	见表 7-6 多功能数字输出端子功能一览表		1	○
F03.01	Y2 输出功能选择			3	○
F03.02	R1 输出功能选择			7	○
F03.03	R2 输出功能选择			8	○
F03.04	Y3 输出功能选择 (扩展卡)			0	○

Y1~Y3、R1 和 R2 为 5 路多功能数字输出端子，通过设定功能码 F03.00~F03.04 的值可以分别对输出端子的功能进行定义。

例如，定义 F03.02=7，则 R1 端子的功能为“变频器故障”，若变频器处于故障状态，R1 功能端子输出有效状态；若变频器处于正常状态，R1 功能端子输出无效状态。具体可选功能如表 7-6 所述。

表 7-6 多功能数字输出端子功能一览表


设定值	功能	说明
0	无输出	将不使用或故障端子设置为“0：无功能”，防止误输出
1	变频器运行中(RUN)	变频器为从机运行、从机停车、点动运行或点动停车状态，当前输出有效；其他状态，当前输出无效
2	输出频率到达(FAR)	运行状态，且 $ \text{输出频率} - \text{设定频率} \leq \text{频率到达检出宽度 (F15.20)}$ ，当前输出有效；非运行状态，或者 $ \text{输出频率} - \text{设定频率} > \text{频率到达检出宽度 (F15.20)}$ ，当前输出无效。详见 F15.20 功能码解释。
3	输出频率检测 FDT1	运行状态，且 $ \text{输出频率} > \text{输出频率检测 FDT1 (F15.21)}$ ，当前输出有效；非运行状态，或 $ \text{输出频率} \leq \text{输出频率检测 FDT1 (F15.21)} - \text{FDT1 滞环 (F15.22)}$ ，当前输出无效；其他，当前输出状态不变。详见 F15.21 和 F15.22 功能码解释。
4	输出频率检测 FDT2	运行状态，且 $ \text{输出频率} > \text{输出频率检测 FDT2 (F15.23)}$ ，当前输出有效；非运行状态，或 $ \text{输出频率} \leq \text{输出频率检测 FDT2 (F15.23)} - \text{FDT2 滞环 (F15.24)}$ ，当前输出无效；其他，当前输出状态不变。详见 F15.23 和 F15.24 功能码解释。
5	反转运行中 (REV)	变频器运行方向和加减速状态为反向加速、反向减速或者反向恒速，当前输出有效；其他状态，当前输出无效
6	点动运行中	变频器为 JOG 运行或 JOG 停车状态，当前输出有效；其他状态，当前输出无效
7	变频器故障	变频器为故障状态，当前输出有效；其他状态，当前输出无效
8	变频器运行准备完	变频器上电后，所有初始化完成，且无任何异常发生，

	成 (READY)	可以运行时, 当前输出有效; 变频器当前不适合运行, 当前输出无效
9	上限频率到达	JOG 或从机运行状态, 输出频率 (F18.00) \geq 上限频率 (F00.17 F00.18), 且设定频率 (F18.01) \geq 上限频率 (F00.17 F00.18), 当前输出有效; 否则, 当前输出无效
10	下限频率到达	JOG 或从机运行状态, 输出频率 (F18.00) \leq 下限频率 (F00.19), 且设定频率 (F18.01) \leq 下限频率 (F00.19), 当前输出有效; 否则, 当前输出无效
11	到达电流限幅	输出电流 (F18.06) \geq 电流限幅水平 (F07.12), 当前输出有效; 输出电流 (F18.06) \leq 电流限幅水平 (F07.12) -5.0%, 当前输出无效; 中间值, 当前输出状态不变
12	到达过压失速电压	输出电压 (F18.07) \geq 过压失速控制电压 (F07.07), 当前输出有效; 输出电压 (F18.07) \leq 过压失速控制电压 (F07.07) -10V, 当前输出无效; 中间值, 当前输出状态不变
13	简易 PLC 循环完成	当简易 PLC 运行模式为单次运行后停机时 (F18.15=0), 运行完一次后停机, 当前输出有效; 当简易 PLC 运行模式为有限次运行后停机时 (F18.15=1), 按 F08.16 设定运行完后停机, 当前输出有效; 否则 (再次运行、简易 PLC 状态复位等), 当前输出无效。
14	设定计数值到达	当输入脉冲计数值 (F18.34) \geq 设定计数值 (F16.03) 时, 当前输出有效; 否则, 输出无效。详见功能码 F16.03~F16.04 说明。
15	指定计数值到达	当输入脉冲计数值 (F18.34) \geq 指定计数值 (F16.04) 时, 当前输出有效; 否则, 输出无效。详见功能码 F16.03~F16.04 说明。
16	长度到达	当输入脉冲转换长度 (F18.34) \geq 设定长度 (F16.01) 时, 当前输出有效; 否则, 输出无效。详见功能码 F16.01~F16.02 说明。
17	电机过载预报警	当前电机电流 \geq 电机预报警系数 (F07.02), 当前输出有效; 否则, 当前输出无效
18	变频器过热预报警	当变频器温度 \geq 过热点 -10°C 时, 预报警输出有效; 否则 $<$ 过热点 -15°C, 预报警输出无效 (5°C 滞环)
19	PID 反馈达到上限	运行时, 若 PID 反馈 (F18.17) \geq PID 输出上限 (F09.16), 则当前输出有效; 否则输出无效。
20	PID 反馈达到下限	运行时, 若 PID 反馈 (F18.17) \leq PID 输出下限 (F09.17), 则当前输出有效; 否则输出无效。

21	模拟量水平检测 ADT1	被选模拟量通道输入 \geq 模拟量水平检测 (F15.26/28)，对应输出有效；被选模拟量通道输入 \leq 模拟量水平检测 (F15.26/28)-滞环 (F15.27/29)，对应输出无效；其他，当前输出状态不变。详见功能码 F15.25~F15.29 说明。
22	模拟量水平检测 ADT2	
23	保留	
24	欠压状态	直流母线电压(F18.08) \leq 欠压失速控制电压(F07.08)，当前输出有效；直流母线电压 (F18.08) \geq 停电结束判断电压 (F07.09)，且维持时间 \geq 停电结束判定延时时间 (F07.10)，当前输出无效
25	电机过热预报警	若当前电机温度 (F18.38) \geq 电机过热预报警阈值 (F07.05)，则当前输出有效；否则，输出无效。详见 F07.03~F07.05 功能码说明。
26	设定时间达到	定时运行时间达到后，当前输出有效；否则，输出无效。详见功能码 F16.09 说明。
27	零速运行中	JOG 或者从机运行状态，且输出频率 (F18.00) \leq 零伺服启动频率 (F04.29)，当前输出有效；否则，当前输出无效
28 ~37	保留	
38	掉载中	变频器处于掉载状态
39 ~46	保留	
47	PLC 输出	输出端子选择此功能时，Y1、Y2、R1、R2、Y3 输出由 F03.31 相应的位控制，相应位为 1 时输出有效，为 0 时输出无效。
48	保留	
49	进气阀门控制	空压机专用功能，该功能用于控制空压机的进气阀门。
50	风机启动控制信号	空压机专用功能，该功能用于控制空压机风机的启动与停止。
51	相位角到达	相序相位检测卡专用功能，该功能用于指示设定的相位角差已经到达。
52	变频器启动完成	相序相位检测卡专用功能，当使用相序相位检测卡功能时，本功能用于控制变频器输出线路。
53	工频切入	相序相位检测卡专用功能，当使用相序相位检测卡功能时，本功能用于给控制工频切入的接触器。
54~55	保留	
56	管网超压报警	供水应用专用功能，当管网满足超压条件时，该端子输

		出有效。
57	欠压报警	供水应用专用功能，当管网满足欠压条件时，该端子输出有效。
58	缺水报警	供水应用专用功能，当有进水池水位控制时，且包含缺水水位开关时，缺水水位断开时本功能输出有效
59	休眠指示	供水应用专用功能，当水泵满足休眠条件且完成休眠时，本功能输出有效。
60	泵轮转指示	供水应用专用功能，当满足泵轮转超前输出时，本功能输出有效。
61	备用压力运行指示	供水应用专用功能，当进水池水位控制有效且水位给定备用压力时，本功能输出有效。
63	H 泵控制	供水应用专用功能，当 H 泵动作时，本功能输出有效。
64	I 泵控制	供水应用专用功能，当 I 泵动作时，本功能输出有效。
65~66	保留	
67	制动器输出	收卷应用专用功能，当制动器有效时，本功能输出有效。
68	断料检测输出	收卷应用专用功能，当断料发生时，本功能输出有效。
69	FDT1 下界（脉冲）	与 3/4 号功能相似，不同之处为，仅当频率低于“设定-滞环“后，输出才变为有效，且维持一段时间后自动无效。若设置为单脉冲输出，时间由 F03.17~F03.20 设置；若输出为电平输出，时间默认为 0.1s。
70	FDT2 下界（脉冲）	
71	FDT1 下界（脉冲，JOG 时无效）	与 69/70 功能相同，不同之处为 JOG 时不输出。
72	FDT2 下界（脉冲，JOG 时无效）	

两个多功能输出口形式为开路集电极输出，输出的公共端为 COM。所选功能无效，电子开关关断，状态为无效；所选功能有效，则电子开关导通，状态为有效。开路集电极可由内部供电，如图 7-12（a）所示；也可由外部电源供电，如图 7-12（b）所示。如用外部电源要求电压范围为 12~30V。

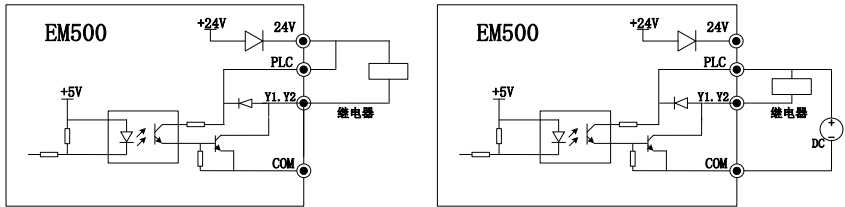

a) 内电源供电

b) 外电源供电

图 7-12 多功能端子供电方式

继电器输出由变频器内部继电器提供；继电器有 1 组常开和 1 组常闭触点，当所选择功能无效，EB-EC 常闭，EA-EC 常开；当所选择编功能有效，则内部继电器线圈上电，EB-EC 断开，EA-EC 吸合。如图 7-13 所示。

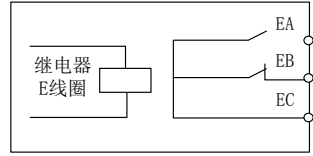


图 7-13 继电器触点

功能码	功能码名称	参数说明								单位	出厂值	属性
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
F03.05	输出信号类型选择	*	*	*	*	R2	R1	Y2	Y1		*0000	○
		0: 电平 1: 单脉冲										

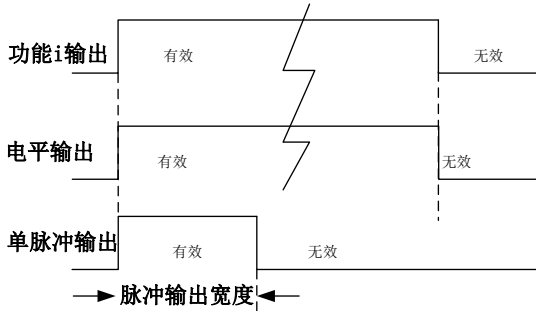


图 7-14 数字输出端子电平和单脉冲输出示意图

数字输出端子 Y1 和 Y2 和继电器输出端子 R1 和 R2 输出类型有电平和单脉冲两种，具体如图 7-14 所示。电平输出，功能端子输出状态与功能状态一致；单脉冲输出，只在功能有效时输出一定脉宽的有效电平。

本功能码为位操作形式，具体设置方式请参考功能码 F02.15 说明中表 7-5。

功能码	功能码名称	参数说明								单位	出厂值	属性
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
F03.06	数字输出正/反逻辑	*	*	*	Y3	R2	R1	Y2	Y1		00000	○
		0: 正逻辑闭合有效/断开无效 1: 反逻辑闭合无效/断开有效										

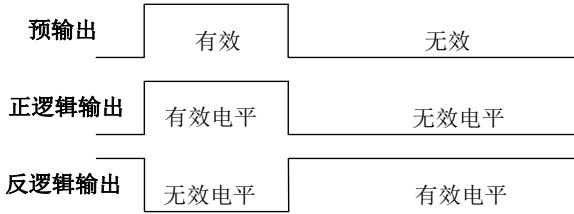


图 7-15 数字输出端子正反逻辑输出示意图

多功能数字输出端子状态根据设计有两种输出逻辑：

0：正逻辑，功能有效，多功能输出端子输出有效电平；功能无效，多功能输出端子输出无效电平；

1：反逻辑，功能有效，多功能输出端子输出无效电平；功能无效，多功能输出端子输出有效电平；

本功能码为位操作形式，具体设置方式请参考功能码 F02.15 说明中表 7-5。

★ 本功能用于和其他外部设备逻辑匹配。

有效电平：Y1~Y3，默认有效电平为低电平；R1/R2 默认有效电平为高电平。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.07	Y2 输出类型选择	0: 普通数字输出 1: 高频脉冲输出		0	○

EM500 系列变频器支持高速脉冲输出（HDO）功能，类似于模拟量输出功能，只是把输出量以不同频率的脉冲形式输出，而不是不同大小的电压。

功能码	功能码名称	参数说明								单位	出厂值	属性
		D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			
F03.08	点动时输出状态控制	*	*	*	REV	FDT2	FDT1	FAR	RUN		00000	○
		0: 点动时有效 1: 点动时无效										

点动运行期间，通常不需要 D0 输出某些状态，则可通过设置此功能码对应位为 1 来屏蔽对应输出。如设置 F03.08=xxx1x，则当 FAR 输出有效时，实际被选输出端子不输出有效电平。

本功能码为位操作形式，具体设置方式请参考功能码 F02.15 说明中表 7-5。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.09	Y1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●

F03.10	Y1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.11	Y2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.12	Y2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.13	R1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.14	R1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.15	R2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F03.16	R2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●

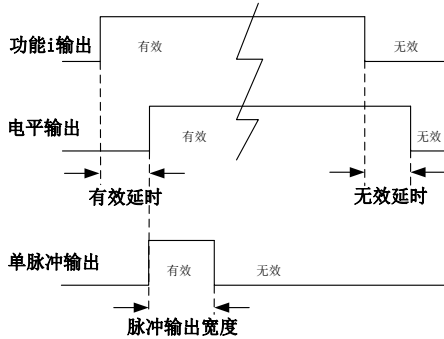


图 7-16 数字输出端子电平和单脉冲输出示意图

当被选功能状态变化时，按照功能码设置，对应输出端子状态进行延时反应。目前 Y1/Y2 和 R1/R2 端子支持此功能。默认条件时具体表现为：功能从无效状态变为有效状态，且维持有效延时后，对应输出端子才输出有效电平；功能从有效状态变为无效状态，且维持无效延时后，对应输出端子才输出无效电平。

★ 若功能码设置为 0.000s，则此延时无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.17	Y1 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●
F03.18	Y2 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●
F03.19	R1 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●
F03.20	R2 输出单脉冲时间	0.001~30.000	s	0.250	●

当某功能输出端子输出方式选为单脉冲输出时（详见 F03.05），通过设置单脉冲输出时间来控制有效电平脉宽，以满足不同工艺或控制需求。具体如图 7-14 和图 7-16 所示。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.21	模拟输出 M1 选择	见表 7-7 模拟多功能输出端子		0	○

F03.22	模拟输出 M2 选择	功能一览表		2	○
F03.23	Y2 高频脉冲输出功能			11	○

M1/M2 为 2 个多功能模拟输出端子, Y2 可设置为高速脉冲输出端子 (F03.07=1), 通过设定功能码 F03.21~F03.23 的值可以分别对输出端子的功能进行定义。

例如, 定义 F03.21=0, 则 M1 端子的功能为对应输出“运行频率 (绝对值)”, 通过输出不同大小电压反应当前|运行频率|大小。若运行频率从 0.00Hz 增加到 50.00Hz (假设 F00.16=50.00), 则默认条件, M1 输出口电压从 0.00V 增加到 10.00V, 且变化趋势相同。具体可选功能如表 7-7 所述。

表 7-7 模拟多功能输出端子功能一览表

设定值	功能	说明
0	运行频率 (绝对值)	0.00Hz~Fmax 对应输出 0.0%~100.0%
1	设定频率 (绝对值)	0.00Hz~Fmax 对应输出 0.0%~100.0%
2	输出转矩 (绝对值)	0.0%~200.0%对应输出 0.0%~100.0%
3	设定转矩 (绝对值)	0.0%~200.0%对应输出 0.0%~100.0%
4	输出电流	0.0A~2*Ie 对应输出 0.0%~100.0%
5	输出电压	0.0V~1.5*Ue 对应输出 0.0%~100.0%
6	母线电压	0V~约 2.63*Ue 对应输出 0.0%~100.0% (即 220V 驱动器 579V 对应输出 100.0%, 380V 驱动器 1000V 对应输出 100.0%。不同电压等级驱动器, 额定电压时对应输出电压相等。)
7	输出功率	0.00kW~2*Pe 对应输出 0.0%~100.0%
8	AI1	输出实际输入电压, 而不是偏置后结果 0.0%~100.0%对应输出 0.0%~100.0%
9	AI2	
10	AI3	
11	AI4 (扩展卡)	
12	高速脉冲输入	F02.26~F02.28 对应输出 0.0%~100.0%
13	保留	
14	计数值	0~F16.03 对应输出 F16.10~F16.11
15	计长值	0~F16.01 对应输出 F16.10~F16.11
16	PID 输出百分比	-100.0%~100.0%对应输出 0.0%~100.0%
18	PID 反馈	-100.0%~100.0%对应输出 0.0%~100.0%
19	PID 给定	-100.0%~100.0%对应输出 0.0%~100.0%
16~37	保留	
38	风机转速输出	空压机专用功能 0%~100%对应风机用变频器最大频率

★ Fmax, 最大频率 (F00.16)

Ie, 变频器额定电流 (F12.21)

U_e, 变频器额定电压 (F12.20)

P_e, 变频器额定功率 (F12.19)

模拟输出端子输出物理量可通过拨码开关于 0.00V~10.00V 电压信号和 0.00mA~20.00mA 电流信号之间切换。若输出电压信号, 0.0%~100.0%对应输出 0.00V~10.00V; 若输出电流信号, 0.0%~100.0%对应输出 0.00mA~20.00mA。详见 3.3.7 模拟输出端子配线。


功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.24	Y2 高频脉冲输出 100%对应频率	0.00~100.00	kHz	50.00	●
F03.25	Y2 高频脉冲输出 0%对应频率	0.00~100.00	kHz	0.00	●
F03.26	Y2 高频脉冲输出滤波时间	0.00~10.00	s	0.10	●

高频脉冲输出标定: 按照表 7-7 所述, 需输出 100.0%时, 对应输出最大频率设定; 需输出 0.0%时, 对应输出最小频率设定; 中间为线性关系。

F03.26 针对输出进行一阶惯性滤波。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.27	M1 输出偏置	-100.0~100.0	%	0.0	●
F03.28	M1 输出增益	-10.00~10.00		1.00	●
F03.29	M2 输出偏置	-100.0~100.0	%	0.0	●
F03.30	M2 输出增益	-10.00~10.00		1.00	●

上述功能码一般用于修正模拟输出的零漂及输出幅值的偏差。也可以用于自定义所需要的A0输出曲线以满足不同仪表或者其他要求。若偏置用“b”表示, 增益用k表示, 实际输出用Y表示, 标准输出用X表示, 则实际输出为: $Y=kX+b$ 。

- | | |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. 为了满足不同的仪表或外接设备的需求, M1 和 M2 的满量程电压实际为 10.9V, 满量程电流实际为 22mA。 2. 出厂设定 M1 和 M2 均为 0.00~10.00V。 3. 使用时如果对模拟输出的精度要求较高, 请先用万用表测试 M1 和 M2 端子的空载输出。 |
|--|---|

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F03.31	PLC 输出端子控制逻辑选择	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 * * * Y3 R2 R1 Y2 Y1 0: 不输出 1: 输出		00000	●

当Y1、Y2、R1、R2、Y3输出功能选择“47：PLC输出”时，输出结果由F03.31对应位控制。0为不输出，1为输出。

7.6 F04 组启停控制参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.00	启动方式	0: 直接启动 1: 转速跟踪启动		0	○

F04.00=0：直接启动

变频器启动时先进行直流制动（F04.04=0 时不进行直流制动），然后进行预励磁（F04.07 设为 0 时不进行预励磁），再按启动频率启动，启动频率保持时间结束后进入给定频率运行。

F04.00=1：转速跟踪启动

变频器启动时先进行转速跟踪（大小和方向），然后从当前电机实际旋转频率开始平滑启动。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.01	启动频率	0.00~10.00	Hz	0.00	○
F04.02	启动频率保持时间	0.00~60.00, 0.00 无效	s	0.00	○

为保证启动时的电机转矩，请设定合适的启动频率。为使电机启动时充分建立磁通，需要启动频率保持一定时间。启动频率 F04.01 不受下限频率限制。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.03	启动直流制动电流	0.0~100.0（100.0=电机额定电流）	%	100.0	○
F04.04	启动直流制动时间	0.00~30.00	s	0.00	○

在变频器启动前，电机可能处于低速运转或逆向旋转状态，这时立即启动变频器，变频器可能会发生过流故障。为避免这种故障的发生，可在变频器启动之前，先加入直流制动，使电机停止旋转，然后按设定方向运行至设定频率。

F04.03 设定不同的数值可实现不同的启动直流制动力矩。

F04.04 设定启动直流制动的作用时间，时间一到立即开始启动运行。如果

F04.04=0.00，则启动时直流制动无效。

★ 启动直流制动过程如图 7-18 所示。

 单台变频器拖动多台电机的场合开启使用此功能。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.06	预励磁电流	50.0~500.0 (100.0=空载电流)	%	100.0	○
F04.07	预励磁时间	0.00~10.00	s	0.10	○

变频器先按设定的预励磁电流 F04.06 建立磁场，经过设定预励磁时间 F04.07 后再开始运行。若设定预励磁时间为 0，则不经过预励磁过程而直接启动。

F04.06 预励磁电流，是相对电机额定空载电流的百分比。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.08	转速追踪方式	个位：追踪起始频率 0：最大频率 1：停机频率 2：工频 十位：搜索方向选择 0：只在指令方向搜索 1：指令方向搜不到转速后反方向搜索		0	○

当启动方式选择为转速追踪启动 (F04.00=1)，则启动时变频器按照 F04.08 设置进行转速追踪。为了更快的追踪到当前电机运行频率，请根据工况选择合适方式。

F04.08 个位=0 从最大频率开始向下进行追踪，电机运行情况完全不确定时（如变频器上电时电机已处于旋转状态等）可选用此方式；

F04.08 个位=1 从停机频率开始向下进行追踪，通常选用此方式；

F04.08 个位=2 从工频开始向下进行追踪，工频转变频等可选用此方式

F04.08 十位=0 转速追踪启动时只在指令方向搜索，搜索完没有搜索到相应速度则从零速启动。

F04.08 十位=1 转速追踪启动时先在指令方向搜索，搜索不到转速则反方向搜索。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.10	转速追踪减速时间	0.1~20.0	s	2.0	○
F04.11	转速追踪电流	30.0~150.0 (100.0=变频器额定电流)	%	50.0	○
F04.12	转速追踪补偿增益	0.00~10.00		1.00	○

F04.10: 转速追踪时从既定频率开始向下追踪的扫描速度，此时间为额定频率减至 0.00Hz 的时间；

F04.11: 追踪电流，此值为相对于变频器额定电流的比值。电流越小，对电机的冲击越小，追踪精度越高，但设置过小可能导致追踪结果不准确而启动失败。电流越大，追踪时的电机转速掉落越少，对于重载追踪的场合请增大此设置。

F04.12: 追踪强度，通常可采用出厂值。当追踪速度较快而出现电压故障时可尝试增大此设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.14	加减速方式	0: 直线加减速 1: 连续型 S 曲线加减速 2: 断续型 S 曲线加减速		0	○
F04.15	加速时 S 曲线开始段时间	0.00~系统加速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统加速时间/2 (F15.13=1) 0~系统加速时间/2 (F15.13=2)	s	1.00	●
F04.16	加速时 S 曲线结束段时间	0.00~系统加速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统加速时间/2 (F15.13=1) 0~系统加速时间/2 (F15.13=2)	s	1.00	●
F04.17	减速时 S 曲线开始段时间	0.00~系统减速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统减速时间/2 (F15.13=1) 0~系统减速时间/2 (F15.13=2)	s	1.00	●
F04.18	减速时 S 曲线结束段时间	0.00~系统减速时间/2 (F15.13=0) 0.0~系统减速时间/2 (F15.13=1) 0~系统减速时间/2 (F15.13=2)	s	1.00	●

F04.14=0: 直线加减速

输出频率按照直线递增或递减，加减速时间默认由功能码 F00.14 和 F00.15 设定。

F04.14=1: 连续型 S 曲线加减速

输出频率按照曲线递增或递减，S 曲线一般用于对启、停过程要求比较平缓的场合，如电梯、传送带等。图 7-15 加速过程中：t1 为 F04.15 设定的值，t2 为 F04.16 设定的值；在减速过程中：t3 为 F04.17 设定的值，t4 为 F04.18 设定的值。在 t1 和 t2 之间、t3 和 t4 之间的时间内，输出频率变化的斜率固定。

F04.14=2: 断续型 S 曲线加减速

和连续型 S 曲线相比，断续型 S 曲线不会有超调，会根据给定、加减速时间等变化立刻停止当前 S 曲线走向，按新规划 S 曲线走向执行。

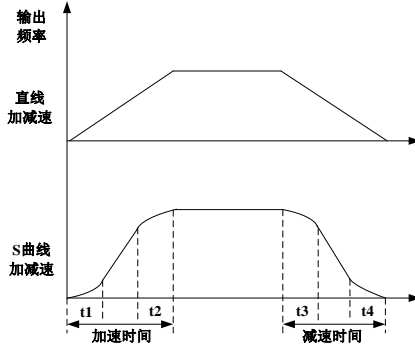


图 7-17 加减速时间控制图

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.19	停车方式	0: 减速停车 1: 自由停车		0	○

F04.19=0: 减速停车

电机按设定的减速时间【出厂设定为按 F00.15（减速时间 1）】减速停止。

F04.19=1: 自由停车

在停车指令有效时，变频器将立即停止输出，电机自由滑行停车。停止时间取决于电机和负载的惯量。

如果已设自由停车端子，则自由停车端子有效时，变频器立即进入自由停车状态，且在该端子无效时也不会重新开始运行，必须重新输入运行指令。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.20	停车直流制动起始频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	○
F04.21	停车直流制动电流	0.0~150.0（100.0=电机额定电流）	%	100.0	○
F04.22	停车直流制动时间	0.00~30.00 0.00:无效	s	0.00	○
F04.23	停车直流制动消磁时间	0.00~30.00	s	0.50	○

F04.20 设定在减速停车过程中直流制动开始的频率。在减速停车过程中，一旦输出频率低于此频率，若停车直流制动时间不为 0，则进行停车直流制动。

F04.21 设定不同的数值可实现不同的停车直流制动力矩。

F04.22 设定停车直流制动的作用时间。如果 F04.22=0.00，则停车直流制动功能无效。若有外部端子停车直流制动信号，则停车直流制动时间取外部端子停车直流制动信号有效时间和 F04.22 设定时间中的较大值。

F04.23 当减速停车过程中输出频率到达 F04.20 设定值时, 经过 F04.23 设定时间后, 才开始进行直流制动。

停车直流制动过程如图 7-19 所示。

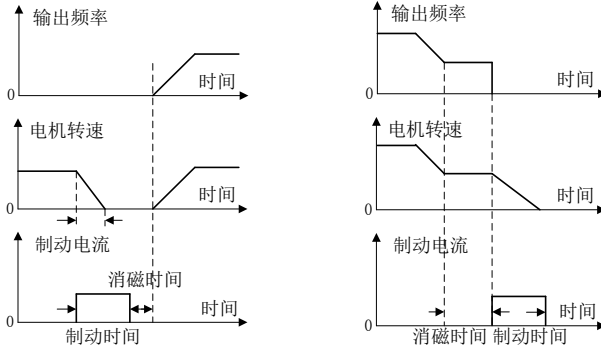


图 7-18 启动直流制动过程 图 7-19 停车直流制动过程

i 负载很大的场合, 由于惯性, 通常的减速可能不能使电机完全停止, 延长停车直流制动时间或增大停车直流制动电流可使电动机停止旋转。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.24	磁通制动增益	100~150 (100: 无磁通制动)		100	○

当磁通制动有效时 (F04.24>100), 变频器可以通过增加电机磁通量的方法使电机快速减速, 此时电机制动过程中的电能可以转化为热能。

选择磁通制动动作可实现快速减速, 但输出电流会较大, 可通过设置磁通制动强度 (F04.24) 进行限制保护, 以免损坏电机; 选择不动作, 减速时间较长, 但输出电流较小。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.26	故障/自由停车后启动方式	0: 按 F04.00 设定方式启动 1: 转速跟踪启动		0	○

故障或者自由停车后启动方式选择, 默认按照 F04.00 设置启动 (F04.26=0), 也可固定选择为转速追踪启动 (F04.26=1)。各停车方式说明详见功能码 F04.00 说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.27	端子启动命令再确认	0: 不确认 1: 要确认		0	○

F04.27=0: 不确认

运行端子（RUN 或者 F/R 端子）闭合，F00.03 设为 0 或者 1，端子启停时上电或者启停方式切换到端子时直接运行。

F04.27=1：确认

运行端子闭合，F00.03 设为 0 或者 1，端子启停时上电或者启停方式切换到端子时不能直接运行，需要将运行端子断开一下然后闭合才能运行。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.29	零速判断频率	0.00~5.00	Hz	0.25	●

当输出频率低于零速判断频率时，“零速运行中”端子有效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F04.30	上电或故障后初始位置搜索	0: 无效 1: 有效		0	●

当前电机为同步机(例 F01.00=2)，且为 VF 控制时，初始角对控制性能至关重要，特别是启动瞬间容易反转。故上电或故障后默认进行初始位置搜索，以便获得更好的控制性能。

7.7 F05 组 VF 控制参数组

本组功能码仅对 V/F 控制有效，对矢量控制无效。

V/F 控制适合于风机、水泵等通用性负载，或一台变频器带多台电机，或变频器功率与电机功率差异较大的应用场合。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.00	V/F 曲线设定	0: 直线 V/F 1: 多点折线 V/F 2: 1.3 次方 V/F 3: 1.7 次方 V/F 4: 平方 V/F 5: VF 完全分离模式 (Ud=0, Uq=K*t=分离电压源电压) 6: VF 半分离模式 (Ud=0, Uq=K*t=F/Fe*2*分离电压源电压)		0	○

F05.00=0：直线 V/F

适合于普通恒转矩负载。

F05.00=1：多点 V/F

适合脱水机、离心机、起重等特殊负载。此时通过设置 F05.01~F05.06 参数，可以获得任意的 V/F 关系曲线。

F05.00=2/3:1.3 次方/1.7 次方 V/F

介于直线 VF 与平方 VF 之间的 VF 关系曲线。

F05.00=4:平方 V/F

适合于风机、水泵等离心负载。

F05.00=5: VF 完全分离模式

此时变频器的输出频率与输出电压相互独立，输出频率由频率源确定，而输出电压由 F05.07（VF 分离电压源）确定。

VF 完全分离模式，一般应用在感应加热、逆变电源、力矩电机控制等场合。

F05.00=6: VF 半分离模式

这种情况下 V 与 F 是成比例的，但是比例关系可以通过电压源 F05.07 设置，且 V 与 F 的关系也与 F1 组的电机额定电压与额定频率有关。

假设电压源输入为 X（X 为 0~100% 的值），则变频器输出电压 V 与频率 F 的关系为：


$$V/F=2*X*(\text{电机额定电压})/(\text{电机额定频率})$$

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.01	多点 VF 频率点 F1	0.00~F05.03	Hz	0.50	●
F05.02	多点 VF 电压点 V1	0.0~100.0（100.0=额定电压）	%	1.0	●
F05.03	多点 VF 频率点 F2	F05.01~F05.05	Hz	2.00	●
F05.04	多点 VF 电压点 V2	0.0~100.0	%	4.0	●
F05.05	多点 VF 频率点 F3	F05.03~电机额定频率（基准频率）	Hz	5.00	●
F05.06	多点 VF 电压点 V3	0.0~100.0	%	10.0	●

F05.01~F05.06 代码参数在选择多点折线 VF 时（F05.00=1）有效。

任意 V/F 曲线由输入频率百分比和输出电压百分比设定的曲线确定，在不同的输入范围内，分段线性化。

电机额定频率为 V/F 曲线最终到达的频率，也是当输出最高电压时所对应的频率值。输入频率百分比为：电机额定频率=100.0%，输出电压百分比为：电机额定电压 $U_e=100.0\%$ 。

 三个电压点和频率点的关系必须满足： $V1 < V2 < V3$ ， $F1 < F2 < F3$ ；
若设定 V/F 曲线的斜率过大，可能产生“过流”故障，特别是低频时电压设定过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会过流失速或过电流保护。

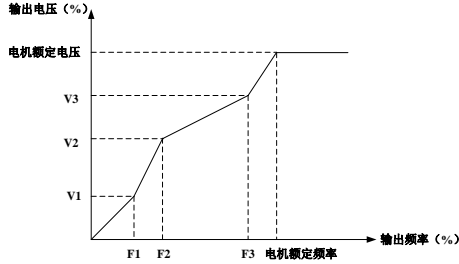


图 7-20 多点折线 V/F 曲线示意图

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.07	VF 分离模式电压源	0: VF 分离电压数字设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 高频脉冲 (X7) 5: PID 6: 通讯给定 注: 100%为电机额定电压		0	○
F05.08	VF 分离电压数字设定	0.0~100.0 (100.0=电机额定电压)	%	0.0	●

VF 分离一般应用在感应加热、逆变电源及力矩电机控制等场合。

在选择 VF 分离控制时，输出电压可以通过功能码 F05.08 设定，也可来自于模拟量、高速脉冲、PID 或通讯给定。当用非数字设定时，各设定的 100% 对应电机额定电压，当模拟量等输出设定的百分比为负数时，则以设定的绝对值作为有效设定值。

F05.07=0: VF 分离电压数字设定 (F05.08)

VF 分离输出电压由 VF 分离电压数字设定 F05.08 确定。

F05.07=1: AI1

F05.07=2: AI2

F05.07=3: AI3

F05.07=4: 高频脉冲输入 (X7)

VF 分离输出电压由 AI/HDI (百分比) * F05.08 (VF 分离电压数字设定) 决定。

AI1~AI3 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明，其具体意义相同，100.00%是相对于 F05.08 (VF 分离电压数字设定) 设定值的百分比。

F05.07=5: 过程 PID

VF分离输出电压由过程PID功能输出决定，详见7.11说明。

F05.07=6: 通讯给定

VF分离输出电压由通讯等决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1)，且当前变频器为从机 (F10.06=0)，则 VF 分离输出电压为“700FH (主从通讯给定) * F01.02 等 (电机额定电压) * F10.08 (从机接收比例系数)”，700FH 数据范围为 0.00%~100.00%，详见表 12-2 说明。
- 若为一般通讯 (F10.05=0)，则 VF 分离输出电压为“7006H (VF 分离模式电压给定) * F05.08 (VF 分离电压数字设定)”，7006H 数据范围为 0.00%~100.00%，详见表 12-2 说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.09	VF 分离电压上升时间	0.00~60.00	s	2.00	●

VF 分离的电压上升时间指输出电压从 0 增加到电机额定电压所需时间。

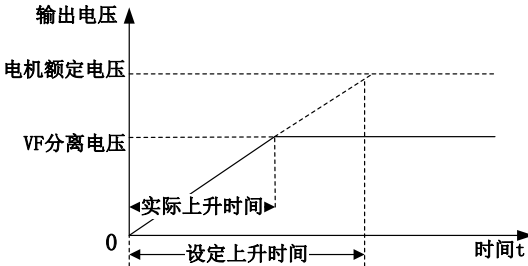


图 7-21 VF 分离电压上升时间说明

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.10	V/F 定子压降补偿增益	0.00~200.00	%	100.00	●

用于补偿定子电阻和导线产生的电压降，提高低频带载能力。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.11	V/F 转差补偿增益	0.00~200.00	%	100.00	●
F05.12	V/F 转差滤波时间	0.00~10.00	s	1.00	●

电机转子的转速随着负载的增加而减小时，为了保证电机在额定负载下，其转子转速接近同步转速，可启用转差补偿。电机转速低于目标值时，可增大 F05.11 设定值；

★：F05.11=0，转差补偿无效；该参数只对异步电机有效。

大惯量快速启动时，转差为 100%，达到设定频率时，转差为 0，输出频率快速减低，会引起过压或过流。F05.12 滤波减缓电压、电流的上升。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.13	振荡抑制增益	0~10000		100	●
F05.14	振荡抑制截止频率	0.00~600.00	Hz	55.00	●

开环控制时（VVF），调整该参数用于抑制电机振荡。在电机无振荡现象时，尽量不要调节该参数，或者可以适当调小该参数；当电机出现明显振荡时，可适当调大该参数。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.15	下垂控制频率	0.00~10.00	Hz	0.00	●

该功能一般用于多台电机拖动同一个负载时的负荷分配。

下垂控制是指随着负载增加，使变频器输出频率下降，这样多台电机拖动同一负载时，负载中的电机输出频率下降的更多，从而可以降低该电机的负荷，实现多台电机的负荷均匀。

该参数是指变频器在输出额定负载时，输出的频率下降值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.16	节能率	0.00~50.00	%	0.00	●
F05.17	节能动作时间	1.00~60.00	s	5.00	●

节能率（F05.16）表示节能能力，设定值越大表示越节能，设为 0.00 时表明节能无效。

节能运行有效时，达到节能条件，且维持节能动作时间（F05.17）后则进行节能控制。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.18	同步机磁通补偿增益	0.00~500.00	%	100.00	●
F05.19	同步机磁通补偿滤波时间常数	0.00~10.00	s	0.50	●

同步机 VF 控制优化参数，一般使用默认值即可。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F05.20	VF 分离电源给定变化率	- 50.00~50.00	%	0.00	●

在 VF 分离电压源给定的基础上，每隔一分钟电源给定变化 F05.20 设置值。

7.8 F06 组矢量控制参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.00	速度比例增益 ASR_P1	0.00~100.00		12.00	●
F06.01	速度积分时间常数 ASR_T1	0.000~30.000 0.000：无积分	s	0.200	●

F06.02	速度比例增益 ASR_P2	0.00~100.00		8.00	●
F06.03	速度积分时间常数 ASR_T2	0.000~30.000 0.000: 无积分	s	0.300	●
F06.04	切换频率 1	0.00~切换频率 2	Hz	5.00	●
F06.05	切换频率 2	切换频率 1~最大频率 F00.16	Hz	10.00	●

矢量控制模式下，变频器是通过调整速度 PI 调节器的速度比例增益 (ASR_P) 和速度积分时间 (ASR_T)，来调节矢量控制的速度动态响应。增大 ASR_P 或者减小 ASR_T，均可加快速度环的动态响应。但 ASR_P 过大或 ASR_T 过小过大，会导致系统超调大因而产生震荡。

用户应根据实际的负载特性来调整以上速度 PI 参数，一般在保证系统不震荡前提下，尽量增大 ASR_P，然后调节 ASR_T，使系统既有快速的响应特性，又超调不大。

为使系统在低速和高速的时候，都有快速的动态响应，需要在低速和高速的时候分别进行 PI 调节。实际运行时，速度调节器会根据当前频率自动计算当前 PI 参数。在切换频率 1 以下，速度 PI 参数为 P1, T1。在切换频率 2 以上，速度 PI 参数为 P2, T2。若大于 F06.04 切换频率 1，小于 F06.05 切换频率 2 时，则由切换频率 1 到切换频率 2 的过程为线性过度过程。如图 7-22 所示。

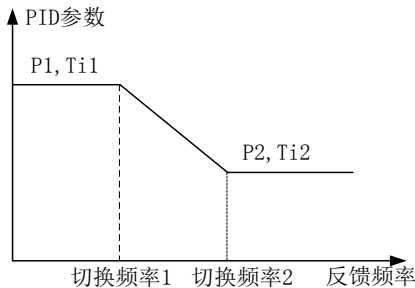


图 7-22PI 参数示意图



- 1、F06.00~F06.05 参数调整时需慎重，一般无需调整。
- 2、在切换频率设置时应注意 F06.04 切换频率 1 必须小于等于 F06.05 切换频率 2。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.07	速度环输出滤波时间常数	0.000~0.100	s	0.001	●

速度环输出滤波能减小对电流环的冲击，但 F06.07 的值不宜设置过大，这样将造成响应变慢。用户一般使用出厂值即可。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.08	矢量控制转差增益	50.00~200.00	%	100.00	●

电机转子的转速随着负载的增加而减小时。为了保证电机在额定负载下，其转子转速接近同步转速，可启用转差补偿。电机转速低于目标值时，可增大 F06.08 设定值。

对无速度传感器矢量控制，该参数用来调整电机的稳速精度：当电机带载时速度偏低则加大该参数，反之亦反。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.09	速度控制转矩上限源选择	0: 由 F06.10 和 F06.11 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 通讯给定(百分比) 6: AI2 和 AI3 取最大值 7: AI2 和 AI3 取最小值		0	○
F06.10	速度控制电动转矩上限	0.0~250.0	%	165.0	●
F06.11	速度控制制动转矩上限	0.0~250.0	%	165.0	●

矢量控制时用以设定转矩限幅的动作条件，若变频器的输出转矩高于转矩上限的设定值，则转矩限幅功能动作，从而控制输出转矩不高于速度控制转矩上限。

F06.09=0: 由 F06.10 和 F06.11 设定

电动转矩上限为 F06.10，制动转矩上限为 F06.11。

F06.09=1: AI1

F06.09=2: AI2

F06.09=3: AI3

F06.09=4: AI4

转矩上限由 AI (百分比) * F06.10/F06.11 决定。

AI1~AI3 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明，其具体意义相同，100.00%是相对于 F06.10/F06.11 设定值的百分比。

F06.09=5: 通讯给定

转矩上限由通讯决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1)，且当前变频器为从机 (F10.06=0)，则转矩上限为“700FH (主从通讯给定) * 250.0% * F10.08 (从机接收比例系数)”，700FH 数据

范围为 0.00%~100.00%，详见表 12-2 说明。


- 若为一般通讯 (F10.05=0)，则转矩上限为“7019H (速度控制的转矩上限通讯给定) * F06.10/F06.11”，7019H 数据范围为 0.0~250.0%，详见表 12-2 说明。

F06.09=6: AI2 和 AI3 取最大值

转矩上限计算公式与上面描述相同，只是 AI 百分比取 AI2 和 AI3 的最大值。

F06.09=7: AI2 和 AI3 取最小值

转矩上限计算公式与上面描述相同，只是 AI 百分比取 AI2 和 AI3 的最小值。

	1、此代码参数表示的是转矩限幅动作时的输出转矩与变频器额定输出转矩的比率；
	2、用户可根据实际需要，设定转矩上限，保护电机或满足工况要求；
	3、电动模式和制动模式分开设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.12	励磁电流比例增益 ACR-P1	0.00~100.00		0.50	●
F06.13	励磁电流积分时间常数 ACR-T1	0.00~600.00 0.00: 无积分	ms	10.00	●
F06.14	转矩电流比例增益 ACR-P2	0.00~100.00		0.50	●
F06.15	转矩电流积分时间常数 ACR-T2	0.00~600.00 0.00: 无积分	ms	10.00	●

电流环 PID 调节器参数，直接影响系统的性能和稳定性，一般情况下用户无须更改该出厂值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.16	位置环增益	0.000~40.000		1.000	●

简易伺服功能，仅对同步机控制时有效，调节增益能增大系统刚度。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.17	SVC 零频处理方式	0: 抱闸 1: 不处理 2: 封管		2	○
F06.18	SVC 零频抱闸电流	50.0~400.0 (100.0 为电机空载电流)	%	100.0	○

SVC 控制方式 (例 F00.01=1)，且为零频运行阶段时，变频器根据 F06.17 选择进行处理。

F06.17=0，以 F06.18 设定电流进行抱闸，以达到类型零伺服的功能；

F06.17=1，不处理；

F06.17=2，变频器封锁输出，自由停车。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.20	电压前馈增益	0~100	%	0	●

矢量控制时，加入电压前馈调节以实现转矩自动提升，即进行定子压降补偿。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.21	弱磁控制选择	0: 无效 1: 直接计算 2: 自动调整		1	○
F06.22	弱磁电压	70.00~100.00	%	95.00	●
F06.23	同步机最大弱磁电流	0.0~150.0 (100.0 为电机额定电流)	%	100.0	●
F06.24	弱磁调节器比例增益	0.00~10.00		0.50	●
F06.25	弱磁调节器积分时间	0.01~60.00	s	2.00	●

同步机弱磁控制。

F06.21=0，无效

不进行弱磁控制，此时电机转速能够达到的最大值与变频器母线电压有关，当电机的最高转速达不到用户要求时，需要开启同步机弱磁功能，进行弱磁升速。

EM500 提供两种弱磁方式：直接计算模式、自动调整模式。

F06.21=1，直接计算

直接计算方式下，根据目标转速计算所需弱磁电流，并可以通过 06.22 手动调整弱磁电流的大小。弱磁电流越小，输出总电流越小，但是可能达不到需要的弱磁效果。

F06.21=2，自动调整

自动调整时，将自动选择最佳弱磁电流，但会影响到系统的动态性能，或出现不稳定。

设置比例增益 (F06.24) 和 (积分时间) F06.25 能够改变弱磁电流的调整速度，但是弱磁电流调整越快有可能导致不稳定，一般不需要手动修改。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.27	初始位置自学习增益	0~200	%	100	●

此参数用于确定同步机初始位置辨识时所注入高频电流的幅值，取值越大辨识精度越高，但“吱”的尖叫声也越强。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.28	注入电流低频段频率	0.00~100.00 (100.00 为电机额定频率)	%	10.00	●
F06.29	注入电流低频段注入电流	0.0~60.0 (100.0 为电机额定电流)	%	40.0	●
F06.30	注入电流低频段调节器增益	0.00~10.00		0.50	●
F06.31	注入电流低频段调节器积分时间	0.00~300.00	ms	10.00	●
F06.32	注入电流高频段频率	0.00~100.00 (100.00 为电机额定频率)	%	20.00	●
F06.33	注入电流高频段注入电流	0.0~30.0 (100.0 为电机额定电流)	%	8.0	●
F06.34	注入电流高频段调节器增益	0.00~10.00		0.50	●
F06.35	注入电流高频段调节器积分时间	0.00~300.00	ms	10.00	●

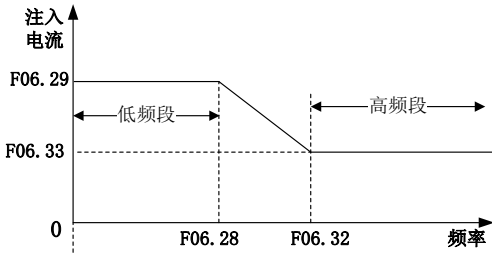


图 7-23 高频注入图示

低频段时（输出频率<F06.28），注入电流大小由 F06.29 设定；高频段时（输出频率>F06.32），注入电流大小由 F06.33 设定。

为获得更好效果，可以通过调节调节器增益和积分时间实现，一般用默认值即可，非专业人员请勿调节。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.41	同步机开环低频处理方式	0: VF 1: IF 2: 启动时用 IF, 停止时用 VF		0	○
F06.42	同步机开环低频处理范围	0.0~50.0	%	8.0	○

F06.43	IF 注入电流	0.0~600.0	%	100.0	○
--------	---------	-----------	---	-------	---

同步机低频处理优化选择，默认值可满足大部分运用场合，若有低频需要更大力矩场合可选择 IF 模式。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F06.46	同步机转速追踪比例增益	0.00~10.00		1.00	○
F06.47	同步机转速追踪积分增益	0.00~10.00		1.00	○
F06.48	同步机转速追踪滤波时间常数	0.00~10.00	ms	0.40	○
F06.49	同步机转速追踪控制强度	1.0~100.0		5.0	○
F06.50	同步机转速追踪控制阈值	0.00~10.00		0.20	○

同步机转速追踪调谐参数。

7.9 F07 组故障保护参数组

功能码	功能码名称	参数说明								单位	出厂值	属性
		$\varepsilon 20$	$\varepsilon 22$	$\varepsilon 13$	SLU	SDU	SDC	ILP	OLP			
F07.00	保护屏蔽	0: 保护有效 1: 保护被屏蔽									000 00000	○

位设定值=0: 变频器检测到该位对应的故障后，停止输出并进入故障状态。

位设定值=1: 变频器检测到该位对应的故障后，不作出保护动作，仍保持原来状态。

这个代码为位操作，设定时只须将该保护对应的位设置为 0 或 1 即可。如下表所示：

表 7-8 故障保护屏蔽位定义详解

保护代码	$\varepsilon 20$	$\varepsilon 22$	$\varepsilon 13$	SLU	SDU	SDC	ILP	OLP
对应位	7	6	5	4	3	2	1	0
设定值	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

例如：屏蔽 ILP 保护，则只须将 ILP 对应的第 1 位设置为 1 即可，即 F07.00=xxx xxx1x。

屏蔽 OLP 和 $\varepsilon 13$ 保护，则只须将 OLP 对应的第 0 位和 $\varepsilon 13$ 对应的第 5 位设置为 1 即可。即 F07.00=xx1 xxxx1。



除非有特殊需要，请不要屏蔽任何保护功能，以免变频器在发生故障后不进行保护动作而受到损害。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.01	电机过载保护增益	0.20~10.00		1.00	●
F07.02	电机过载预警系数	50~100	%	80	●

电机过载保护的反时限曲线为： $200\% \times (F07.01) \times$ 电机额定电流，持续 1 分钟则报警电机过载故障（E13）； $150\% \times (F07.01) \times$ 电机额定电流，持续 15 分钟则报警电机过载（E13）。

用户需要根据电机的实际过载能力，正确设置 F07.01 的值，该参数设置过大容易导致电机过热损坏而变频器未报警的危险！

F07.02 预警系数用于确定在电机过载保护前多大程度进行预警，该值越大则预警提前量越小。

当变频器输出电流累积量，大于过载反时限曲线与 F07.02 乘积后，变频器多功能数字 D0 输出“17：电机过载预警”有效信号。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.03	电机温度传感器类型	0: 无温度传感器 1: PT100 2: PT1000 3: KTY84-130/150 4: PTC130/150		0	●
F07.04	电机过热保护阈值	0~200	℃	110	●
F07.05	电机过热预警阈值	0~200	℃	90	●

默认没有电机温度保护，若需有效此保护，请确认当前使用电机有温度传感器，并把温度信号从模拟输入端子（PT1000 必需配备我司 I0 卡 EC-I0-A1，KTY 和 PTC 必须配 EC-I0-A3，PT100 均可）输入，然后设置温度传感器类型（F07.03）等即可进行电机过热保护。

用户可通过功能码 F18.38 查看当前电机温度；若电机温度大于电机过热预警阈值（F07.05），数字输出端子功能“25：电机过热预警”有效，此信号可用于指示；若电机温度大于电机过热保护阈值（F07.04），变频器报电机过热故障（E12），并进行相应保护动作。

★：电机过热故障（E12）不能马上复位，必须等到电机温度降到远低于保护阈值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.06	母线电压控制选择	0: 无效 1: 欠压失速有效 2: 过压失速有效		2	○

		3: 过压和欠压失速都有效			
F07.07	过压失速控制电压	110.0~150.0 (380V, 100.0=537V)	%	131.0(703V)	○
F07.08	欠压失速控制电压	60.0~停电结束判断电压 (100.0=标准母线电压)		76.0	○

F07.06=0: 无效

过压失速无效，当没有外接制动单元时建议不要设置为 0；

欠压失速也无效；

F07.06=1: 欠压失速有效

当母线电压低于 F07.08 时，变频器减速至零后停车，并报稳态欠压故障 (SLU)。

F07.06=2: 过压失速有效

过压失速有效时，失速控制电压由 F07.07 设置。

直流母线过电压一般是由减速引起的，减速时，由于能量回馈，导致直流母线电压升高。

当直流母线电压高于过压阈值时，若过压失速有效 (F07.06=2/3)，则变频器暂停减速，保持输出频率不变，则能量回馈停止，直至直流母线电压恢复正常，重新开始减速。减速时过压失速保护过程如图 7-24 所示。

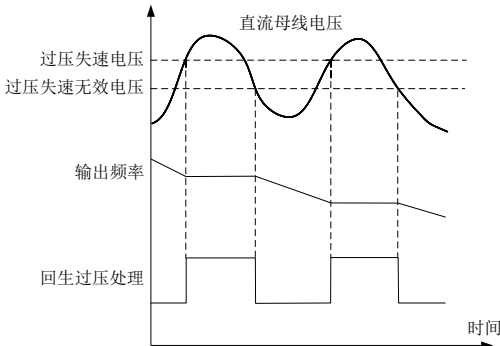


图 7-24 过压失速保护示意图

F07.06=3: 过压和欠压失速都有效

过压失速和欠压失速均进行保护。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.09	停电结束判断电压	欠压失速控制电压~100.0	%	86.0	●
F07.10	停电结束判断延迟时间	0.00~100.00	s	5.00	●

母线电压低于欠压失速控制电压（F07.08）时，变频器进入掉电状态；母线电压高于停电结束判断电压（F07.09），且持续停电结束判断延迟时间（F07.10）后，变频器恢复正常状态。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.11	电流限幅控制	0: 无效 1: 限幅方式 1 2: 限幅方式 2		2	○
F07.12	电流限幅水平	20.0~180.0(100%=变频器额定电流)	%	150.0	●

F07.11=0: 无效

电流限幅不起作用

F07.11=1: 限幅方式 1

F07.11=2: 限幅方式 2

运行过程中，当输出电流达到电流限幅水平（F07.12）时，若电流限幅控制有效（F07.11=1），系统将启动电流限幅功能：降低输出频率以限制输出电流的增长，使变频器退出过电流失速状态。当输出电流降低至小于电流限幅动作水平值时，恢复原来的运行状态。电流限幅动作过程如图 7-25 所示。

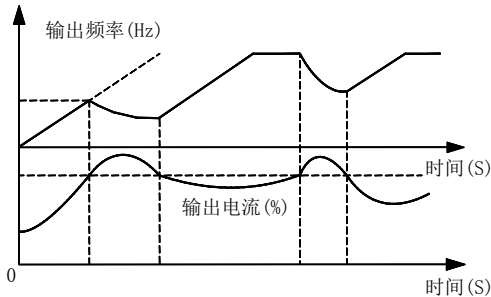


图 7-25 电流限幅动作过程

F07.12 用于设定电流限幅的动作条件，若变频器电流高于此代码的设定值，则电流限幅功能有效，从而控制输出电流不高于电流限幅水平。



电流限幅只对 V/F 驱动方式有效。大惯量、风机类负载或单台变频器拖动多台电机的场合建议使用此功能。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.13	快速限流选择	0: 无效 1: 有效		0	○

F07.13=0: 无效

快速限流不起作用

F07.13=1: 有效

快速限流起作用能减少过流故障。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性																		
F07.14	故障重试次数	0~20, 0: 禁止故障重试		0	○																		
F07.15	故障重试期间数字输出动作选择	0: 不动作 1: 动作		0	○																		
F07.16	故障重试间隔	0.01~30.00	s	0.50	●																		
F07.17	故障重试次数恢复时间	0.01~30.00	s	10.00	●																		
F07.18	故障重试选择	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ILP</th> <th>HOU</th> <th>HOC</th> <th>SLU</th> <th>SOU</th> <th>SOC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">0: 允许故障重试</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1: 禁止故障重试</td> </tr> </tbody> </table>	ILP	HOU	HOC	SLU	SOU	SOC	0: 允许故障重试						1: 禁止故障重试							**0 00000	○
ILP	HOU	HOC	SLU	SOU	SOC																		
0: 允许故障重试																							
1: 禁止故障重试																							

故障重试功能, 用于防止偶然故障发生对系统正常运行造成影响, 只针对 F07.18 所列部分故障有效。

若故障重试有效, 对应故障发生后, 先进行故障重试, 即复位故障, 故障状态是否通过数字输出端子输出由 F07.15 设置。故障重试间隔后, 若检测到故障仍然存在, 则继续故障重试, 直至达到设定故障重试次数 (F07.14) 后报对应故障; 若几次故障重试后发现故障不再出现, 则认为故障重试成功, 变频器继续正常运行。

故障重试成功后, 若在重试次数恢复时间 (F07.17) 内没有故障, 则故障重试计数清零, 下次故障发生时仍从零次开始进行故障重试; 若时间内有故障, 则在上次计数基础上进行故障重试。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性																								
F07.19	故障时动作选择 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>E21</th> <th>E16</th> <th>E15</th> <th>E14</th> <th>E13</th> <th>E12</th> <th>OLP</th> <th>ILP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">0: 自由停车</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1: 按停车方式停车</td> </tr> </tbody> </table>	E21	E16	E15	E14	E13	E12	OLP	ILP	0: 自由停车								1: 按停车方式停车									000 00000	○
E21	E16	E15	E14	E13	E12	OLP	ILP																						
0: 自由停车																													
1: 按停车方式停车																													
F07.20	故障时动作选择 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>E28</th> <th>E27</th> <th>E25</th> <th>E23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">0: 自由停车</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1: 按停车方式停车</td> </tr> </tbody> </table>	E28	E27	E25	E23	0: 自由停车				1: 按停车方式停车					*0000	○												
E28	E27	E25	E23																										
0: 自由停车																													
1: 按停车方式停车																													

部分故障发生时, 通过功能码可选择变频器动作方式。对应位设为 0 时, 自由停车; 对应位设为 1 时, 按停车方式 (F04.19) 停车。

这两个功能码为位操作, 设定时只须将对应位设置为 0 或 1 即可。如下表所示:

表 7-9 故障时动作位定义详解

F07.19	$\varepsilon 21$	$\varepsilon 15$	$\varepsilon 15$	$\varepsilon 14$	$\varepsilon 13$	$\varepsilon 12$	εLP	$1LP$
F07.20	*	*	*	*	$\varepsilon 28$	$\varepsilon 27$	$\varepsilon 25$	$\varepsilon 23$
对应位	7	6	5	4	3	2	1	0
设定值	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

例如：设置 εLP 和 $\varepsilon 13$ 故障发生时按照停车方式 (F04.19) 停车，则只须将 εLP 对应的第 1 位和 $\varepsilon 13$ 对应的第 3 位设置为 1 即可。即 F07.19=xxx x1x1x。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.21	掉载保护选择	0: 无效 1: 有效		0	●
F07.22	掉载检测水平	0.0~100.0	%	20.0	●
F07.23	掉载检测时间	0.0~60.0	s	1.0	●
F07.24	掉载保护动作选择	0: 报故障，自由停车 1: 报故障，按停车方式停车 2: 继续运行, DO 状态输出		1	○

当掉载保护有效 (F07.21=1)，变频器为运行状态且不是直流制动时，若输出电流小于掉载检测水平 (F07.22)，且维持掉载检测时间 (F07.23) 后，变频器处于掉载状态，具体处理方式由 F07.24 决定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.27	AVR 功能	0: 无效 1: 有效 2: 自动		1	○

F07.27=0: 无效

AVR 自动稳压功能无效；

F07.27=1: 有效

AVR 功能一直有效：若输入电压低于额定输入电压，且输出频率大于 VF 曲线上该电压对应频率，变频器将输出最大电压以使电机最大功率出力；若输入电压高于额定输入电压，则变频器会降低输出电压，保持 VF 比例。

F07.27=2: 自动

AVR 功能自动有效（减速时无效）：变频器根据实际电网电压的变化，自动调整输出电压，使其维持在额定输出电压。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F07.28	失速故障检测时间	0.0~6000.0 (0.0 不检测失速故障)	s	0.0	○

F07.29	失速控制强度	0~100	%	100	○
--------	--------	-------	---	-----	---

持续失速时间超过 F07.28 设定时，驱动器报失速故障；

失速状态时，驱动器根据 F07.29 设定值进行自动控制。强度设定根据现场运用情况而定，不是越大越好。

7.10 F08 组多段速和简易 PLC 参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F08.00	多段速度 1	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●
F08.01	多段速度 2	0.00~最大频率 F00.16	Hz	5.00	●
F08.02	多段速度 3	0.00~最大频率 F00.16	Hz	10.00	●
F08.03	多段速度 4	0.00~最大频率 F00.16	Hz	15.00	●
F08.04	多段速度 5	0.00~最大频率 F00.16	Hz	20.00	●
F08.05	多段速度 6	0.00~最大频率 F00.16	Hz	25.00	●
F08.06	多段速度 7	0.00~最大频率 F00.16	Hz	30.00	●
F08.07	多段速度 8	0.00~最大频率 F00.16	Hz	35.00	●
F08.08	多段速度 9	0.00~最大频率 F00.16	Hz	40.00	●
F08.09	多段速度 10	0.00~最大频率 F00.16	Hz	45.00	●
F08.10	多段速度 11	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.11	多段速度 12	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.12	多段速度 13	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.13	多段速度 14	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F08.14	多段速度 15	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●

通过多段速度控制端子和 15 段的频率指令，结合数字频率给定 F00.07，可以提供 16 段速度。

表 7-10 多段速度指令与多段速度端子的组合

段速	多段速端子 4	多段速端子 3	多段速端子 2	多段速端子 1	选择的频率	对应功能码
1	无效	无效	无效	无效	数字频率给定	由 F00.07 确定
2	无效	无效	无效	有效	多段速度 1	F08.00
3	无效	无效	有效	无效	多段速度 2	F08.01
4	无效	无效	有效	有效	多段速度 3	F08.02
5	无效	有效	无效	无效	多段速度 4	F08.03
6	无效	有效	无效	有效	多段速度 5	F08.04
7	无效	有效	有效	无效	多段速度 6	F08.05
8	无效	有效	有效	有效	多段速度 7	F08.06
9	有效	无效	无效	无效	多段速度 8	F08.07
10	有效	无效	无效	有效	多段速度 9	F08.08

11	有效	无效	有效	无效	多段速度 10	F08.09
12	有效	无效	有效	有效	多段速度 11	F08.10
13	有效	有效	无效	无效	多段速度 12	F08.11
14	有效	有效	无效	有效	多段速度 13	F08.12
15	有效	有效	有效	无效	多段速度 14	F08.13
16	有效	有效	有效	有效	多段速度 15	F08.14

设定注意事项:

- ★ 多段速度运行时的启动停车由功能码 F00.02 确定。
- ★ 多段速度运行时的加减速时间可由设定为加减速时间功能的外部端子来控制。

多段速度运行时的方向受 F/R 和 RUN 端子的控制。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F08.15	简易 PLC 运行模式	0: 单次运行后停机 1: 有限次循环后停机 2: 有限次循环后按最后一段运行 3: 连续循环		0	●
F08.16	有限次循环次数	1~10000		1	●

除端子多段速外还具有简易 PLC 功能,其共有四种运行模式,详见表 7-11 所述。

表 7-11 PLC 运行模式详解

F08.15	说明
0	最后一段运行完,变频器停车
1	循环运行,循环次数由功能码 F08.16 设定,循环完后变频器停车
2	循环运行,循环次数由功能码 F08.16 设定,最后一段运行完,保持最后一段速度运行,直到收到停车指令
3	连续循环运行,直到收到停车指令

- ★ 从第 15 段运行时间 (F08.48) 开始往第 1 段方向判断,设定不为 0 的为最后一段。

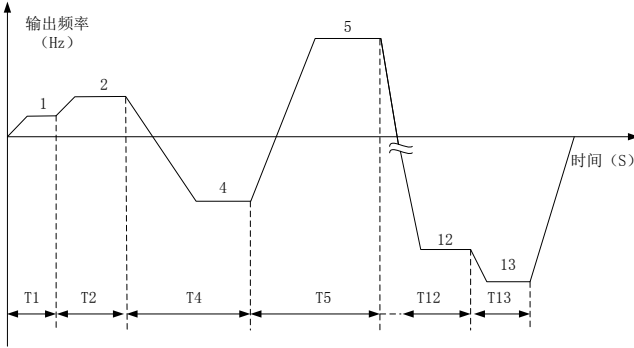


图 7-26 简易 PLC 运行示意图

图 7-26 所示为运行模式选择为“0: 单次运行后停机”时运行示意图，因第 3 段运行时间设置为 0 (F08.24=0.0)，故实际不运行第 3 段。因第 14 段和第 15 段运行时间设置为 0 (F08.46=0.0、F08.48=0.0)，故最后一段为第 13 段，运行完第 13 段后即停车。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F08.17	简易 PLC 记忆选择	个位：停机记忆选择 0：不记忆（从第 1 段开始） 1：记忆（从停机时刻开始） 十位：掉电记忆选择 0：不记忆（从第 1 段开始） 1：记忆（从掉电时刻开始）		00	●

PLC 停机记忆是停机时记录当前简易 PLC 运行的运行次数 (F18.10)、运行阶段 (F18.11) 和当前段运行时间 (F18.12)，下次运行时从记忆阶段继续运行。选择不记忆，则每次启动都重新开始 PLC 过程。

PLC 掉电记忆是指记忆掉电前记录当前简易 PLC 运行的运行次数 (F18.10)、运行阶段 (F18.11) 和当前段运行时间 (F18.12)，下次上电时从记忆阶段继续运行。选择不记忆，则每次上电都重新开始 PLC 过程。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F08.18	简易 PLC 时间单位	0: s (秒) 1: min (分钟)		0	●

为满足不同工况，PLC 功能中涉及到运行时间设置只为数值，具体涵义需结合简易 PLC 时间单位 (F08.18) 设置，现提供 s 和 min 两种单位。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F08.19	第 1 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.20	第 1 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.21	第 2 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.22	第 2 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.23	第 3 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.24	第 3 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.25	第 4 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.26	第 4 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.27	第 5 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2		0	●

		2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4			
F08.28	第 5 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.29	第 6 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.30	第 6 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.31	第 7 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.32	第 7 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.33	第 8 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.34	第 8 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.35	第 9 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.36	第 9 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.37	第 10 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择		0	●

		0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4			
F08.38	第 10 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.39	第 11 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.40	第 11 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.41	第 12 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.42	第 12 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.43	第 13 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.44	第 13 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.45	第 14 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转 1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4		0	●
F08.46	第 14 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●
F08.47	第 15 段设置	个位: 运行方向选择 0: 正转		0	●

		1: 反转 十位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4			
F08.48	第 15 段运行时间	0.0~6000.0	s/min	5.0	●

简易 PLC 运行时，1~15 段均可单独设置运行频率、运行方向、加减速时间和整段运行时间，下面以第 13 段(且为最后一段)为例进行说明，其具体运行情况如图 7-26 所示。

F08.12=50.00，第 13 段运行频率大小为 50.00Hz；

F08.43=31，第 13 段运行方向为反转，加减速由加减速时间 4 (F15.07/F15.08) 控制；

F08.44=5.0，第 13 段运行时间为 5.0s (默认 F08.18=0)。

7.11 F09 组 PID 功能参数组

EM500 系列变频器拥有过程 PID 功能，本节将对此功能进行描述。过程 PID 控制主要用于压力控制、流量控制及温度控制。

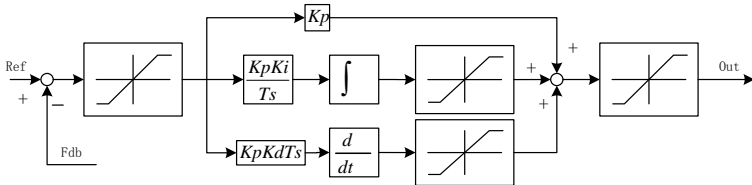


图 7-27 过程 PID 框图描述

PID 控制是一种闭环控制方式，将系统被控对象的输出信号 (Out) 反馈回 PID 控制器，经过 PID 运算后调整控制器的输出，形成一个或多个闭环。其作用是使系统被控对象的输出值 (Out) 与已设定的目标值 (Ref) 一致。具体原理框图如图 7-27 所示。

PID 控制器就是根据系统给定目标 (Ref) 与反馈信号 (Fdb) 的差量，利用比例 (P)、积分 (I)、微分 (D) 三个计算因子计算出控制量进行控制。其各计算因子的特点如下：

比例 (P)：

比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系，当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。

积分 (I)：

在积分控制中，控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。可以消除稳态

误差，使系统在进入稳态后无稳态误差，但不能追踪剧烈的变化。

微分 (D):

在微分控制中，控制器的输出与输入误差信号的微分（即误差的变化率）成正比关系。它能预测误差变化的趋势，可以快速响应剧烈的变化，改善系统在调节过程中的动态特性。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.00	PID 给定源	0: 数字 PID 给定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: PULSE 高频脉冲 (X7) 6: 通讯给定		0	○
F09.01	数字 PID 给定	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●
F09.03	PID 给定反馈量程	0.1~6000.0		100.0	●

F09.00=0: 数字 PID 给定 F09.01

PID 给定由数字 PID 给定(F09.01)设定,具体百分比为 $F09.01/F09.03 * 100.00\%$ 。

F09.00=1: AI1

F09.00=2: AI2

F09.00=3: AI3

F09.00=4: AI4 (扩展卡)

PID 给定百分比由 AI (百分比) 直接决定。

F09.00=5: PULSE 高频脉冲 (X7)

PID 给定百分比由 HDI (百分比) 直接决定。

AI1~AI4 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明,当作为 PID 给定时,其百分比直接为给定值,最大输入 100.00%。

F09.00=6: 通讯给定

PID 给定百分比由通讯 (百分比) 直接决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1),且当前变频器为从机 (F10.06=0),则具体给定百分比为“700FH (主从通讯给定)*F10.08 (从机接收比例系数)”,700FH 数据范围为-100.00%~100.00%,详见表 12-2 说明。
- 若为一般通讯 (F10.05=0),则具体给定百分比为“7004H (过程 PID 给定通讯给定)”,7004H 数据范围为-100.00%~100.00%,详见表 12-2 说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
-----	-------	------	----	-----	----

F09.02	PID 反馈源	1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: PULSE 高频脉冲 (X7) 6: 通讯给定		1	○
--------	---------	--	--	---	---

F09.02=1: AI1

F09.02=2: AI2

F09.02=3: AI3

F09.02=4: AI4 (扩展卡)

PID 反馈百分比由 AI (百分比) 直接决定。

F09.02=5: PULSE 高频脉冲 (X7)

PID 反馈百分比由 HDI (百分比) 直接决定。

AI1~AI4 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明, 当作为 PID 反馈时, 其百分比直接为反馈值, 最大输入 100.00%。

F09.02=6: 通讯给定

PID 反馈百分比由通讯 (百分比) 直接决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1), 且当前变频器为从机 (F10.06=0), 则具体反馈百分比为“700FH (主从通讯给定) * F10.08 (从机接收比例系数)”, 700FH 数据范围为-100.00%~100.00%, 详见表 12-2 说明。
- 若为一般通讯 (F10.05=0), 则具体反馈百分比为“7005H (过程 PID 反馈通讯给定)”, 7005H 数据范围为-100.00%~100.00%, 详见表 12-2 说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.04	PID 正反作用选择	0: 正作用 1: 反作用		0	○

过程 PID 作用方式由功能码 F09.04 设置和输入功能“44:PID 正/反作用切换”状态共同决定, 详细关系如表 7-12 所述。

表 7-12 PID 正反作用说明

F09.04	44: PID 正/反作用切换	作用方式	说明
0	0	正作用	偏差为正, 输出量亦为正
0	1	反作用	偏差为正, 输出量为负
1	0	反作用	偏差为正, 输出量为负
1	1	正作用	偏差为正, 输出量亦为正

注: PID 控制中偏差一般为“给定-反馈”。

- 当反馈信号大于 PID 给定，要求变频器输出频率下降，才能使 PID 达到平衡。例如供水控制，当压力变大，压力反馈变大，此时变频器输出频率要降低才能减小压力，使压力恒定。此时 PID 应设定为正作用。
- 当反馈信号大于 PID 给定，要求变频器的输出频率上升，才能使 PID 达到平衡。例如控制温度时，PID 调节器应当为反作用控制。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.05	比例增益 1	0.00~100.00		0.40	●
F09.06	积分时间 1	0.000~30.000, 0.000: 无积分	s	10.000	●
F09.07	微分时间 1	0.000~30.000	ms	0.000	●
F09.08	比例增益 2	0.00~100.00		0.40	●
F09.09	积分时间 2	0.000~30.000, 0.000: 无积分	s	10.000	●
F09.10	微分时间 2	0.000~30.000	ms	0.000	●
F09.11	PID 参数切换条件	0: 不切换 1: 通过数字输入端子切换 2: 根据偏差自动切换		0	●
F09.12	PID 参数切换偏差 1	0.00~F09.13	%	20.00	●
F09.13	PID 参数切换偏差 2	F09.12~100.00	%	80.00	●

为满足各种复杂现场，过程 PID 模块引入两组 PID 参数，可根据功能设置(F09.11)和输入条件（输入功能“43：PID 参数切换”状态和偏差 $e(k)$ 情况等）在两组参数之间进行切换或者线性插值取值。详见表 7-13 说明。

表 7-13 PID 参数选择说明

方式		说明
F09.11	其它条件	
0	--	PID 参数不切换，第一组参数
1	43: PID 参数切换	PID 参数通过数字输入端子（43: PID 参数切换）切换
	0	切换无效，第一组参数
2	1	切换有效，第二组参数
	$ e(k) \sim F09.12/13$	PID 参数根据偏差自动切换
	$ e(k) < F09.12$	第一组参数
	$ e(k) > F09.13$	第二组参数
	中间	根据偏差大小，以两组参数为基准进行线性插值

如表所述，当功能码 F09.11 设置为 0 时，PID 参数不切换，以第一组参数(F09.05~F09.07)为准；当功能码设置为 1 时，PID 参数根据输入功能“43：PID 参数切换”状态进行选择；当功能码 2 时，PID 参数根据当前偏差的绝对值 $|e(k)|$ ($=|$ 给定-反馈 $|$) 与功能码 F09.12 和 F09.13 之间大小关系进行选择或者线性差值。

当“ $F09.12 \leq |e(k)| \leq F09.13$ ”条件满足时，当前 PID 参数是有第一组参数和第

二组参数线性插值得来，具体原理如图 7-28 中间段所示。

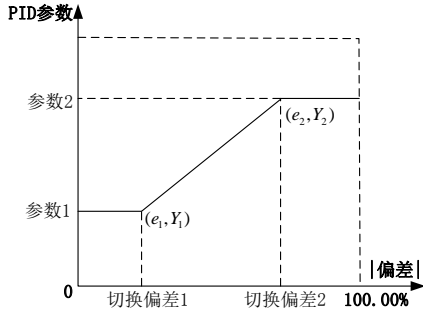


图 7-28 PID 参数根据偏差自动切换 (F19.11=2) 示意图

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.14	PID 初值	0.00~100.00	%	0.00	●
F09.15	PID 初值保持时间	0.00~650.00	s	0.00	●

变频器开始运行，过程 PID 模块以 PID 初值 (F09.14) 恒定输出 PID 初值保持时间 (F09.15)，之后才根据偏差进行 PID 调节输出，其具体效果如图 7-29 所示。

当设置 PID 初值保持时间为 0.00s，即 F09.15=0.00，PID 初值输出功能无效。

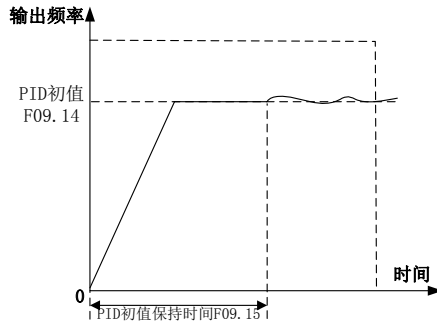


图 7-29 PID 初值输出示意图


功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.16	PID 输出上限	F09.17~+100.0	%	100.0	●
F09.17	PID 输出下限	-100.0~F09.16	%	0.0	●

PID 输出限幅，整个过程 PID 模块输出范围为 (F09.17, F09.16)，即实际调节结

果在此范围外，以边界输出。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.18	PID 偏差极限	0.00~100.00, (0.00 无效)	%	0.00	●

当PID 给定量与反馈量之间的偏差小于等于偏差极限 (F09.18) 时, PID 停止调节动作。这样, 给定与反馈的偏差较小时输出频率稳定不变, 对有些闭环控制场合很有效。

 输入端子功能“41: 过程PID暂停”有效时, 亦可完成PID停止调节动作。客户可此两种方式配合使用。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.19	PID 微分限幅	0.00~100.00	%	5.00	●

PID调节器中微分 (D) 分量不能大于PID微分限幅值 (F09.19), 以免在某一时刻偏差过大时, 输出亦很大, 造成系统振荡。设置好此值能很好抑制突发干扰对系统的影响。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.20	PID 积分分离阈值	0.00~100.00, (100.00%=积分分离无效)	%	100.00	●

为了更快更好的进行PID调节, 有时需要暂时不用积分调节, 即只进行PD或P调节。为此, EM500系列变频器特有积分分离功能——当PID给定量与反馈量之间的偏差大于PID积分分离阈值 (F09.20) 时, 积分分离有效, 即PID调节器中积分 (I) 调节暂停。为方便远程控制, 有“42: 过程PID积分暂停”输入端子功能, 可配合使用。但若功能码设置无效时 (F09.20=100.00), 输入端子功能不起作用, 具体如表 7-14所述。

表 7-14 积分分离功能说明

方式		说明
F09.20	DI (42)	F09.20: PID 积分分离阈值; DI (42): 过程PID 积分暂停
100.00%	--	积分 (I) 一直有效
0.00%	~	由 $ e(k) $ 与 F09.20 大小关系和 DI 功能状态决定
无效		若 $ e(k) > F09.20$, 则积分分离有效
99.99%	有效	积分分离有效

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.21	PID 给定变化时间	0.000~30.000	s	0.000	●

PID 给定变化时间, 指给定从 0.0%变化到 100.0%所需时间, 类似加减速时间功能。

当PID给定发生变化时，PID实际给定值会线性变化，降低给定突变给系统带来的影响。初值给定时，平滑给定无效。启动时给定从当前反馈值开始变化。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.22	PID 反馈滤波时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F09.23	PID 输出滤波时间	0.000~30.000	s	0.000	●

F09.22用于对PID反馈量进行滤波，该滤波有利于降低反馈量被干扰的影响，但是会带来过程闭环系统的响应性能下降。

F09.23用于对PID输出量进行滤波，该滤波会减弱变频器输出频率的突变，但是同样会带来过程闭环系统的响应性能下降。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.24	PID 反馈断线上限检测值	0.00~100.00 100.00=反馈断线无效	%	100.00	●
F09.25	PID 反馈断线下限检测值	0.00~100.00 0.00=反馈断线无效	%	0.00	●
F09.26	PID 反馈断线检测时间	0.000~30.000	s	0.000	●

PID反馈断线检测功能，防止反馈断线造成的飞车现象。根据反馈传感器性质不同，设置不同。

如断线时反馈0.0%类型传感器，则需设置PID反馈断线下限检测值（F09.25）为适当值，当反馈量小于F09.25，且维持PID反馈断线检测时间（F09.26）后，则认为PID反馈断线；如断线时反馈100.0%类型传感器，则需设置PID反馈断线上限检测值（F09.24）为适当值，当反馈量大于F09.24，且维持F09.26时间后，则认为PID反馈断线。

- ★ 一旦反馈传感器确定，只能有效对应检测方式，上限检测或者下限检测，不能两者同时有效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.27	PID 休眠控制选择	0: 无效 1: 零速休眠 2: 下限频率休眠 3: 封管休眠		0	●
F09.28	休眠动作点	0.00~100.00（100.00对应PID给定反馈量程）	%	100.00	●
F09.29	休眠延迟时间	0.0~6500.0	s	0.0	●
F09.30	唤醒动作点	0.00~100.00（100.00对应PID给定反馈量程）	%	0.00	●

F09.31	唤醒延迟时间	0.0~6500.0	s	0.0	●
--------	--------	------------	---	-----	---

某些场合，某一刻，当输出量和反馈量趋于稳定，或者被控量已在允许范围内，此时可不输出，则可短暂进入休眠状态；当被控量超出允许范围时，则变频器唤醒，再输出；如此往复，则既可以控制被控量在允许范围，又可以达到节约能源的效果。详细功能描述如表 7-15 所述。

表 7-15 休眠唤醒功能说明

方式		说明
作用方式	状态	
正作用 (如恒压控制)	正常工作	进行休眠条件判断：若 $ \text{反馈} > \text{休眠动作点}$ (F09.28) (必要条件：停机或休眠后再次启动时，反馈压力需大于或等于过给定压力)，或变频器输出频率到达下限无法继续减速 (变频器下限频率或 PID 输出下限限制时)，当满足以上条件且维持休眠延长时间 (F09.29)，则进入休眠状态。 ★：延时期间，PID 继续输出；延时后，按功能码设定输出。
	休眠状态	进行唤醒条件判断：若 $ \text{反馈} \leq \text{唤醒动作点}$ (F09.30)，且维持唤醒延长时间 (F09.31)，则退出休眠状态。 ★：延时期间，按功能码设定输出；延时后，PID 继续正常输出。
反作用 (如恒温控制)	正常工作	进行休眠条件判断：若 $ \text{反馈} < \text{休眠动作点}$ (F09.28) (必要条件：停机或休眠后再次启动时，反馈压力需小于或等于过给定压力)，或变频器输出频率到达下限无法继续减速 (变频器下限频率或 PID 输出下限限制时)，当满足以上条件且维持休眠延长时间 (F09.29)，则进入休眠状态。 ★：延时期间，PID 继续输出；延时后，按功能码设定输出。
	休眠状态	进行唤醒条件判断：若 $ \text{反馈} > \text{唤醒动作点}$ (F09.30)，且维持唤醒延长时间 (F09.31)，则退出休眠状态。 ★：延时期间，按功能码设定输出；延时后，PID 继续正常输出。

建议：正作用时， $F09.28$ (休眠动作点) $\geq F09.30$ (唤醒动作点)；反作用时， $F09.28$ (休眠动作点) $\leq F09.30$ (唤醒动作点)。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.32	多段 PID 给定 1	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●
F09.33	多段 PID 给定 2	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●
F09.34	多段 PID 给定 3	0.0~PID 给定反馈量程 F09.03		0.0	●

连同功能码 F09.00 设置选择 PID 给定，EM500 系列变频器有多段 PID 给定功能，其切换条件主要由输入功能“15：多段 PID 端子 1”和“16：多段 PID 端子 2”状态确定，详见表 7-16 所述。

表 7-16 多段 PID 给定功能详解

方式			给定	范围	PID 给定
16	15	F09.00			
无效	无效	0	F09.01	0.0~F09.03	0.00%~100.00%
		1	AI1	-100.00%~100.00%	-100.00%~100.00%
		2	AI2	-100.00%~100.00%	-100.00%~100.00%
		3	AI3	-100.00%~100.00%	-100.00%~100.00%
		4	AI4	-100.00%~100.00%	-100.00%~100.00%
		5	HDI	-100.00%~100.00%	-100.00%~100.00%
6	485	-100.00%~100.00%	-100.00%~100.00%		
无效	有效	--	F09.32	0.0~F09.03	0.00%~100.00%
有效	无效	--	F09.33	0.0~F09.03	0.00%~100.00%
有效	有效	--	F09.34	0.0~F09.03	0.00%~100.00%

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.35	反馈电压上限	反馈电压下限~10.00	V	10.00	●
F09.36	反馈电压下限	0.00~反馈电压上限	V	0.00	●

反馈电压上限与下限可以用于收卷应用的自动断料检测,这两个值分别代表断料的上界和下界。由于收卷应用的特殊性, F09.35 与 F09.36 可以用于反应真实的传感器边界,这样更有利于系统稳定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F09.37	PID 给定变化时间内积分作用选择	0: 始终计算积分项 1: F09.21 设定时间到达后开始计算积分项 2: 误差小于 F09.38 时开始计算积分项		0	●
F09.38	PID 给定变化时间内积分作用投入偏差值	0.00~100.00	%	30.00	●

F09.37=0: 始终计算积分项

本功能码不影响积分的作用

F09.37=1: F09.21 设定时间到达后开始计算积分项

启动后第一个 F09.21 变化时间内积不起作用

F09.37=2: 误差小于 F09.38 时开始计算积分项

启动后第一个 F09.21 变化时间内积分不起作用,但如果在此时间内误差小于 F09.38,积分重新起效。

7.12 F10 组通讯功能参数组

EM500 系列变频器支持 RTU 格式 Modbus 协议，具备 RS-485 总线的“单主多从”通讯网络（详见第 12 章）。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.00	本机 Modbus 通讯地址	1~247, 0 为广播地址		1	○

针对整个通讯网络，变频器作为从机，必须有自己唯一的地址。其设置范围为 1~247，即一个网络最大支持 247 个从站。

★ 0 为广播地址，所有从机变频器都可以识别，此地址不需设置。

挂靠在同一网络上的从机和主机必须遵循同样的收发原则（波特率、数据格式和协议格式等）才能保证正常通讯，故针对 F10.01（波特率）、F10.02（数据格式）和 F10.10（协议格式，EM500 系列变频器默认为 Modbus-RTU 协议）三个功能码，网络上的设备必须设置一样。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.01	Modbus 通讯波特率	0: 4800 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200	bps	1	○

EM500 系列变频器通过 RTU 格式 Modbus 协议通讯时，支持 6 种不同的波特率，其单位为 bps，即 bit/s。如 F10.01=9600bps 时，其表征意义为每秒传输 9600bits 数据。默认条件下，每 byte 有 8bits 有效数据（如 0x01），实际需传输 10bits 数据，则其传输时间约为 1.04ms（ $\approx 1.04167\text{ms}=10\text{bit}/9600\text{bps}$ ）。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.02	Modbus 数据格式	0: 1-8-N-1 (1 起始位+8 数据位+1 停止位) 1: 1-8-E-1 (1 起始位+8 数据位+1 偶校验+1 停止位) 2: 1-8-0-1 (1 起始位+8 数据位+1 奇校验+1 停止位) 3: 1-8-N-2 (1 起始位+8 数据位+2 停止位) 4: 1-8-E-2 (1 起始位+8 数据位+1 偶校验+2 停止位) 5: 1-8-0-2 (1 起始位+8 数据位+1 奇校验+2 停止位)		0	○

UART 传输数据时，数据一般由起始位、有效数据（默认 8bits）、校验位（可选）和停止位组成。EM500 系列变频器通过 RTU 格式 Modbus 协议通讯时，根据组合，共支持 6 种不同数据格式。

起始位	有效数据								校验位	停止位
1	7	6	5	4	3	2	1	0	N/O/E	1

如 F10.02=0，则表示当前数据格式为 1 位起始位+8 位数据位+没有校验+1 位停止位。

★ N (NONE)，没有奇偶校验；E (EVEN)，偶校验；O (ODD)，奇校验。

为了满足不同需求，采用 Modbus 协议组网通讯时，还支持通讯超时和应答延时功能。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.03	Modbus 通讯超时	0.0~60.0， 0.0：无效（对主从方式也有效）	s	0.0	●

如图 7-30 所示，定义从站（变频器）从前一次接收到有效数据帧开始到下一次接收到有效数据帧结束时间间隔为通讯时间间隔 Δt ，若 Δt 大于既定时间（功能码 F10.03 设定；若设为 0，则此功能无效），则认为通讯超时。

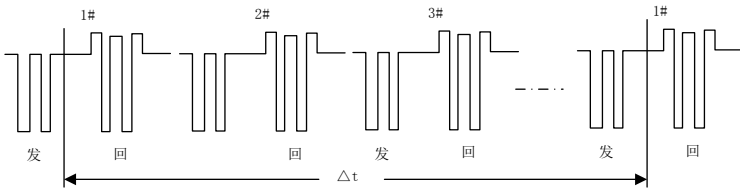


图 7-30 通讯超时示意图

此功能用例：若主站在一定时间 T 内必须给某从站（如#1）发送数据，则可启用 #1 从站通讯超时功能，并设置 F10.03>T。正常通讯期间，通讯超时故障不会触发。但若在规定时间 T 内，主站没有给#1 从站发送数据，且维持时间超过 F10.03 设定，则报通讯异常故障（E16），告知“#1 从站通讯故障”，工作人员即可迅速进行问题排查。

★ F10.03 必须大于既定时间 T，但不可过大，以免故障运行时间过长造成不利影响。

★ F10.03 通常情况下，都应该设置为无效。只有在连续通讯的系统中，才设置该参数，用来监视通讯状况。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.04	Modbus 应答延时	1~20	ms	2	●

定义变频器从接收到有效数据帧¹，到解析数据，然后开始返回数据的时间间隔，为应答延时 ($t_{\text{等}2}$)。为确保协议芯片稳定工作，应答延时设置范围为 1~20ms (没有 0)。若通讯数据涉及 EEPROM 操作，实际应答延时时间会延长，具体为“EEPROM 操作时间+F10.04”。

1:有效数据帧: 由外部主站发给本机, 且功能码、数据长度和 CRC 都正确的数据。

图 7-31 中, 数据发送段 ($t_{\text{发}}$)、发送结束符段 ($t_{\text{等}1}$)、75176 转发送等待段 ($t_{\text{等}2}$)、数据返回段 ($t_{\text{返}}$) 和 75176 转接收等待段 ($t_{\text{等}3}$)

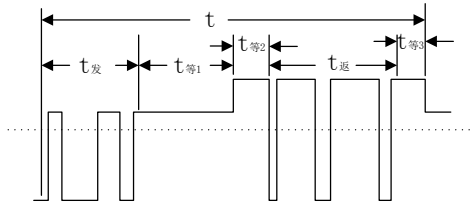


图 7-31 完整数据帧时序解析图

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.05	主从通讯功能选择	0: 无效 1: 有效		0	○
F10.06	主从选择	0: 从机 1: 主机 (Modbus 协议广播发送) 2: 主机 (CANSinee 协议)		0	○
F10.07	主机发送数据	0: 输出频率 1: 设定频率 2: 输出转矩 3: 给定转矩 4: PID 给定 5: 输出电流		1	○
F10.08	从机接收比例系数	0.00~10.00 (倍数)		1.00	●
F10.09	主机发送间隔时间	0.000~30.000	s	0.200	●

EM500 系列变频器支持主从通讯功能，即一台变频器作为主机，其他变频器作为从机，从机依主机发送指令运行，以实现多台变频器同步运行功能。

● 变频器作主机，设置如下：

F10.05=1，使能主从通讯功能；

F10.06=1 或 2，选择当前变频器为主机(一个网络中只能有一个变频器作为主机)；

F10.07 选择为需要同步的变量，如输出电流，则设置 F10.07=5。

- 变频器作从机，设置如下：

F10.05=1，使能主从通讯功能；

F10.06=0，选择当前变频器为从机；

选择某项给定为通讯给定，如设置 F09.00=6，且为过程 PID 单独给定 (F00.05=10、F00.06=1)，则从机变频器则会以主机输出电流为给定进行 PID 调节。

作为从机变频器，可以通过设置 F10.08 接收比例系数，决定从机变频器怎样运用接收数据。如设置 F10.08=0.80，则最终运用数据为“Recv (接收数据) * 0.80 (F10.08)”。

作为主机变频器，可以通过设置 F10.09 发送间隔时间，决定主机变频器多长时间发送一次指令。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.10	通讯协议选择	0: Modbus-RTU 协议 1: Profibus-DP 协议 2: CANopen 协议 3: DeviceNet 协议		0	○

EM500 系列变频器支持多种通讯协议，除 Modbus-RTU 外，均需另外购买本公司通讯扩展卡。若有需要，请联系经销商。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.11	Profibus-DP 扩展卡通讯地址	1~125		1	○
F10.12	CANopen 扩展卡通讯地址	1~127		1	○
F10.13	DeviceNet 扩展卡通讯地址	0~63		1	○

通讯扩展卡地址设置，只需设置当前使用扩展卡对应功能码即可。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.14	通讯卡过程数据响应延迟时间	0.0~200.0	ms	0.0	○

规定主站向通讯卡发送数据后，通讯卡延时多长时间响应。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.15	扩展卡与总线通讯波特率	个位: CANopen 0: 125K 1: 250K 2: 500K 3: 1M 十位: DeviceNet 0: 125K		23	○

		1: 250K 2: 500K			
--	--	--------------------	--	--	--

当选用通讯扩展卡为 CANopen 或者 DeviceNet 时，需要设置扩展卡与总线通讯的波特率。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.16	PROFIBUS 通讯格式	0: PP01 格式 1: PP02 格式 2: PP03 格式 3: PP04 格式 4: PP05 格式			×

当选用扩展卡为 Profibus-DP 时，需要设置通讯格式，详细说明请参考扩展卡说明书。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.17	PZD2 接收数据类型选择	当显示数据为 65535，表示当前 PZD 保留未用； 当显示为其它时，如 4609，表示当前选择功能码 F18.01（18D=12H，01D=01H，1201H=4609D）。		65535	○
F10.18	PZD3 接收数据类型选择			65535	○
F10.19	PZD4 接收数据类型选择			65535	○
F10.20	PZD5 接收数据类型选择			65535	○
F10.21	PZD6 接收数据类型选择			65535	○
F10.22	PZD7 接收数据类型选择			65535	○
F10.23	PZD8 接收数据类型选择			65535	○
F10.24	PZD9 接收数据类型选择			65535	○
F10.25	PZD10 接收数据类型选择			65535	○
F10.26	PZD11 接收数据类型选择			65535	○
F10.27	PZD12 接收数据类型选择			65535	○
F10.28	PZD13 接收数据类型选择			65535	○
F10.29	PZD14 接收数据类型选择			65535	○
F10.30	PZD15 接收数据类型选择			65535	○
F10.31	PZD16 接收数据类型选择			65535	○
F10.32	PZD2 发送数据类型选择			65535	○
F10.33	PZD3 发送数据类型选择			65535	○
F10.34	PZD4 发送数据类型选择			65535	○
F10.35	PZD5 发送数据类型选择			65535	○
F10.36	PZD6 发送数据类型选择			65535	○
F10.37	PZD7 发送数据类型选择			65535	○
F10.38	PZD8 发送数据类型选择		65535	○	
F10.39	PZD9 发送数据类型选择		65535	○	
F10.40	PZD10 发送数据类型选择		65535	○	
F10.41	PZD11 发送数据类型选择		65535	○	
F10.42	PZD12 发送数据类型选择		65535	○	

F10.43	PZD13 发送数据类型选择		65535	○
F10.44	PZD14 发送数据类型选择		65535	○
F10.45	PZD15 发送数据类型选择		65535	○
F10.46	PZD16 发送数据类型选择		65535	○

F10.17~F10.31 规定了通讯扩展卡发给（即变频器接收）的数据，一般为设置参数；F10.32~F10.46 规定了通讯扩展卡接收（即变频器发送）的数据，一般为状态参数。所有交换数据都与功能码或虚拟地址定义区域（详见通讯协议说明章节）一一对应，且一般不需手动设置。详见各通讯扩展卡说明书。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.47	通讯卡状态	个位：Profibus-DP 0: 初始化状态 1: 等待参数化状态 2: 等待组态状态 3: 数据交换状态 4: Modbus 通讯异常状态 5: 工厂测试状态 十位：CANopen 0: 初始化状态 1: 预操作状态 2: 操作状态 3: 停止状态 4: CANopen 通讯异常状态 5: Modbus 通讯异常状态 6: 工厂测试状态 百位：DeviceNet 0: 初始化状态 1: MACID 检测状态 2: 在线未连接状态 3: 已连接状态 4: IO 连接超时状态 5: DeviceNet 总线通讯异常状态 6: Modbus 通讯异常状态 7: 工厂测试状态		000	×

通讯卡状态只读参数，详见各通讯扩展卡说明书。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.48	通讯卡软件版本				×

通讯卡软件版本只读参数。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.49	过程数据接收个数	1~16		2	●
F10.50	过程数据发送个数	1~16		2	●
F10.51	过程数据地址设置方式选择	0: 键盘设置 1: 主站配置		0	●
F10.52	通讯卡手动复位选择	0: 无效 1: 有效		0	●

通讯卡功能，详见通讯卡说明书。

EM500 系列变频器支持基于 CAN 总线的 CANSinee 通讯协议，可实现上位机（PC 机或 PLC 控制器）与变频器联网控制，或多台变频器之间的通讯。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.53	CANSinee 通讯地址	1~31		1	○

当变频器作为从机接入总线时，必须有自己唯一的地址，其设置范围为 1~31，即整个网络最多支持 31 个从机。

★ 0 为广播地址，所有从机变频器都可以识别，此地址不需设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.54	CANSinee 通讯波特率	0: 125K 1: 250K 2: 500K 3: 1M		0	○

EM500 系列变频器支持 4 种不同的波特率，与上位机通讯或多机通讯时，变频器/上位机需要设置为相同的波特率。波特率的大小会影响通讯距离，详见第 13 章。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.55	CANSinee 通讯超时	0.0s~60.0s, 0.0: 无效（对主从方式也有效）	s	0.0	●



CANSinee 协议通讯时，通讯超时功能设置，详见 Modbus 通讯超时功能解释。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F10.56	485 写 EEPROM 处理选择	0~10: 默认操作（调试时用） 11: 始终不触发写操作（调试完毕后可使用）		0	○

针对“PLC 控制器/HMI+变频器”运用场合，设备调试完成后，可设置 F10.56=11，之后所有 PLC 通讯写数据都不存储，可避免写坏存储器问题。

若需要设置参数，并要求掉电存储，可设置 F10.56=0 后再操作。

7.13 F11 组用户自选参数组


EM500 系列变频器键盘支持用户自选功能。首先用户通过设置 F11 组参数，选择特定功能码，然后进入用户自选模式（--U--，详见 4.2.2），此时即可通过上键  或下键  在已选功能码之间进行循环切换。此功能主要用在只涉及小于 32 个特定功能码的场合，可避免功能码太多的烦恼。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F11.00	用户自选参数 1	内容显示 Uxx.xx，代表选择了 Fxx.xx 功能码。如进入 F11.00 功能码时，键盘显示 U00.00，则表明第一个自选参数 F00.00。		U00.00	●
F11.01	用户自选参数 2			U00.01	●
F11.02	用户自选参数 3			U00.02	●
F11.03	用户自选参数 4			U00.03	●
F11.04	用户自选参数 5			U00.04	●
F11.05	用户自选参数 6			U00.07	●
F11.06	用户自选参数 7			U00.14	●
F11.07	用户自选参数 8			U00.15	●
F11.08	用户自选参数 9			U00.16	●
F11.09	用户自选参数 10			U00.18	●
F11.10	用户自选参数 11			U00.19	●
F11.11	用户自选参数 12			U00.29	●
F11.12	用户自选参数 13			U02.00	●
F11.13	用户自选参数 14			U02.01	●
F11.14	用户自选参数 15			U02.02	●
F11.15	用户自选参数 16			U03.00	●
F11.16	用户自选参数 17			U03.02	●
F11.17	用户自选参数 18			U03.21	●
F11.18	用户自选参数 19			U04.00	●
F11.19	用户自选参数 20			U04.20	●
F11.20	用户自选参数 21			U05.00	●
F11.21	用户自选参数 22			U05.03	●
F11.22	用户自选参数 23			U05.04	●
F11.23	用户自选参数 24			U08.00	●
F11.24	用户自选参数 25			U19.00	●
F11.25	用户自选参数 26			U19.01	●
F11.26	用户自选参数 27			U19.02	●
F11.27	用户自选参数 28			U19.03	●
F11.28	用户自选参数 29			U19.04	●
F11.29	用户自选参数 30			U19.05	●
F11.30	用户自选参数 31			U19.06	●
F11.31	用户自选参数 32			U19.12	●




F11.00=U00.00，表示第一个用户自选参数为 F00.00 功能码。键盘用户自选模式下功能码的切换顺序就是 F11.00~F11.31 功能码设定选择的顺序。

7.14 F12 组键盘与显示功能参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.00	M.K 多功能键选择	0: 无功能 1: 正转点动 2: 反转点动 3: 正/反转切换 4: 快速停车 5: 自由停车 6: 光标左移		1	○

 为多功能选择键 (Multifunction Key)，即可以通过设定 F12.00 功能码来实现此键的实际功能。若 F12.00=0，则按下此键无任何效果；设置为其他值时，按下此键会有相应效果。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.01	STOP 键停机功能选择	0: 仅键盘控制时有效 1: 所有命令通道时都有效		1	○

根据功能码 F00.02 (命令源选择) 设置，命令源分为键盘、端子和通讯三种，即若选择端子作为当前命令源时，键盘上的运行  和停车键  将会无效。但在更多危险时刻，往往我们用键盘上的停车键  来进行停机以排除危险是最快的途径。而且在正常运用期间，用键盘停机也是最方便的，故增加“F12.01，STOP 键停机功能选择”功能码，且默认为 STOP 键始终有效。

★ 不建议修改此参数，如有需求，请谨慎设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.02	参数锁定	0: 不锁定 1: 参考输入不锁定 2: 除本功能码外，全部锁定		0	●

为避免非工作人员操作键盘或者误操作造成不必要危险，键盘设有参数锁定功能。当前功能码默认为不锁定，此时可对所有功能码进行设置；当功能码按照工况设定调试完成后，即可进行参数锁定。

● 1: 参考输入不锁定

此锁定模式下，针对功能码操作，除了参考输入性质的功能码和本功能码可以修改外，其他功能码都不能进行修改。具有参数输入性质功能码具体如表 7-17 所述：

表 7-17 具有参考输入性质功能码一览表

功能码	功能码名称	功能码	功能码名称
F00.07	数字频率给定	F08.11	多段速度 12
F08.00	多段速度 1	F08.12	多段速度 13
F08.01	多段速度 2	F08.13	多段速度 14
F08.02	多段速度 3	F08.14	多段速度 15
F08.03	多段速度 4	F13.02	数字转矩给定
F08.04	多段速度 5	F09.01	数字 PID 给定
F08.05	多段速度 6	F09.32	多段 PID 给定 1
F08.06	多段速度 7	F09.33	多段 PID 给定 2
F08.07	多段速度 8	F09.34	多段 PID 给定 3
F08.08	多段速度 9	F13.03	多段转矩 1
F08.09	多段速度 10	F13.04	多段转矩 2
F08.10	多段速度 11	F13.05	多段转矩 3

● 2: 除本功能码外, 全部锁定

此锁定模式下, 除本功能码外, 都不能进行设定。此模式大多用于参数已经设置调试完毕, 且不需再进行设置参数的工况。此模式下, 我们只进行运行、停车和参数监控操作。



功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.03	参数拷贝	0: 无操作 1: 参数上传键盘 2: 参数下载到变频器		0	○

针对某个需要多台变频器运行在同样参数设置下的工况, 我们可以先调试好某台变频器; 然后设置当前变频器 F12.03=1, 把当前已设好参数上传到键盘暂存; 最后到其他需同样设置的变频器上设置 F12.03=2, 即可把参数下载到变频器。通过此功能, 可快速实现多台变频器的参数设置。即使有个别参数设置不同, 也可先通过此功能设置多数功能码后再用其他方法进行分别设置。(详见 4.5 参数拷贝)

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.04	LED 显示参数 1	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: 输出频率 bit1: 设定频率 bit2: 输出电流		000 11111	●

		bit3: 输出电压 bit4: 直流母线电压 bit5: 输出功率 bit6: 输出转矩 bit7: 转矩给定			
F12.05	LED 显示参数 2	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: 保留 bit1: 估算反馈频率 bit2: 负载速度 bit3: 数字输入端子状态 1 bit4: 数字输入端子状态 2 bit5: 数字输入端子状态 3 bit6: 数字输出端子状态 bit7: AI1		000 00000	●
F12.06	LED 显示参数 3	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: AI2 bit1: AI3 bit2: AI4 bit3: PID 输入 bit4: PID 反馈 bit5: 计数值 bit6: 实际长度 bit7: 高频脉冲输入频率: kHz		000 00000	●
F12.07	LED 显示参数 4	00000000~11111111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: 高频脉冲输入频率: Hz bit1: 电度表: MWh bit2: 电度表: kWh bit3: 定时运行剩余时间 bit4: 简易 PLC 运行次数 bit5: 简易 PLC 运行阶段 bit6: 当前阶段 PLC 运行时间 bit7: 保留		000 00000	●
F12.08	LED 显示参数 5	00000000~00001111 (为 0 不显示, 为 1 显示) bit0: UP/DOWN 偏移量 bit1: VF 分离输出电压 bit2: VF 分离目标电压 bit3: 电机温度		*0000	●

		bit4~bit7: 保留			
--	--	---------------	--	--	--

我们可以通过 ESC 键  进入监控模式（详见 4.4 运行监视），此时我们可以按右移键  在不同参数间的循环切换显示。而功能码 F12.04~F12.08 用于选择哪些参数需要显示，即进行入循环显示队列。所选项基本与 F18 组监控参数组对应，故也可直接进入 F18 组各项查看各参数当前值。此功能主要用于便捷显示，特别是运行期间。

默认条件下，循环显示队列里只有输出频率（F18.00）、设定频率（F18.01）、输出电流（F18.06）、输出电压（F18.08）和直流母线电压（F18.09）几个常用项。若需选择其他显示参数，请设置参数对应位 1；若不想参看已选参数，则设置参数对应位 0。

★ 显示参数选择功能码部分位保留，请谨慎设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.09	负载速度显示系数	0.01~600.00		30.00	●

变频器输出大多以频率方式的显示，若需关注当前负载速度（F18.13），即可根据实际工况设置当前参数以把频率输出转换成速度输出，使 F18.13 正确显示当前负载速度。

如 F12.09=30.00（此值与电机极对数和设备传动比等相关），则输出频率 0.00~50.00Hz 对应负载速度 0~1500rpm。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.10	UP/DOWN 加减速率	0.00: 自动速率 0.01~500.00	Hz/s	5.00	○
F12.11	UP/DOWN 偏移量清零选择	0: 不清零 1: 非运行状态清零 2: UP/DOWN 无效时清零		1	○
F12.12	UP/DOWN 偏移量掉电存储选择	0: 不存储 1: 存储（偏移量被修改过才有效）		0	○

UP/DOWN 功能主要分为键盘 UP/DOWN 和端子 UP/DOWN，两者单独处理，可同时有效。

- 键盘 UP/DOWN: 0 级监视菜单才有效，当前给定非数字电位器给定时，通过键盘正旋数字电位器实现 UP 功能，反旋实现 DOWN 功能。
- 监视菜单下，正旋或者反旋数字电位器，偏移频率以 F12.10 速率增加/减小，此时键盘会显示“F18.01: 设定频率”，最终频率则为给定频率加上偏移频率。松开按键 2s 后，键盘正常显示。

- 端子 UP/DOWN: 设置数字输入端口为相应功能后, 通过端子控制
当 UP/DOWN 端子有效时, 偏移频率以 F12.10 速率增加/减小, 最终频率则为给定频率加上偏移频率。期间键盘显示不变。
- ★ 当键盘 UP 和端子 DOWN 同时有效, 或键盘 DOWN 和端子 UP 同时有效时, 虽然加减速率相同, 但是因为各自有效时刻点不同, 偏移频率会有波动, 此属正常。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.13	电度表清零	0: 不清零 1: 清零		0	●

EM500 系列变频器有电度表功能 (详见 F18.18 和 F18.19 功能码说明), 用户可通过设置当前功能码为 1 以清除当前计数。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.14	恢复出厂值	0: 无操作 1: 恢复出厂值 (不包括电机参数, 变频器参数和厂家参数, 运行和上电时间记录)		0	○

可通过设置此参数为 1 实现除电机参数 (F01 组)、变频器参数、厂家参数、上电时间 (F12.15/16) 和运行时间 (F12.17、18) 外所有参数恢复出厂值功能。

- ★ 此操作不可逆, 请谨慎设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.15	累计上电时间 h	0~65535	h	0	×
F12.16	累计上电时间 min	0~59	min	0	×

F12.15 和 F12.16 一起用于查看变频器从出厂到目前为止的累计上电时间 (只需变频器得电即可)。精确到 1 分钟, 最长可显示近 65536 小时 (约 7.5 年)。

如 F12.15=50、F12.16=33, 则表明当前变频器已经累计上电 2 天 2 小时 33 分钟。

- ★ 此参数仅用于参看, 不可操作, 不能清零。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.17	累计运行时间 h	0~65535	h	0	×
F12.18	累计运行时间 min	0~59	min	0	×

F12.17 和 F12.18 一起用于查看变频器从出厂到目前为止的累计运行时间 (变频器需运行)。精确到 1 分钟, 最长可显示近 65536 小时 (约 7.5 年)。

如 F12.17=47、F12.18=39, 则表明当前变频器已经累计运行 1 天 23 小时 39 分钟。

★ 此参数仅用于参看，不可操作，不能清零。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.19	变频器额定功率	0.40~650.00	kW	机型确定	×
F12.20	变频器额定电压	60~690	V	机型确定	×
F12.21	变频器额定电流	0.1~1500.0	A	机型确定	×

用于参看当前变频器的额定功率、额定电压和额定电流。

★ 此参数仅用于参看，不可操作。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.22	性能软件序列号 1	XXX.XX		XXX.XX	×
F12.23	性能软件序列号 2	XX.XXX		XX.XXX	×
F12.24	功能软件序列号 1	XXX.XX		XXX.XX	×
F12.25	功能软件序列号 2	XX.XXX		XX.XXX	×
F12.26	键盘软件序列号 1	XXX.XX		XXX.XX	×
F12.27	键盘软件序列号 2	XX.XXX		XX.XXX	×

用于参看当前变频器的软件版本。

★ 此参数仅用于参看，不可操作。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.31	LCD 语言选择	0: 中文 1: 英文 2: 保留		0	●

LCD 键盘语言选择。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.32	监视状态模式选择	0: 模式 0 1: 模式 1		1	●
F12.33	模式 1 运行状态显示参数 1 (LED 停机状态显示参数 5)	0.00~99.99		18.00	●
F12.34	模式 1 运行状态显示参数 2 (LED 停机状态显示参数 1)	0.00~99.99		18.01	●
F12.35	模式 1 运行状态显示参数 3 (LED 停机状态显示参数 2)	0.00~99.99		18.06	●
F12.36	模式 1 运行状态显示参数 4 (LED 停机状态显示参数 3)	0.00~99.99		18.08	●
F12.37	模式 1 运行状态显示参数 5 (LED 停机状态显示参数 4)	0.00~99.99		18.09	●


F12.32=0, 监视模式 0。LED 切换显示和 LCD 小行(7 行)显示功能码由 F12.04~F12.08 设置决定, 所选功能码见其参数说明。

F12.32=1, 监视模式 1。LED 切换显示和 LCD 小行(7 行)显示功能码由 F12.33~F12.37 设置决定, 可任意选择功能码。F12.33=18.00, 表示选择显示 F18.00 功能码。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.38	LCD 大行显示参数 1	0.00~99.99		18.00	●
F12.39	LCD 大行显示参数 2	0.00~99.99		18.06	●
F12.40	LCD 大行显示参数 3	0.00~99.99		18.09	●

LCD 大行显示功能码选择。F12.38=18.00, 表示第一行显示 F18.00 功能码。LCD 大行显示模式为默认值时, 一屏可监视 F18.00、F18.06 和 F18.09 三个功能码。

★ LCD 键盘小行和大行显示切换如下图所示。

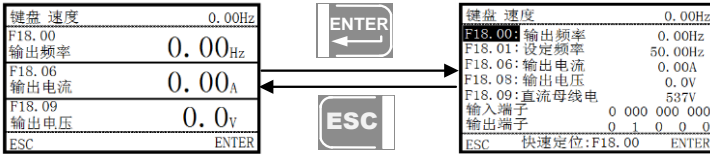

液晶键盘有关操作请参考液晶键盘使用说明书。

监视模式选择请参考第四章第 4 节。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.41	UP/DOWN 过零选择	0: 禁止过零 1: 允许过零		0	○

UP/DOWN 功能有效, 当 F12.41=0 时, UP/DOWN 功能使变频器输出频率减小到 0 之后不会反向, 当 F12.41=1 时, UP/DOWN 使变频器输出频率减小到 0 之后电机反转运行。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.42	数字电位器频率给定	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	×
F12.43	数字电位器转矩给定	0.00~ 数字转矩给定 F13.02	%	0.0	×

数字电位器给定方式, 详见主频率源 A 给定方式。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F12.45	键盘 UP/DOWN 功能选择	0: 无效 1: 有效		1	○

F12.45 = 0, 键盘 UP/DOWN 功能无效, 在键盘监视状态无法更改给定频率

F12.45 = 1, 键盘 UP/DOWN 功能有效, 在键盘监视状态可以更改主通道给定频率

7.15 F13 组转矩控制参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F13.00	速度/转矩控制选择	0: 速度控制 1: 转矩控制		0	○

F13.00=0: 速度控制

控制方式为速度输入，输入量为频率。

F13.00=1: 转矩控制

输入控制方式为转矩输入，输入量为电机额定转矩电流的百分比；只有在驱动方式为无速度传感器矢量控制（SVC）即 F00.01=1 时有效。

最终控制方式还与“29: 转矩控制禁止”和“28: 速度控制/转矩控制切换”功能端子有关，详见说明。

表 7-18 变频器最终控制方式详解

29: 转矩控制禁止	28: 速度控制/转矩控制切换	F13.00	最终控制
有效	*	*	速度控制
无效	有效	0	转矩控制
		1	速度控制
	无效	0	速度控制
		1	转矩控制

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F13.01	转矩给定源选择	0: 数字转矩给定 F13.02 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 高频脉冲输入(X7) 6: 通讯给定 (1-6 项的满量程, 对应 F13.02 数字转矩给定) 7: 保留 8: 数字电位器给定		0	○
F13.02	数字转矩给定	-200.0~200.0 (100.0=电机额定转矩)	%	100.0	●

F13.01=0: 数字转矩给定 F13.02

转矩由 F13.02 设定。

F13.01=1: AI1

F13.01=2: AI2

F13.01=3: AI3

F13.01=4: AI4 (扩展卡)

转矩由 AI (百分比) * F13.02 决定。

F13.01=5: 高频脉冲输入 (X7)

转矩由 HDI (百分比) * F13.02 决定。

AI1~AI4 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明, 其具体意义相同, 100.00%是相对于 F13.02 (数字转矩给定) 设定值的百分比。

F13.01=6: 通讯给定

转矩由通讯等决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1), 且当前变频器为从机 (F10.06=0), 则具体给定百分比为“700FH (主从通讯给定) * F10.08 (从机接收比例系数)”, 700FH 数据范围为-100.00%~100.00%, 详见表 12-2 说明。

若为一般通讯 (F10.05=0), 则具体给定百分比为“7003H (转矩通讯给定) * F13.02 (数字转矩给定)”, 7003H 数据范围为-200.00%~200.00%, 详见表 12-2

F13.01=8: 数字电位器给定

转矩模式下, 转矩由数字电位器直接给定, 具体值可查看 F12.43。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F13.03	多段转矩 1	-200.0~200.0	%	0.0	●
F13.04	多段转矩 2	-200.0~200.0	%	0.0	●
F13.05	多段转矩 3	-200.0~200.0	%	0.0	●

为实现转矩运用多样化, EM500 系列变频器支持多段转矩功能。具体需设置输入端子功能“17: 多段转矩端子 1”和“18: 多段转矩端子 2”。详见表 7-19 说明。

表 7-19 多段转矩指令和多段转矩端子组合说明

18: 多段转矩端子 2	17: 多段转矩端子 1	段数	转矩给定
无效	无效	多段转矩 1	F13.01 设置决定
无效	有效	多段转矩 2	F13.03
有效	无效	多段转矩 3	F13.04
有效	有效	多段转矩 4	F13.05

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F13.06	转矩控制加减速时间	0.00~120.00	s	0.05	●

通过设置转矩控制加减速时间, 可以使电机转速平缓变化。

F13.06 表示转矩电流由 0 上升至额定转矩电流或由额定电流下降至 0 的时间。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F13.08	转矩控制的上限频率选择	0: 由 F13.09 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4(扩展卡) 5: 高频脉冲输入 (X7) 6: 通讯百分比给定 7: 通讯直接给定		0	○
F13.09	转矩控制上限频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	50.00	●
F13.10	上限频率偏置	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●
F13.18	反向速度限定选择	0~100	%	100	●
F13.19	转矩控制速度优先使能	0: 不使能 1: 使能		1	●

F13.08=0: 由 F13.09 设定

转矩控制时上限频率由 F13.09 设定。

F13.08=1: AI1

F13.08=2: AI2

F13.08=3: AI3

F13.08=4: AI4 (扩展卡)

转矩控制时上限频率由 AI (百分比) *F13.09 决定。

F13.08=5: 高频脉冲输入 (X7)

转矩控制时上限频率由 HDI (百分比) *F13.09 决定。

AI1~AI4 与 X7 详细解释请参考 F00.04 说明, 其具体意义相同, 100.00%是相对于 F13.09 (转矩控制上限频率) 设定值的百分比。

F13.08=6 或 7: 通讯给定

转矩由通讯等决定。

- 若为主从通讯 (F10.05=1), 且当前变频器为从机 (F10.06=0), 则上限频率为 “700FH (主从通讯给定) *F10.08 (从机接收比例系数) * F00.18 (上限频率)”, 700FH 数据范围为-100.00%~100.00%, 详见表 12-2 说明。
- 若为一般通讯 (F10.05=0):
 - a、 F13.08=6, 上限频率为 “700BH (转矩控制的上限频率通讯百分比给定)

*F13.09（转矩控制上限频率）”；

b、 F13.08=7，上限频率为“7018H（转矩控制的上限频率通讯给定）”

700BH 数据范围为 0.00%~200.00%，7018H 数据范围为 0.00~F00.16(最大频率)，详见表 12-2 说明。

转矩控制上限频率用于设置转矩控制方式下，变频器的正向或反向最大运行频率。

当变频器转矩控制时，如果负载转矩小于电机输出转矩，则电机转速会不断上升，为防止机械系统出现飞车等事故，必须限制转矩控制时的电机最高转速；如果负载大于电机输出转矩，甚至拖动电机反转，如果 F13.19 为 1 时电机最高运行负载频率仍然受限，如果 F13.19 为 0 时电机最高运行负载频率不受限制。

反向上限频率限定由 F13.09*F13.18 决定。

举例：转矩给定为正向，转矩控制上限频率由 AI1 模拟量输入：当 AI1 模拟量输入为正值时，正向速度限幅上限频率值为 AI1（百分比）*F13.09，反向速度限幅上限频率值为 AI1（百分比）*F13.09*F13.18；当 AI1 模拟量输入为负值时，正向速度限幅上限频率值为 AI1（百分比）*F13.09*F13.18，反向速度限幅上限频率值为 AI1（百分比）*F13.09。

转矩控制下的最大运行频率=转矩控制上限频率+上限频率偏置(仅 F13.08=1~5 有效)，但最大运行频率受 F00.16 最大频率限制

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F13.11	静摩擦转矩补偿	0.0~100.0	%	0.0	●
F13.12	静摩擦补偿频率范围	0.00~50.00	Hz	1.00	●
F13.13	动摩擦转矩补偿	0.0~100.0	%	0.0	●

电机驱动物体运动，必须克服静/动摩擦力，设置此组参数可以使电机在克服固有静/动摩擦力前提下按照规定力矩转动。在未转动前，主要为静摩擦力；开始转动后，主要为动摩擦力，总而言之，此组参数关乎电机出力性能。

此组参数具体解释为“当实际频率（SVC 时为估算频率）小于等于 F13.12 设定值时，输出转矩为‘给定转矩+F13.11 静摩擦转矩补偿；当实际频率大于 F13.12 设定值时，输出转矩为‘给定转矩+F13.13 动摩擦转矩补偿’”，补偿数值越大，补偿力度越强，补偿百分比等同力矩给定百分比。

7.16 F14 组电机 2 参数组

EM500 系列变频器可以在 2 个电机间切换运行，2 个电机可以分别设置电机铭牌参数、可以分别进行电机参数调谐、可以分别选择 VF 控制或矢量控制、可以分别设置编码器相关参数、可以单独设置与 VF 控制或矢量控制性能相关的参数。

第二组电机所有相关参数均在 F14 组，功能码定义与第一组一致。F14.00~F14.34 与 F01.00~F01.34 对应，为电机铭牌参数、电机参数和编码器参数等；F14.35 与 F00.01 对应，为电机驱动方式选择；F14.36~F14.76 与 F06.00~F06.40 对应，为矢量控制参数；F14.77 为选电机 2 时期加减速时间选择等。下面仅对 F14.72 参数进行说明，其余参数请参考对应电机 1 相关参数说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F14.77	电机 2 加/减速时间选择	0: 与电机 1 相同 1: 加减速时间 1 2: 加减速时间 2 3: 加减速时间 3 4: 加减速时间 4		0	○

F14.77=0，电机 2 加/减速时间与电机 1 相同，具体请参考 F15.03~F15.09 等功能码说明；

F14.77=1/2/3/4，电机 2 加/减速时间固定为加/减速时间 1/2/3/4，分别对应功能码 F00.14、F00.15/F15.03、F15.04/F15.05、F15.06/F15.07、F15.08。

7.17 F15 组辅助功能参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.00	点动频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	5.00	●
F15.01	点动加速时间	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	5.00	●
F15.02	点动减速时间	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	5.00	●

如图 7-32 所示，点动运行命令 (FJOG/RJOG) 有效时，变频器以 F15.00 为设定频率开始运行；点动运行命令无效时，变频器按照停车方式停车。

运行过程中以 F15.01 和 F15.02 设定作为加减速时间。其数值 (如 500) 因加减速时间单位 (F15.13) 选择不同，代表意义不同，其量程也不同。如 F15.13=0，表示

加减速时间为 5.00s；F15.13=1，表示加减速时间为 50.0s。

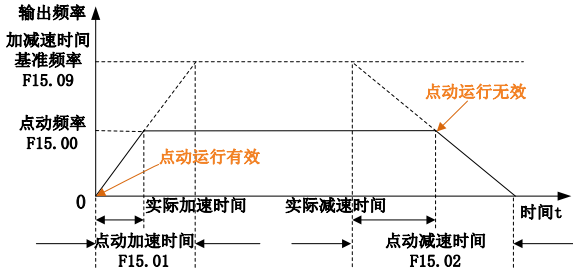


图 7-32 点动运行示意图

★：点动运行采用独立设定频率和加减速时间，不与正常运行共用，但物理意义与之相同。

点动运行命令触发条件根据控制方式不同，有效条件不同，具体如下表 7-20 所示。

表 7-20 点动运行命令详解

命令源选择 (F00.02)	点动运行命令
0: 键盘控制	M.K 多功能键选择 (F12.00) 设为“1: 正转点动”或“2: 反转点动”。按下 M.K 键 $\overline{M.K}$ ，则点动运行命令有效；松开 M.K 键 $\overline{M.K}$ ，则点动运行命令无效。 ★： JOG 运行期间拔去键盘，进行停机操作。
1: 端子控制	数字输入端子功能“4: 正转点动 (FJOG)”或“5: 反转点动 (RJOG)”被选。默认条件，功能端子有效，则点动运行命令有效；功能端子无效，则点动运行命令无效。
2: 通讯控制	上位机通过 MODBUS 协议向寄存器 7000H 写“0003H: JOG 正转”或者“0004: JOG 反转”，则点动运行命令有效；写“0007H: 自由停车”，则点动运行命令无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.03	加速时间 2	0.00 ~ 650.00 (F15.13=0) 0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.04	减速时间 2	0.00 ~ 650.00 (F15.13=0) 0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.05	加速时间 3	0.00 ~ 650.00 (F15.13=0) 0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.06	减速时间 3	0.00 ~ 650.00 (F15.13=0) 0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1)	s	15.00	●

		0~65000 (F15.13=2)			
F15.07	加速时间 4	0.00 ~ 650.00 (F15.13=0) 0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.08	减速时间 4	0.00 ~ 650.00 (F15.13=0) 0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	15.00	●
F15.09	加减速时间基准频率	0: 最大频率 F00.16 1: 50.00Hz		0	○

针对正常运行（非点动运行），系统共提供 4 组（第一组为 F00.14 和 F00.15）加减速时间供用户选择，以满足不同需求。分别设置好后，用户可通过数字输入功能“19：加减速时间端子 1”和“20：加减速时间端子 2”组合的方式进行切换。详见“表 7-4 多功能数字输入端子功能一览表”。

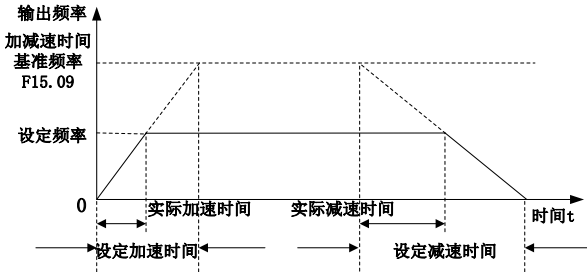


图 7-33 加减速时间示意图

如图 7-33 所示，加速时间定义为从 0.00Hz 加速到加减速时间基准频率的时间；减速时间定义为从加减速时间基准频率减速到 0.00Hz 的时间。实际加减速时间根据设定频率与基准频率的比例关系不同而不同。

加减速时间基准频率由功能码 F15.09 设定，表明加减速时间的基准频率。如 F15.09=0，则基准频率由功能码 F00.16（最大频率）设定。再假设 F00.16=100.00Hz，则加速（减速）时间表述为输出频率从 0.00Hz（100.00Hz）加速（减速）到 100.00Hz（0.00Hz）的时间。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.10	加减速时间自动切换	0: 无效 1: 有效		0	○
F15.11	加速时间 1 与时间 2 切换频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●
F15.12	减速时间 1 与时间 2 切换频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	0.00	●

若当前为电机 1 的普通（非 PLC、PID 等）速度（非力矩等）运行，且加减速时

间端子（19：加减速时间端子 1、20：加减速时间端子 2）无效，则可通过设置 F15.10 为 1 来实现加减速时间 1 和加减速时间 2 的自动切换，具体如图 7-34 所述。

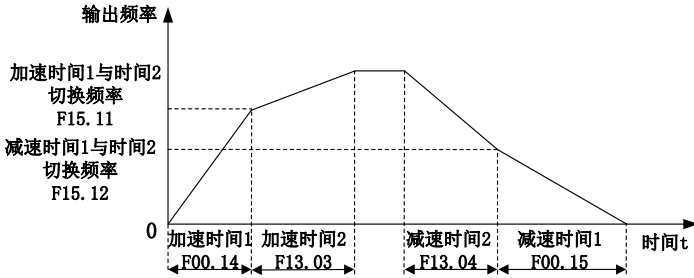


图 7-34 加减速时间自动示意图

加速期间，若输出频率小于加速时间 1 与时间 2 切换频率（F15.11），则加速时间 1 为当前有效加速时间；否则，加速时间 2 为当前有效加速时间。

减速期间，若输出频率小于减速时间 1 与时间 2 切换频率（F15.12），则减速时间 1 为当前有效减速时间；否则，减速时间 2 为当前有效减速时间。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.13	加减速时间单位	0:0.01s 1:0.1s 2:1s		0	○

根据工况不同，加减速时间需求可能跨度很大，系统提供 3 种加减速时间单位，由功能码 F15.13 设定。若设定 F15.13=1，则表明加减速时间单位为“0.1s”。除 F13.06 转矩控制加减速时间外，其他所有加减速时间都会改变。则默认条件下，如 F00.14 的值由 15.00s 变为 150.0s。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.14	跳跃频率点 1	0.00~600.00	Hz	600.00	●
F15.15	跳跃范围 1	0.00~20.00, 0.00: 无效	Hz	0.00	●
F15.16	跳跃频率点 2	0.00~600.00	Hz	600.00	●
F15.17	跳跃范围 2	0.00~20.00, 0.00: 无效	Hz	0.00	●
F15.18	跳跃频率点 3	0.00~600.00	Hz	600.00	●
F15.19	跳跃范围 3	0.00~20.00, 0.00: 无效	Hz	0.00	●

跳跃频率功能（简称跳频功能）使变频器的输出频率避开机械负载的机械共振频率点。在跳跃频率范围内禁止变频器匀速运行，但在加速过程中没有跳跃，而是平滑

运行。

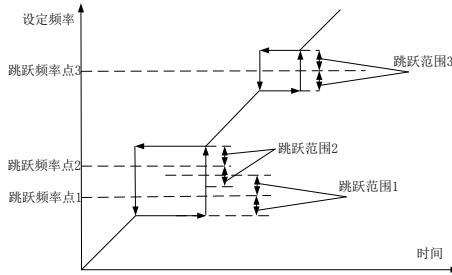


图 7-35 跳频示意图

如图 7-35 所示，跳频功能由“跳跃频率点+跳跃范围”方式进行设置，具体跳频范围为（跳跃频率点-跳跃范围，跳跃频率点+跳跃范围）。最多可设置三个跳频区，当各自跳跃范围为 0 时，对应跳频功能无效。

跳频功能有效时，若设定频率在调频范围内，则在给定频率上升时，最终给定频率为“跳跃频率点-跳跃范围”；在给定频率下降时，最终给定频率为“跳跃频率点+跳跃范围”。

多个跳频区域可以叠加，效果如图 7-35 中跳频区域 1 和 2 所示，最终跳频范围为（跳跃频率点 1-跳跃范围 1，跳跃频率点 2+跳跃范围 2）。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.20	输出频率到达 (FAR) 检出宽度	0.00~50.00	Hz	2.50	○

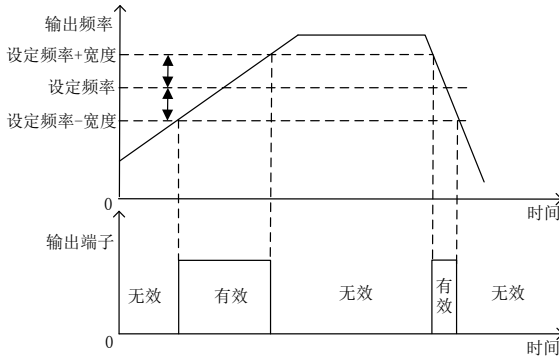


图 7-36 FAR 检测示意图

如图 7-36 所示，当多功能输出端子或继电器输出设定为“2: 输出频率到达(FAR)”

时，变频器运行期间，若|输出频率|与|给定频率|差值的绝对值小于等于 FAR 检出宽度 (F15.20) 的设定值时，对应功能端子输出有效电平。否则，输出无效电平。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.21	输出频率检测 FDT1	0.00~最大频率 F00.16	Hz	30.00	○
F15.22	FDT1 滞环	-(Fmax-F15.21)~F15.21	Hz	2.00	○
F15.23	输出频率检测 FDT2	0.00~最大频率 F00.16	Hz	20.00	○
F15.24	FDT2 滞环	-(Fmax-F15.23)~F15.23	Hz	2.00	○

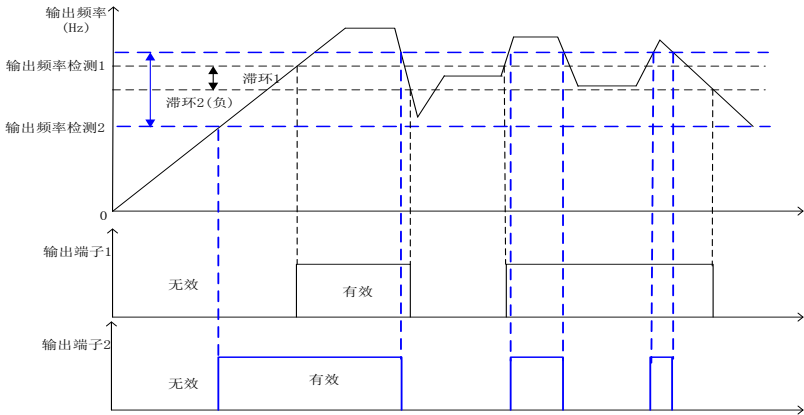


图 7-37 FDT 检测示意图

如图 7-37 所示，当多功能输出端子或继电器输出设定为“3:输出频率检测 FDT1”或“4:输出频率检测 FDT2”时，变频器运行期间：

- 1、滞环为正，若|输出频率|大于“输出频率检测 FDT1/2” (F15.21/F15.23) 时，对应功能端子输出有效电平；若|输出频率|下降到小于“输出频率检测 FDT1/2 (F15.21/F15.23) -FDT1/2 滞环 (F15.22/F15.24)”，对应功能端子输出无效电平；若|输出频率|大小处于(输出频率检测-滞环，输出频率检测)区间内，对应功能端子输出电平维持不变。
- 2、滞环为负，若|输出频率|大于“输出频率检测 FDT1/2” (F15.21/F15.23) 时，对应功能端子输出有效电平；若|输出频率|下降到小于“输出频率检测 FDT1/2 (F15.21/F15.23) -FDT1/2 滞环 (F15.22/F15.24)”，对应功能端子输出无效电平；若|输出频率|大小处于(输出频率检测，输出频率检测-滞环)区间内，对应功能端

子输出电平维持不变。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.25	模拟量水平检测 ADT 选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 (扩展卡)		0	○
F15.26	模拟量水平检测 ADT1	0.00~100.00	%	20.00	●
F15.27	ADT1 滞环	0.00~F15.26(单向向下有效)	%	5.00	●
F15.28	模拟量水平检测 ADT2	0.00~100.00	%	50.00	●
F15.29	ADT2 滞环	0.00~F15.28(单向向下有效)	%	5.00	●

模拟量水平检测功能可以对当前 F15.25 选择通道输入模拟量大小进行检测和监控，并可用于内部操作和外部报警监视等。共可设置两个检测条件，但只能对某一模拟量输入通道进行检测。

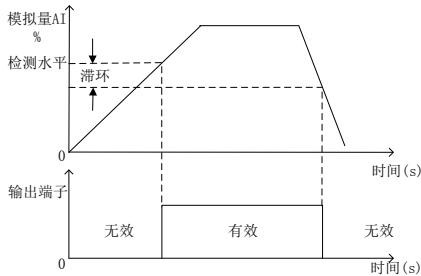


图 7-38 ADT 检测示意图

如图 7-38 所示，检测水平设置了有效起始点，当输入模拟量大小经偏置处理后其百分比大于检测水平，则 ADT 功能有效；无效条件由单向向下的滞环设定，当输入模拟量转换结果减小到小于“检测水平-滞环”时，ADT 功能无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.30	能耗制动功能选择	0: 无效 1: 有效		0	○
F15.31	能耗制动动作电压	110.0~140.0 (380V, 100.0=537V)	%	125.0(671V)	○
F15.32	制动使用率	20~100 (100 表示占空比为 1)	%	100	●

能耗制动是将减速过程中的发电能量转化为制动电阻热能，从而实现快速减速的一种制动方式。适用于大惯量负载的制动或需要快速制动停机的场合。此时需要选择

合适的制动电阻和制动单元，具体见 11.1 制动电阻和 11.2 制动单元章节。

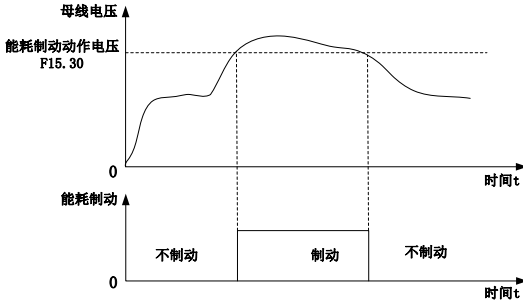


图 7-39 能耗制动示意图

能耗制动功能有效时（F15.30=1），如图 7-39 所示，当母线电压大于能耗制动动作电压（F15.31）时，开始进行能耗制动；当母线电压减小，并低于此值时，能耗制动无效。

进行能耗制动时，制动单元中的 IGBT 导通，能量即可通过制动电阻迅速泄放，制动使用率（F15.32）描述的就是 IGBT 开通的占空比，占空比越大，则制动程度越大。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.33	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 停机		0	○

当变频器设定频率低于下限频率（F00.19）时，运行状态可由 F15.33 功能码设定选择。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.34	风机控制	0: 通电时运行 1: 启动时运行 2: 温控智能运行		1	○

为合理利用风机，针对风机系统提供3种运行模式，由功能码风机控制（F15.34）设定。风机具体运行模式如表 7-21所示。

表 7-21 风机运行详解

风机控制	风机运行情形
0: 通电时运行	变频器上电，风机即运行
1: 启动时运行	变频器开始运行，风机即开始运行；变为参数设定状态1min后，风机停止运行。
2: 温控智能运行	变频器温度>45℃，风机开始运行；变频器温度<40℃，风机停止

	运行；之间，维持。
--	-----------

★ 选为“2：温控智能运行”时，一定要确保变频器温度检测模块工作正常。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.35	过调制强度	1.00~1.10		1.05	●

当变频器输入电压低于输出电压时，通过增大过调制强度，可以提高对母线电压的利用率，从而增大输出电压上限。F15.35=1.10时，对应可以提高10%的输出电压上限，降低重载时的输出电流，但电流的谐波会增大。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.36	PWM 调制方式切换选择	0: 无效 (7 段 PWM 调制) 1: 有效 (5 段 PWM 调制)		0	○
F15.37	PWM 调制方式切换频率	0.00~最大频率 F00.16	Hz	15.00	●

PWM 调制方式选择，当调制方式切换无效时 (F15.36=0)，一直为 7 段 PWM 调制；当调制切换方式有效时 (F15.36=1)，当输出频率小于切换频率 (F15.37) 时为 7 段 PWM 调制，当输出频率大于切换频率时为 5 段 PWM 调制。7 段 PWM 调制较 5 段 PWM 调制的电流纹波小，但开关损耗大，变频器发热大、温升高。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.38	死区补偿模式选择	0: 不补偿 1: 补偿模式 1 2: 补偿模式 2		1	○

选择死区补偿模式，此参数一般不需要修改，只在输出波形质量有特殊要求，或者电机出现振荡等异常时，才需要尝试切换选择不同的补偿模式。

一般选择补偿模式 1，若大功率且为 VF 控制容易出现电机振荡时，可选择补偿模式 2。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.39	端子点动优先	0: 无效 1: 有效		0	○

端子控制方式 (F00.02=1) 时，该功能码用于选择点动命令是否有最高优先级。若端子点动优先有效 (F15.39=1)，则即使当前已处于运行状态，当点动端子有效时，仍转换为点动状态运行；若端子点动优先无效 (F15.39=0)，则无法从运行状态直接转换为点动运行状态。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.40	快速停车减速时间	0.00~650.00 (F15.13=0) 0.0~6500.0 (F15.13=1) 0~65000 (F15.13=2)	s	1.00	●

快速停车时，加减速时间设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.44	相位角调节使能	0: 启用 1: 关闭		0	●

F15.44=0 启用:

启动相序相位检测功能

F15.44=1 关闭:

关闭相序相位检测功能



1. 相序相位检测功能仅同步机有效，且必须装有相序相位检测卡才能使用。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.45	变频-工频切换方式	0: 自动切换 1: 手动切换		0	○
F15.46	切换时长	0~1000	ms	100	○

F15.45=0 自动切换:

当达到指定相位角差时，变频器会自动完成切换动作。

切换动作顺序首先变频器输出封管，然后输出端子功能变频器启动完成(52号功能)输出无效，延时F15.46时间后，工频切入生效(53号功能)。

F15.45=1 手动切换:

手动切换是当指定相位角差到达时，保持相位角差不变，直到工频转换(80号功能生效)闭合，系统进行切换。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.47	相位卡启动延时	0~1000	ms	100	○

运行前变频器启动完成端子输出无效(52号功能)。运行时，首先该端子功能有效，然后延时F15.47时间后，变频器开始输出。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.48	相位角方向	0: 超前 1: 滞后		0	●
F15.49	相位角差	0~180	度	0	●

用于指定实际输出的相位角与检测点的相位角差。



1. 如果检测的是 RST 相位角，那么对应调整的是 UVW 的相位角。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.50	当前相位角误差	-180~180	度	0	×

用于监视当前的相位角误差。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F15.51	相位调节增益	0.00~600.00		1.00	●
F15.52	锁相环比例增益	0.00~600.00		1.00	●
F15.53	锁相环积分增益	0.00~600.00		0.00	●
F15.54	锁相环滤波时间	0.00~100.00	ms	0.50	○

相序相位检测相关参数，一般不用调整

7.18 F16 组客户化功能参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.00	行业应用	0: 通用机型 1: 供水应用 2: 空压机应用 3: 收卷应用		0	○

F16.00=0: 通用机型

变频器作为通用产品，各应用相关功能不启用。

F16.00=1: 供水应用

变频器作为采用 PID 调节的恒压供水控制产品，可配套时钟选件卡，配套后可提供时钟压力给定功能。

F16.00=2: 空压机应用

变频器作为采用 PID 调节的空压机专用控制产品，可配套空压机接口选件卡，配套后可提供 PT100 自动温度计算等功能。

F16.00=3: 收卷应用

变频器作为采用 PID 调节的收放卷专用控制产品。



更改本功能码仅启动相应专用功能，如需将参数恢复成专用的参数，请通过 F12.14 手动恢复出厂值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.01	设定长度	1~65535 (F16.13=0) 0.1~6553.5 (F16.13=1) 0.01~655.35 (F16.13=2) 0.001~65.535 (F16.13=3)	m	1000	●
F16.02	每米脉冲数	0.1~6553.5		100.0	●
F16.13	设定长度分辨率	0:1m 1:0.1m 2:0.01m 3:0.001m		0	○

EM500 系列变频器拥有定长计数功能，如图 7-40 所示，必须将长度信息以脉冲形式从数字输入端子输入，再设定相关功能码后，即可完成长度计数功能。最终长度计数完成信息可用数字输出端子等方式输出作他用(如再从 DI/VX 输入用作停机命令)，用户也可通过 F18.34 实时查看当前长度计数值。

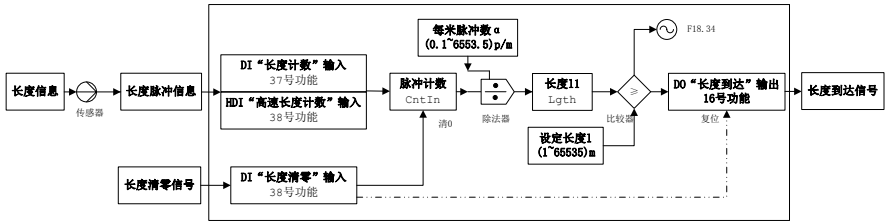


图 7-40 定长计数功能框图描述

定长计数原理：长度检测传感器把长度信息转化成脉冲信息，DI 端子采集输入脉冲个数 N ，根据设定功能码“每米脉冲数” α ，算出此时长度 $l_1 = \frac{N}{\alpha}$ ，然后与“设定长度” l 比较。若 $l_1 < l$ ，则表明长度未到；否则，定长计数完成。“39：长度清零”输入可以清 0 计数和复位输出信号。

当脉冲频率大于 250Hz (=1/(2 (默认滤波次数)*2*1ms⁻¹)) 时，请务必从高速脉冲输入端子 (X7) 输入，且设置 F02.06 为“38：高速长度计数输入”。250Hz 只为理论值，请以实际效果为准，为避免出错，请尽量使用高速脉冲输入端子。

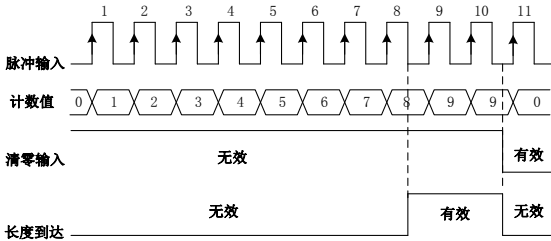


图 7-41 定长计数示例描述

图 7-41 所示为示例描述，其中 F16.01=2，F16.02=4.0。当长度计数达到 8（=2 × 4）时，“16：长度到达”输出有效；当“39：长度清零”输入有效时，计数清 0，“16：长度到达”输出无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.03	设定计数值	F16.04~65535		1000	●
F16.04	指定计数值	1~F16.03		1000	●

EM500 系列变频器支持计数功能，如图 7-42 所示，脉冲信息从数字输入端子输入，计数到达特定值时会有相应有效信号输出。用户可用此信号进行编程（如再从 DI/VX 输入用作停机命令），也可通过 F18.33 实时查看当前计数值。

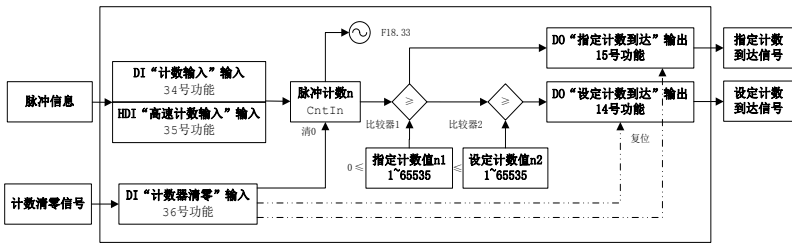


图 7-42 计数功能框图描述

计数原理：某种特定信息以脉冲的形式输入，DI 端子采集输入脉冲个数 n ，然后与“指定计数值” n_1 比较。若 $n < n_1$ ，则表明“指定计数”未到；否则，“指定计数”完成，以 DO 端子的形式输出此结果，继续计数，然后与“设定计数值” n_2 比较。若 $n < n_2$ ，则表明“设定计数”未到；否则，“设定计数”完成，以 DO 端子的形式输出此结果，并且停止计数。“36：计数器清零”输入可以清 0 计数和复位输出信号。

当脉冲频率大于 250Hz ($=1 / (2 \text{ (默认滤波次数)} * 2 * 1\text{ms}^{-1})$) 时，请务必从高速脉冲输入端子 (X7) 输入，且设置 F02.06 为“35：高速计数输入”。250Hz 只为理论值，请以实际效果为准，为避免出错，请尽量使用高速脉冲输入端子。

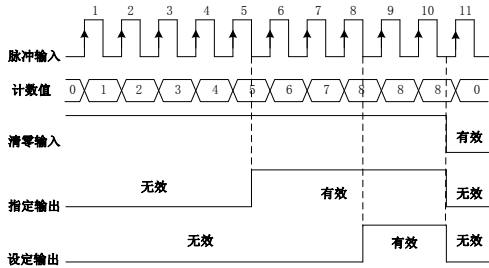


图 7-43 计数示例描述

图 7-43 所示为示例描述，其中 F16.03=8, F16.04=5。当计数达到指定计数值 5 时，“15：指定计数值到达”输出有效；当计数达到设定计数值 8 时，“14：设定计数值到达”输出有效；当“36：计数器清零”输入有效时，计数清 0，“15：指定计数值到达”和“14：设定计数值到达”输出无效。

i 限定 $65535 \geq \text{设定计数值} \geq \text{指定计数值} \geq 0$ ；若设定计数值=指定计数器值=0，计数器功能无效；同一时刻仅允许一个端子设置此功能。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.05	定时运行设定时间	0.0~6500.0 , 0.0 无效	min	0.0	●

定时运行功能：设定此功能码不为 0 以启动定时运行功能，当运行时间到达设定时间时，变频器停机，且选择“26：设定时间到达”功能的端子输出有效，提示已运行设定时间。

用户可通过 F18.35 查看定时运行剩余时间，也可通过输入功能“27：定时运行时间清零”清除当前运行时间（即复位 F18.35）。非运行时，此时间表征设定时间；运行阶段，表征剩余时间。即一次定时运行过程由运行开启，停车结束，非期间阶段时间累积清零。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.06	代理商密码	0~65535		0	○

代理商密码。

★ 设置此密码可能致使变频器无法正常使用，请谨慎设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.07	设定累计上电到达时间	0~65535, 0: 禁止上电时间到达保护	h	0	○

设定累计上电到达时间, 即累计上电时间(F12.15) \geq 累计上电达到时间(F16.07)时, 请联系代理商维护。

★ 设置此参数可能致使变频器无法正常使用, 请谨慎设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.08	设定累计运行到达时间	0~65535, 0: 禁止运行时间到达保护	h	0	○

设定累计运行到达时间, 即累计运行时间(F12.17) \geq 累计运行达到时间(F16.08)时, 请联系代理商维护。

★ 设置此参数可能致使变频器无法正常使用, 请谨慎设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.09	工厂密码	0~65535		XXXXX	●

工厂密码。

★ 设置此密码可能致使变频器无法正常使用, 请谨慎设置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.10	计数值为0时的模拟输出百分比	0.00~100.00	%	0.00	○
F16.11	计数值为设定值时的模拟输出百分比	0.00~100.00	%	100.00	○

模拟输出设置为计数和计长输出时的偏置设置。

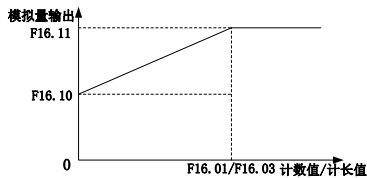


图 7-44 计数和计长模拟输出示意图

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F16.12	EC-A 卡槽扩展卡类型	0: 无扩展卡 1: 时钟卡 2: 空压机接口卡 3: 相序相位检测卡		0	○

F16.12=0: 无扩展卡

无扩展卡指该变频器无需接口卡提供的新功能。

F16.12=1: 时钟卡

时钟卡应用于供水行业，可以提供时钟供水功能。

F16.12=2: 空压机接口卡

空压机接口卡用于空压机行业，可与公司提供的 HMI 组成一体化的方案。

F16.12=3: 相序相位检测卡

相序相位检测卡为独立功能，不与行业应用关联。使用相序相位接口卡后，变频器可以实现同步电机软启动后切换至工频电网应用。



1. 安装扩展卡后，需要设置 F16.12 开启相应功能。初次安装请先设置 F16.12 然后断电，再安装扩展卡。
2. 请在变频器电源指示灯熄灭后更换接口卡，避免损坏变频器或接口卡。
3. 相序相位检测卡仅应用于同步机

7.19 F17 组虚拟 I/O 功能参数组

EM500 系列变频器标配 8 路虚拟多功能输入端子 (VX1~VX8)，其功能与使用方法基本与实际输入端子相同，下面仅对不同之处进行说明，相同之处详见 F02 组输入端子功能参数组参数说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性																
F17.00	VX1 虚拟输入功能选择	同 F02 组数字输入端子功能选择, 详见表 7-2 数字多功能输入端子功能一览表		0	○																
F17.01	VX2 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.02	VX3 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.03	VX4 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.04	VX5 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.05	VX6 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.06	VX7 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.07	VX8 虚拟输入功能选择			0	○																
F17.08	虚拟输入正/反逻辑	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>VX8</td><td>VX7</td><td>VX6</td><td>VX5</td><td>VX4</td><td>VX3</td><td>VX2</td><td>VX1</td> </tr> </table> 0: 正逻辑 闭合有效/断开无效 1: 反逻辑 闭合无效/断开有效	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1		000 00000	○
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0														
VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1														
F17.11	VX1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.12	VX1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.13	VX2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.14	VX2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																

F17.15	VX3 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F17.16	VX3 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F17.17	VX4 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●
F17.18	VX4 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●

VX1~VX8 在功能上基本相同，都没有实际物理端子对应，都有正反逻辑功能，VX1~VX4 有延时功能，端子状态确认方式相同，且可分别设置，下面仅以 VX1 为例说明。

功能码	功能码名称	参数说明								单位	出厂值	属性
F17.09	VX1~VX8 状态设置选择	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		000 00000	○
		VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1			
		0: VXn 状态同 VYn 输出状态 1: 由 F17.10 设定状态										
F17.10	VX1~VX8 状态设定	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		000 00000	●
		VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1			
		0: 无效 1: 有效										

- F17.09=xxxxxxx0, VX1 状态同 VY1 输出状态

如书面所述，虚拟输入端子状态与虚拟输出端子状态相同，此时需要联合虚拟输出端子使用。

如默认条件下设置 F17.19=16 (长度到达), F17.28=xxxx xxx1 (VY1 状态由输出功能状态决定), 则当“16: 长度到达”有效时, VY1 输出有效, VX1 同步有效, 此时根据 VX1 设置功能 (假设 39: 长度清零), 即可完成相应操作——清零长度计数和复位 VY1 输出状态, 此时设备即可重新开始进行定长计数功能, 以实现重复加工需求。若重复加工工序之间需要一定间歇, 我们也可通过设置 VX1 延时实现。

- F17.09=xxxxxxx1, VX1 状态由 F17.10 功能码 bit0 位设定

虚拟输入端子状态直接由功能码设定, 此种方式主要用于上位机远程控制。远程控制终端, 可直接 0x41 功能码通过通讯改变 F17.10 值来有效和无效输入端子状态。

EM500 系列变频器标配 8 路虚拟多功能输出端子 (VY1~VY8), 其功能与使用方法基本与实际输出端子相同, 下面仅对不同之处进行说明, 相同之处详见 F03 组输出端子功能参数组参数说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性																
F17.19	VY1 虚拟输出功能选择	同 F03 组数字输出端子功能选择, 详见表 7-6 多功能数字输出端子功能一览表		0	○																
F17.20	VY2 虚拟输出功能选择			0	○																
F17.21	VY3 虚拟输出功能选择			0	○																
F17.22	VY4 虚拟输出功能选择			0	○																
F17.23	VY5 虚拟输出功能选择			0	○																
F17.24	VY6 虚拟输出功能选择			0	○																
F17.25	VY7 虚拟输出功能选择			0	○																
F17.26	VY8 虚拟输出功能选择			0	○																
F17.27	虚拟输出正/反逻辑	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D7</th><th>D6</th><th>D5</th><th>D4</th><th>D3</th><th>D2</th><th>D1</th><th>D0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VY8</td><td>VY7</td><td>VY6</td><td>VY5</td><td>VY4</td><td>VY3</td><td>VY2</td><td>VY1</td> </tr> </tbody> </table> 0: 正逻辑 闭合有效/断开无效 1: 反逻辑 闭合无效/断开有效	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1		000 00000	○
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0														
VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1														
F17.29	VY1 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.30	VY1 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.31	VY2 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.32	VY2 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.33	VY3 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.34	VY3 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.35	VY4 有效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																
F17.36	VY4 无效延时时间	0.000~30.000	s	0.000	●																

VY1~VY8 在功能上基本相同, 都没有实际物理端子对应, 都有正反逻辑功能, VY1~VY4 有延时功能, 端子状态确认方式相同, 且可分别设置, 下面仅以 VY1 为例说明。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性																
F17.28	虚拟输出端子控制选择	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D7</th><th>D6</th><th>D5</th><th>D4</th><th>D3</th><th>D2</th><th>D1</th><th>D0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VY8</td><td>VY7</td><td>VY6</td><td>VY5</td><td>VY4</td><td>VY3</td><td>VY2</td><td>VY1</td> </tr> </tbody> </table> 0: 由 X1~X7 端子状态决定 (VY8 无) 1: 由输出功能状态决定	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1		111 11111	○
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0														
VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1														

- F17.28=xxxxxxx0, VY1 状态同 X1 实际输入状态
VY1 虚拟输出端子状态与实际输入端子 X1 状态同步, 此应用可用于状态确认或 1 个开关动作实现多个功能编程等。
- F17.28=xxxxxxx1, VY1 状态由 F17.19 功能码选择功能状态决定
虚拟输出端子状态由设定功能状态决定, 此中主要输出用于软编程, 如我们可以把“19: PID 反馈达到上限”信号通过虚拟输出端子 VY1 (F17.19=19) 输出, 然后再从虚拟输入端子 VX1 采集, 且 VX1 功能设为“41: 过程 PID 暂停”(F17.00=41), 则可完成通过“PID 反馈达到上限”控制 PID 是否起作用。

注：D7 位 VY8 选项只能设为 1，即 VY8 功能固定有输出功能状态决定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F17.37	虚拟输入端子状态	VX8 VX7 VX6 VX5 VX4 VX3 VX2 VX1 0: 无效 1: 有效		000 00000	×
F17.38	虚拟输出端子状态	VY8 VY7 VY6 VY5 VY4 VY3 VY2 VY1 0: 无效 1: 有效		000 00000	×

实时显示当前虚拟端子状态。

7.20 F18 组监视参数组

此组参数只用于查看变频器当前状态，不可操作。

功能码	功能码名称	参数说明	单位
F18.00	输出频率	显示变频器当前输出频率。范围：0.00~上限频率。 ★：速度控制模式下，此参数才会实时更新。	Hz
F18.01	设定频率	显示变频器当前设定频率。范围：0.00~最大频率 F00.16。 ★：速度控制模式下，此参数才会实时更新。	Hz
F18.02	保留		
F18.03	估算反馈频率	SVC 控制方式时，显示估算反馈频率。范围：0.00~上限频率。 ★：SVC 控制方式下，此参数才会实时更新。	Hz
F18.04	输出转矩	显示变频器当前输出转矩。范围：-200.0~200.0。	%
F18.05	转矩给定	显示变频器当前设定转矩。范围：-200.0~200.0。 ★：转矩控制模式下，此参数才会实时更新。	%
F18.06	输出电流	显示变频器当前输出电流。根据电机额定功率等级不同，范围如下： 0.00~650.00（电机额定功率≤75kW） 0.0~6500.0（电机额定功率>75kW）	A
F18.07	输出电流百分比	以百分比形式（相对于变频器额定电流）显示当前输出电流。范围 0.0~300.0。	%
F18.08	输出电压	显示变频器当前输出电压。范围：0.0~690.0。	V
F18.09	直流母线电压	显示当前母线电压。范围：0~1200。	V
F18.10	简易 PLC 运行次数	辅助频率源 B 参与给定（F00.06 ≠0），选择给定方式为“11：简易 PLC”（F00.05=11），且简易 PLC 运行模式为有限次循环（F08.15=1/2）时，实时显示当前当前已重复运行多少次，“0”表示正在运行第一次，“1”表示已运行完一次，正在运行第二次，…。范围：0~F08.16。	
F18.11	简易 PLC 运行阶	辅助频率源 B 参与给定（F00.06 ≠0），且选择给定	

	段	方式为“11: 简易 PLC” (F00.05=11) 时, 实时显示当前 PLC 运行阶段。范围: 1~15, 分别对应多段速度 1 (F08.00)~多段速度 15 (F08.14)。											
F18.12	当前阶段 PLC 运行时间	辅助频率源 B 参与给定 (F00.06 ≠ 0), 且选择给定方式为“11: 简易 PLC” (F00.05=11) 时, 实时显示当前阶段 PLC 运行时间。范围: 0.0~对应段时间设置 (如第一段时间由 F08.20 设置)。	s / min										
F18.13	保留												
F18.14	负载速度	显示当前负载速度, 为正确显示, 请设置负载速度显示系数 (F12.09)。范围: 0~65535。	rpm										
F18.15	UP/DOWN 偏移频率	显示 UP/DOWN 偏移频率, 具体可参考 F12.10~F12.12UP/DOWN 功能解释。	Hz										
F18.16	PID 给定	显示当前 PID 给定值, 除 F09.03 得当前给定百分比。											
F18.17	PID 反馈	显示当前 PID 反馈值, 除 F09.03 得当前反馈百分比。											
F18.18	电度表: MWh	显示累计输入 (输出+风扇) 消耗电能, 为 MWh (千度) 级。结合 F18.19 可知当前确定消耗电能。	MWh										
F18.19	电度表: kWh	显示累计输入 (输出+风扇) 消耗电能, 为 kWh (度) 级。结合 F18.18 可知当前确定消耗电能。	kWh										
F18.20	输出功率	显示变频器当前输出功率。范围: 0.00~650.00。	kW										
F18.21	输出功率因数	显示变频器当前输出功率因数。范围: -1.00~1.00。											
F18.22	数字输入端子状态 1	<p>显示输入端子 X1~X5 当前有效状态, 五位数码管从左至右依次为:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>X5</td> <td>X4</td> <td>X3</td> <td>X2</td> <td>X1</td> </tr> <tr> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> </tr> </table> <p>实际显示效果为: 00001。 ★: 0 表示当前端子功能无效; 1 表示当前端子功能有效。</p>	X5	X4	X3	X2	X1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	
X5	X4	X3	X2	X1									
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1									
F18.23	数字输入端子状态 2	<p>显示输入端子 X6/X7/AI1~AI3 当前有效状态, 五位数码管从左至右依次为:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>AI3</td> <td>AI2</td> <td>AI1</td> <td>X7</td> <td>X6</td> </tr> <tr> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> </tr> </table> <p>实际显示效果为: 00000。 ★: EM500 系列变频器, 模拟输入端子 AI1~AI3 只做数字输入功能用; 0 表示当前端子功能无效; 1 表示当前端子功能有效。</p>	AI3	AI2	AI1	X7	X6	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	
AI3	AI2	AI1	X7	X6									
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1									
F18.24	数字输入端子状态 3	<p>显示输入端子 X8~X11/AI4 当前有效状态, 五位数码管从左至右依次为:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>AI4</td> <td>X11</td> <td>X10</td> <td>X9</td> <td>X8</td> </tr> <tr> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> </tr> </table> <p>实际显示效果为: 00000。 ★: 此功能码显示端子都为扩展卡 (EC-IO-A1) 端子, 如需使用, 请配置;</p>	AI4	X11	X10	X9	X8	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	
AI4	X11	X10	X9	X8									
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1									

		0 表示当前端子功能无效；1 表示当前端子功能有效。	
--	--	----------------------------	--

F18.25	输出端子状态	显示输出端子 R1/R2/Y1/Y2/Y3 当前有效状态，五位数码管从左至右依次为：											
		<table border="1"> <tr> <td>Y3</td> <td>R2</td> <td>R1</td> <td>Y2</td> <td>Y1</td> </tr> <tr> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> <td>0/1</td> </tr> </table>	Y3	R2	R1	Y2	Y1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	
		Y3	R2	R1	Y2	Y1							
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1									
实际显示效果为：01010。 ★：Y3 数字输出端子为扩展卡（EC-I0-A1）端子，如需使用，请配置； 0 表示当前功能端子无效；1 表示当前功能端子有效。													
F18.26	AI1	显示当前模拟输入通道 1（AI1）相对于 100.0% 的标么值。范围：0.0~100.0。	%										
F18.27	AI2	显示当前模拟输入通道 2（AI2）相对于 100.0% 的标么值。范围：0.0~100.0。	%										
F18.28	AI3	显示当前模拟输入通道 3（AI3）相对于 100.0% 的标么值。范围：0.0~100.0。	%										
F18.29	AI4	显示当前模拟输入通道 4（AI4）相对于 100.0% 的标么值。范围：-100.0~100.0。 ★：AI4 模拟量输入端子为扩展卡（EC-I0-A1）端子，如需使用，请配置；	%										
F18.30	通讯给定	保留	%										
F18.31	高速脉冲输入频率：kHz	显示当前高速脉冲输入通道 HDI（X7）输入脉冲的频率，最小分辨率为 0.01kHz。范围：0.00~100.00。	kHz										
F18.32	高速脉冲输入频率：Hz	显示当前高速脉冲输入通道 HDI（X7）输入脉冲的频率，最小分辨率为 1Hz。范围：0~65535。实际输入频率 > 65535Hz 时，显示 65535。	Hz										
F18.33	计数值	显示当前高速脉冲输入通道 HDI（X7）输入脉冲的个数，具体功能参考 F16.03 和 F16.04 计数输入功能说明。范围：0~F16.03。											
F18.34	实际长度	显示当前加工工件的实际长度（由高速输入通道 HDI（X7）输入脉冲按相关设定转换而来），具体功能参考 F16.01 和 F16.02 长度输入功能说明。范围：0~F16.01。	m										
F18.35	定时运行剩余时间	显示定时运行剩余时间，具体功能参考 F16.05 定时运行功能说明。范围：0.0~F16.05。	min										
F18.36	同步机转子位置	显示同步机转子位置。范围：0.0~359.9。											
F18.37	旋变位置	显示旋变位置。范围：0~4095。											
F18.38	电机温度	显示模拟通道 4（AI4）采集的电机温度。范围 0~200。	℃										
F18.39	VF 分离目标电压	实时显示 VF 分离目标电压。范围：0.0~电机额定电压。	V										
F18.40	VF 分离输出电压	实时显示 VF 分离实际输出电压。范围：0.0~电机额定电压。	V										

F18.41 ~ F18.50	保留		
F18.51	PID 输出量	-100.0~100.0	%
F18.60	变频器温度	显示变频器模块温度（较环境温度偏高 40℃为正常现象）。范围-40~200。	℃

7.21 F19 组故障记录参数组

此组参数只用于参看变频器近 3 次故障类型及故障时变频器状态，不可操作。

- 最近一次故障信息相关功能码如下：

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F19.00	最近一次故障类别	显示最近一次故障类型，详见表 7-22 故障类别一览表。		0	×
F19.01	故障时输出频率	显示最近一次故障时输出频率。	Hz	0.00	×
F19.02	故障时输出电流	显示最近一次故障时输出电流。	A	0.00/0.0	×
F19.03	故障时母线电压	显示最近一次故障时母线电压。	V	0	×
F19.04	故障时运行状态	显示最近一次故障时运行状态，详见表 7-23 故障时运行状态一览表。		0	×
F19.05	故障时工作时间	显示最近一次故障时工作时间。	h	0	×

- 前一次故障信息相关功能码如下：

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F19.06	前一次故障类别	显示前一次故障类型，详见表 7-22 故障类别一览表。		0	×
F19.07	故障时输出频率	显示前一次故障时输出频率。	Hz	0.00	×
F19.08	故障时输出电流	显示前一次故障时输出电流。	A	0.00/0.0	×
F19.09	故障时母线电压	显示前一次故障时母线电压。	V	0	×
F19.10	故障时运行状态	显示前一次故障时运行状态，详见表 7-23 故障时运行状态一览表。		0	×
F19.11	故障时工作时间	显示前一次故障时工作时间。	h	0	×

- 前二次故障信息相关功能码如下：

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F19.12	前二次故障类别	显示前二次故障类型，详见表 7-22 故障类别一览表。		0	×
F19.13	故障时输出频率	显示前二次故障时输出频率。	Hz	0.00	×
F19.14	故障时输出电流	显示前二次故障时输出电流。	A	0.00 /0.0	×
F19.15	故障时母线电压	显示前二次故障时母线电压。	V	0	×
F19.16	故障时运行状态	显示前二次故障时运行状态，详见表 7-23 故障时运行状态一览表。		0	×

F19.17	故障时工作时间	显示前二次故障时工作时间。	h	0	×
--------	---------	---------------	---	---	---

针对不同故障类型，EM500 系列变频器具体解释如表 7-22 所示：

表 7-22 故障类别一览表

故障类型	键盘显示	故障类型	键盘显示
0: 无故障	0	SC: 输出短路保护	SC
HOC: 瞬时过流	HOC	HOU: 瞬时过压	HOU
SOC: 稳态过流	SOC	SOU: 稳态过压	SOU
SLU: 稳态欠压	SLU	ILP: 输入缺相	ILP
OLP: 输出缺相	OLP	OL: 变频器过载	OL
OH: 变频器过热保护	OH	E11: 参数设置冲突	E11
E12: 电机过热	E12	E13: 电机过载	E13
E14: 外部故障	E14	E15: 变频器存储器故障	E15
E16: 通讯异常	E16	E17: 温度传感器异常	E17
E18: 软启动继电器未吸合	E18	E19: 电流检测电路异常	E19
E20: 失速故障	E20	E21: PID 反馈断线	E21
E22: 保留	E22	E23: 键盘存储器故障	E23
E24: 参数辨识异常	E24	E25: 保留	E25
E26: 掉载保护	E26	E27: 累计上电时间到达	E27
E28: 累计运行时间到达	E28	E29: 内部通信故障	E29
E30: 保留	E30	E31: 保留	E31
E32: 保留	E32	E33: CANopen 通讯超时	E33
E34: DeviceNET 无网络电源	E34	E35: DeviceNET BUS-OFF	E35
E36: DeviceNET MACID 检测失败	E36	E37: DeviceNET IO 通讯超时	E37
E38: DeviceNET IO 映射错误	E38	E39: Profibus-DP 参数化数据错误	E39
E40: Profibus-DP 配置数据错误	E40	E41: Profibus-DP IO 连接断线	E41
E42: 保留	E42	E43: 断料故障	E43
E44: 排线故障	E44	E45: 气压过压故障	E45
E46: 气压压力反馈断线	E46	E47: 油温过温故障	E47
E48: 油温温度反馈断线	E48	E49: 电机过温故障	E49
E50: 电机温度反馈断线	E50	E51: 机械维护时间到	E51
E52~E55: 保留	E52~E55	E56: 泵故障	E56
E57: 管网超压	E57	E58: 管网欠压	E58
E59: 供水池缺水	E59	E60: 保留	E60
E61: CANSinee 通讯超时	E61		

针对故障时变频器运行状态，EM500 系列变频器解释如表 7-23：

表 7-23 故障时运行状态一览表


键盘显示	变频器运行状态详解
0	未运行
1	正向加速
2	反向加速
3	正向减速
4	反向减速
5	正向恒速
6	反向恒速

7.22 F25 供水应用基本参数组


供水应用包含 F25/F26 两组功能码，其中 F25 为供水专用功能码，F26 组用于时钟供水功能的高级应用组。

可选控制方式为：


方式一：一台与变频器直连的变频泵 + 排污泵 + 辅助泵，这种方式下，若变频器故障，则系统会停机（变频器故障处理功能的设定无效）。

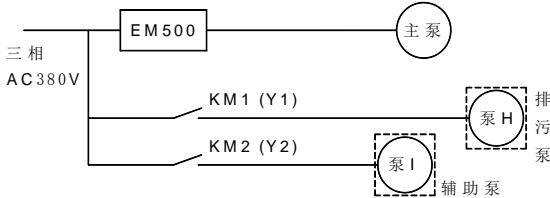

方式二：两台与变频器之间通过接触器连接的泵，其中一台为主泵，另一台为备用泵。这种方式下，通常只有主泵工作，若发生电机过载、输出缺相故障，则变频器会报“泵故障”，但系统并不停机，变频器会切换到备用泵工作，以使供水不被中断（需要变频器故障处理功能代码设定为“维持现状”）。如果驱动备用泵时也发生故障，则变频器进入故障状态，系统停机报最后一次故障。

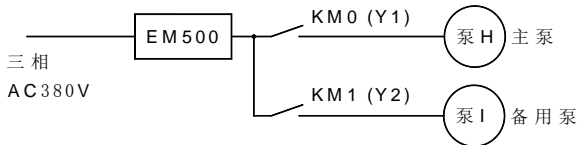

供水应用接线示意图：

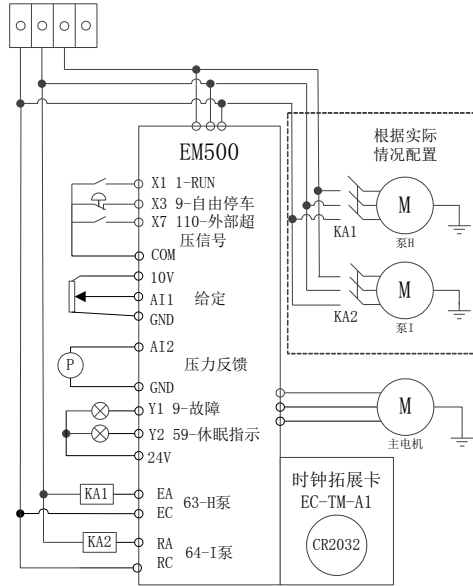

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.00	运行模式选择	0: 基本恒压供水模式 1: 保留		0	○

F25.00=0：基本恒压供水模式

选择基本恒压供水模式后，可以通过 F12.14 手动恢复出厂值恢复为基本供水参数。

F25.00=1：保留

功能保留。

功能码	说明	0：空压机一体机应用宏
设置 F16.00=1，并选择运用模式后，恢复出厂值。应用参数自动设置为下面默认值。		
基本参数 （电机参数需手动设置，并做电机参数静止自学习，同步机建议旋转自学习）		
F00.02	启停控制	1：端子启停
F00.05	给定通道	10：空压机一体化 PID
F00.06	辅助源给定	1：辅助频率源 B

F00.14	加速时间	1.00s
F00.15	减速时间	1.00s
F00.21	反转控制	1: 禁止反转
F02.02	X3	9: 自由停车
F02.05	X6	112: 切换泵
F02.06	X7	110: 外部超压故障
F03.00	Y1	7: 变频器故障
F03.01	Y2	59: 休眠指示
F03.02	R1	63: H 泵控制
F03.03	R2	64: I 泵控制
F04.19	停车方式	1: 自由停车
F07.28	失速故障检测时间	0.0s
F09.00	PID 给定源	1: AI1
F09.02	PID 反馈源	2: AI2
F09.21	PID 给定变化时间	1.000s
F16.12	EC-A 卡槽拓展	1: 时钟卡

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.02	上限压力	F25.03~F09.03	%	100.0	○
F25.03	下限压力	0.1~F25.02	%	0.1	○

F25.02/F25.03 用于限制供水给定功能码设置的上限与下限

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.04	管网超压报警压力	0.1~F09.03	%	100.0	●
F25.05	管网欠压报警压力	0.1~F09.03	%	0.1	●
F25.06	超欠压保护动作时间	0~3600	s	500	●

F25.04: 超压报警压力:

当反馈压力超过管网超压报警压力,并持续超欠压保护动作时间时,报 E57 故障。

F25.05: 欠压报警压力:

当反馈压力低于欠压报警压力,并持续超欠压保护动作时间时,报 E58 故障。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.16	H 泵定义	0: 无 H 泵		0	○

		1: H 泵为排污泵 2: H 泵为主泵 (仅 F25.00=0 时)			
F25.17	I 泵定义	0: 无 I 泵 1: I 泵为辅助 (休眠) 泵 2: I 泵为备用泵 (仅 F25.00=0 时)		0	○

F25.16=0: 无 H 泵

表示 H 泵无功能。

F25.16=1: H 泵为排污泵

设置为 H 泵的端子按照排污泵的处理逻辑进行处理, 排污泵在设置有污水池上下限水位输入端子功能时有效。

F25.16=2: H 泵为主泵 (仅 F25.00=0 时)

设置为 H 泵的端子需要配合设置为辅助泵的 I 泵使用, 设置后泵的轮转功能有效。

F25.17=0: 无 I 泵

表示 I 泵无功能。

F25.17=1: I 泵为辅助 (休眠) 泵

设置为 I 泵的端子将按参数设定执行动作, 休眠有效且不是下线休眠时, 如果 PID 达到休眠条件, 那么辅助泵将动作。

F25.17=2: I 泵为备用泵 (仅 F25.00=0 时)

设置为 I 泵的端子需要配合设置为主泵的 H 泵使用, 设置后泵的轮转功能有效。



1. 未设置进水池上限水位与进水池下限水位运行时会报 E56 故障。
2. 排污池检测功能生效后, 如果为设置 H 泵为排污泵运行时会报 E56 故障。
3. 排污池功能生效后, 未同时设置污水池上限水位及污水池下限水位功能且运行时会报 E56 故障。
4. H 泵指输出端子功能设置为 63 的输出端子, I 泵指输出端子功能设置为 64 的输出端子。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.19	电磁开关切换时间	0.1~5.0	s	0.5	○

该功能码应用于主泵与备用泵的切换, 解决电磁开关存在动作延时而导致的问题。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.29	泵定时轮换周期	0~9999	h	0	●

F25.29=0, 泵定时轮换功能及泵端子切换功能无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.30	快速泵轮换功能验证	0: 正常轮换时钟 1: 轮换时钟加速		0	●

F25.30=0: 正常轮转时钟

表示轮转周期功能码 F25. 29 设定的时间计时单位为小时。

F25. 30=1：快速时钟加速

表示轮转周期功能码 F25. 29 设定的时间计时单位为分钟。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25. 31	定时泵切换信号超前输出时间	0.0~1000.0	s	10.0	●

F25. 31 设置时间为：当还需要或少于 F25. 31 设定时间就会发生轮转时，数字输出端子功能 60 号功能泵轮转指示功能将有效。泵切换完成后端子功能变为无效。



1. 未设置备用泵时，泵轮转功能无效

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25. 38	供水池水位检测功能	0: 无效 1: 使用开关量检测 2: 使用模拟量检测		0	○

F25. 38=0：无效

进水池水位控制功能无效。

F25. 38=1：使用开关量检测

通过数字输入端子功能进行进水池水位控制。

F25. 38=2：使用模拟量检测

通过 F25. 39~F25. 42 设定值及相应的模拟输入量进行进水池水位控制。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25. 39	水位信号模拟量输入通道选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: HDI 5: 通讯输入		2	○
F25. 40	上限水位模拟量水平	0.0~100.0	%	60.0	●
F25. 41	下限水位模拟量水平	0.0~100.0	%	40.0	●
F25. 42	缺水水位模拟量水平	0.0~100.0	%	20.0	●

当 F25. 38 设置为 2 时，水位通过模拟量检测，模拟通道通过 F25. 39 进行选择。水位处理逻辑：

1. 当设置有上限水位，下限水位及缺水水位开关时。

当水位由高向低变化，水位高于下限水位时，系统按正常设定压力运行；当水位低于下限水位而高于缺水水位时，系统按非正常备用压力运行；当水位低于缺水水位时，系统停机。

当水位由低向高变化，水位低于下限水位时，系统不运行；当水位高于下限水位而低于上限水位时，系统按非正常备用压力运行；当水位高于上限水位时，系统按正常设定压力运行。

2.仅设置有上限水位及下限水位开关时。

当水位低于下限水位时，系统待机。

当水位高于上限水位时，系统自动恢复运行。

模拟量输入值转化的开关状态如下

模拟量输入值	上限水位开关	下限水位开关	缺水水位开关
大于 F25.40	闭合	闭合	闭合
大于 F25.41 小于 F25.40	断开	闭合	闭合
大于 F25.42 小于 F25.41	断开	断开	闭合
小于 F25.42	断开	断开	断开

当供水池功能生效时，会根据水位变换调整水位给定值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.43	非正常备用压力	F25.03~F09.01	%	0.1	○

进水池水位控制时的压力给定值，通常设置为比正常给定压力小的值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.44	排污池水位检测功能	0: 无效 1: 有效		0	○

F25.44=0：无效

排污池水位检测功能无效，排污泵端子功能输出无效。

F25.44=1：有效

设置有排污池水位端子功能后，排污池水位检测功能有效，排污泵端子功能根据排污池水位进行控制。

排污泵控制逻辑：

当排污池水位上限信号有效且下限水位信号有效时，启动排污泵，当排污池水位下限信号有效时，停止排污泵。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.45	变频器故障处理方式	0: 全部停机 1: 维持现状		0	○

F25.45=0：全部停机

发生故障时，正常故障停机

F25.45=1：维持现状

本功能仅在一主一备方式时有效。

发生电机过载、输出缺相故障时，变频器将自动切换到当前未使用的泵来运行。

此时变频器继续运行，键盘显示 C005（轮转时电机过载）/C006（轮转时缺相）警告。

如果发生的是其它故障，则会停机。

如果切换到未使用的泵运行时也发生故障，则按正常故障停机。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.46	反馈断线处理方式	0: 全部停机 1: 维持现状		0	○

F25.46=0: 全部停机

系统将按设定的停机方式停机，进入故障状态。

F25.46=0: 维持现状

系统将维持当前输出频率继续运行，此时变频器显示 C002 警告，持续至收到停机指令、急停指令、外部超压信号、缺水水位信号。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.47	管网超压报警处理方式	个位: 超压报警选择 0: 故障 1: 报警 十位: 超压下切方式 0: 保留 1: 急停待机		10	○

F25.47 个位为 0:

故障: 变频器进入超压故障状态。

F25.47 个位为 1:

报警: 屏蔽管网超压故障，系统继续运行，键盘显示相应警告，同时超压报警输出端子有效，但不影响系统的继续运行。超压情况消失后，自动取消报警。

F25.47 十位为 1:

急停待机: 超压发生后，变频器停止输出并进入待机状态。待压力恢复到正常压力范围后，自动重新调节输出，恢复正常运行。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F25.61	主泵当前运行时间	0~65535	h		×
F25.62	主泵累计运行时间	0~65535	h		●
F25.63	备用泵当前运行时间	0~65535	h		×
F25.64	备用泵累计运行时间	0~65535	h		●
F25.75	当前运行时间清零	0: 无效 1: 清零		0	○

F25.61~F25.64 记录主泵及备用泵的使用时间，通过 F25.75 可以清除当前运行时间。

7.23 F26 供水应用高级参数组

本高级功能必须配时钟拓展卡才能使用

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F26.00	公历年设定	2000~2099		实际值	○
F26.01	公历日期设定	01~12(月) . 01~31(日)		实际值	○
F26.02	公历星期	0~6 0: 星期日		实际值	○
F26.03	实时时间设定	00~23(点) . 00~59(分)		实际值	○

日期中，前两位代表月，后两位代表日。

时间中，前两位代表 24 小时制的小时，后两位代表分钟。

星期带有自动校验，设置完年月日后自动计算并保存到拓展卡中

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F26.04	常规日定时供水选择	0: 不启用 1: 启用		0	○

F26.04=0: 不启用

不启用常规日定时供水功能。

F26.04=1: 启用

启用常规日定时供水功能。



1. 常规日是指周一~周五。
2. F26.04=1 时，时钟卡功能才能生效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F26.05	T1 开始时刻	00.00~23.59		0.00	○
F26.06	T1 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.07	T2 开始时刻	T1~23.59		0.00	○
F26.08	T2 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.09	T3 开始时刻	T2~23.59		0.00	○
F26.10	T3 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.11	T4 开始时刻	T3~23.59		0.00	○
F26.12	T4 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.13	T5 开始时刻	T4~23.59		0.00	○
F26.14	T5 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.15	T6 开始时刻	T5~23.59		0.00	○
F26.16	T6 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○


上述参数用于定时多段压力供水的时段及对应压力的设定。

压力设为 0，则表示对应时段系统待机。

设定时间段时，遵循原则为 $T1 \leq T2 \leq T3 \leq T4 \leq T5 \leq T6$ 。建议从 T6 开始设定。

在 T1 时刻之前，压力为 T6 时段压力。

如果某一时段的开始时刻与前一时段的开始时刻相同，则两段合并，使用后一时段的压力。

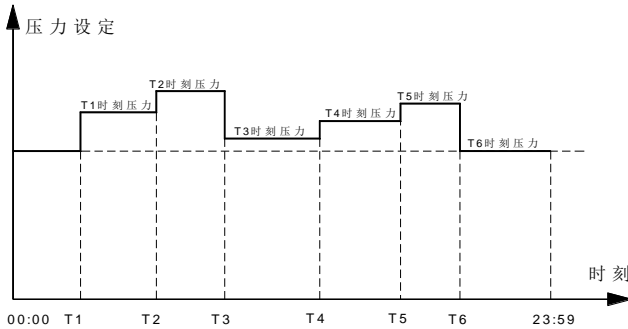

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F26.17	非常规日定时供水选择	0: 周六周日有效 1: 周日有效, 周六无效 2: 周六周日无效		0	○

F26.17=0: 周六周日有效

周六周日按非常规日定时给定。

F26.17=1: 周日有效, 周六无效

周日按非常规日定时给定, 周六按常规日定时给定。

F26.17=2: 周六周日无效

周六周日按常规日定时给定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F26.18	t1 开始时刻	00.00~23.59		0.00	○
F26.19	t1 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.20	t2 开始时刻	T1~23.59		0.00	○
F26.21	t2 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.22	t3 开始时刻	T2~23.59		0.00	○
F26.23	t3 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.24	t4 开始时刻	T3~23.59		0.00	○
F26.25	t4 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.26	t5 开始时刻	T4~23.59		0.00	○
F26.27	t5 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○
F26.28	t6 开始时刻	T5~23.59		0.00	○
F26.29	t6 时段压力	F25.03~F25.02	%	0.1	○

上述参数用于定时多段压力供水的时段及对应压力的设定(非常规日有效)。

7.24 F27 收卷应用参数组

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.00	应用宏	0:收卷模式 1:放卷模式 2:伸线模式 3:直进式拉丝机模式		0	○

F27.00=0 收卷模式:

此模式可实现收卷功能，恢复出厂值后参数将恢复为收卷专用参数。

F27.00=1 放卷模式:

此模式可实现放卷功能，恢复出厂值后参数将恢复为放卷专用参数。

F27.00=2 伸线模式:

此模式可实现伸线功能，恢复出厂值后参数将恢复为伸线专用参数。

F27.00=3 直进式拉丝机模式:

此模式可实现直进式拉丝机功能，恢复出厂值后参数将恢复为直进式拉丝机专用参数。

功能码	说明	0: 收卷模式	1: 放卷模式	2: 伸线模式	3: 直进式拉丝机模式
设置 F16.00=3，并选择运用模式后，恢复出厂值。应用参数自动设置为下面默认值。					
基本参数 （电机参数需手动设置，并做电机参数静止自学习）					
F00.02	命令源	1: 端子控制	1: 端子控制	1: 端子控制	1: 端子控制
F00.03	端子控制方式	0: 端子 RUN 运行	0: 端子 RUN 运行	0: 端子 RUN 运行	0: 端子 RUN 运行
F00.04	主频率 A	1: AI1 给定	0: 数字给定	1: AI1	1: AI1 给定
F00.05	辅频率 B	10: 过程 PID	10: 过程 PID		10: 过程 PID
F00.06	频率源	6: 辅助频率 B+前馈运算	6: 辅助频率 B+前馈运算		6: 辅助频率 B+前馈运算
F00.07	主频 A 给定		75.00Hz		
F00.14	加速时间	1.00s	1.00s	70.00s	1.00s
F00.15	减速时间	1.00s	1.00s	70.00s	1.00s
F00.16	最大频率	75.00Hz	75.00Hz	75.00Hz	50.00Hz
F00.18	上限频率	75.00Hz	75.00Hz	75.00Hz	50.00Hz
F00.20	反转控制	1: 禁止反转	0: 允许正/反转	1: 禁止反转	0: 允许正/反转
F02.00	X1 端子	1: RUN	1: RUN	1: RUN	1: RUN
F02.01	X2 端子	89: 前馈复位	89: 前馈复位	19: 加减速时间端子 1	2: FR 反转
F02.02	X3 端子	121: 外部断	121: 外部断	10: 故障复位	10: 故障复位


		料信号	料信号		
F02.03	X4 端子	10: 故障复位	10: 故障复位	4: FJOG	26: 频率源切换
F02.04	X5 端子				121: 外部断料信号
F02.05	X6 端子	9: 自由停车	9: 自由停车	9: 自由停车	9: 自由停车
F02.57	AI1 滤波	0.05s	0.05s	0.05s	0.05s
F02.58	AI2 滤波	0.00s	0.00s	0.00s	0.00s
F03.00	Y1 输出	3:FDT1	3:FDT1	3:FDT1	68: 断料检测
F03.01	Y2 输出			1: 变频器运行中	
F03.08	点动输出控制			0b01100: FDT点动不输出	
F04.19	停车方式	1: 自由停车	1: 自由停车	0: 减速停车	1: 自由停车
F04.20	停车直流制动起始频率			2.50Hz	
F04.22	停车直流制动时间	3.00s	3.00s	3.00s	
F04.23	停车直流制动消磁时间	0.00s	0.00s	0.00s	
F05.11	转差补偿增益	0.00%	0.00%	0.00%	
F05.00	VF 曲线选择				1
F05.02	VF 电压点 V1				3.0%
F05.04	VF 电压点 V2				6.0%
F05.06	VF 电压点 V3				15.0%
F07.11	电流限幅				0: 无效
F15.01	点动加速时间			8.00s	
F15.02	点动减速时间			8.00s	
F15.03	加速时间 2			70.00s	
F15.04	减速时间			5.00s	

	2				
F15.21	FDT1 设置	1.00Hz	1.00Hz	2.00Hz	1.00Hz
F15.22	FDT1 滞环	-1.50Hz	-1.50Hz	-1.00Hz	-1.50Hz
F15.23	FDT2 设置	1.00Hz	1.00Hz	2.00Hz	1.00Hz
F15.24	FDT2 滞环	-1.50Hz	-1.50Hz	-1.00Hz	-1.50Hz
F15.30	能耗制动	1: 有效	1: 有效	1: 有效	1: 有效
PID 参数					
F09.01	PID 给定	5.0	5.0		5.0
F09.02	反馈通道	2: AI2	2: AI2		2: AI2
F09.03	PID 量程	10.0	10.0		10.0
F09.05	比例 1	0.06	0.30		0.03
F09.06	积分 1	0.000s	0.000s		4.000s
F09.07	微分 1	30.000ms	30.000ms		30.000ms
F09.08	比例 2	0.10	0.40		0.07
F09.09	积分 2	0.000s	0.000s		4.000s
F09.10	微分 2	30.000ms	30.000ms		50.000ms
F09.11	参数切换方式	2: 根据偏差自动切换	3: 根据频率自动切换		2: 根据偏差自动切换
F09.12	偏差 1	5.00%	0.00%		5.00%
F09.13	偏差 2	45.00%	100.00%		45.00%
F09.16	PID 输出上限				40.0%
F09.17	PID 输出下限	-50.0%	-50.0%		-40.0%
F09.19	微分限幅	1.00%	1.00%		0.50%
F09.21	PID 给定变化时间	2.000s	2.000s		0.500s
F09.35	反馈电压上限	9.50V	9.50V		9.50V
F09.36	反馈电压下限	0.50V	0.50V		0.50V
F09.37	PID 给定变化积分作用选择				2: 误差小于 F09.38 时开始
前馈参数及其他设置					
F27.01	前馈作用通道	1: 前馈*主 A	2: 前馈*10V		1: 前馈*主 A
F27.02	前馈范围	1: 0.00~上限	2: -上限~上限		0: 前馈增益不变
F27.04	前馈上限	500.00%	100.00%		500.00%

EM500 系列开环矢量变频器用户手册

F27.05	起始前馈	50.00%	0.00%		100.00%
F27.13	软启动增量	0.60%/s	0.70%/s		
F27.14	前馈增量 1	0.11%/s	0.18%/s		
F27.15	前馈增量 2	0.30%/s	0.50%/s		
F27.16	前馈增量 3	0.75%/s	1.30%/s		
F27.17	前馈增量 4	1.55%/s	2.75%/s		
F27.18	前馈增量 5	4.00%/s	7.40%/s		
F27.19	前馈增量 6	11.00%/s	20.50%/s		
F27.20	断料控制	1201	101	1201	201

双变频拉丝机接线图：

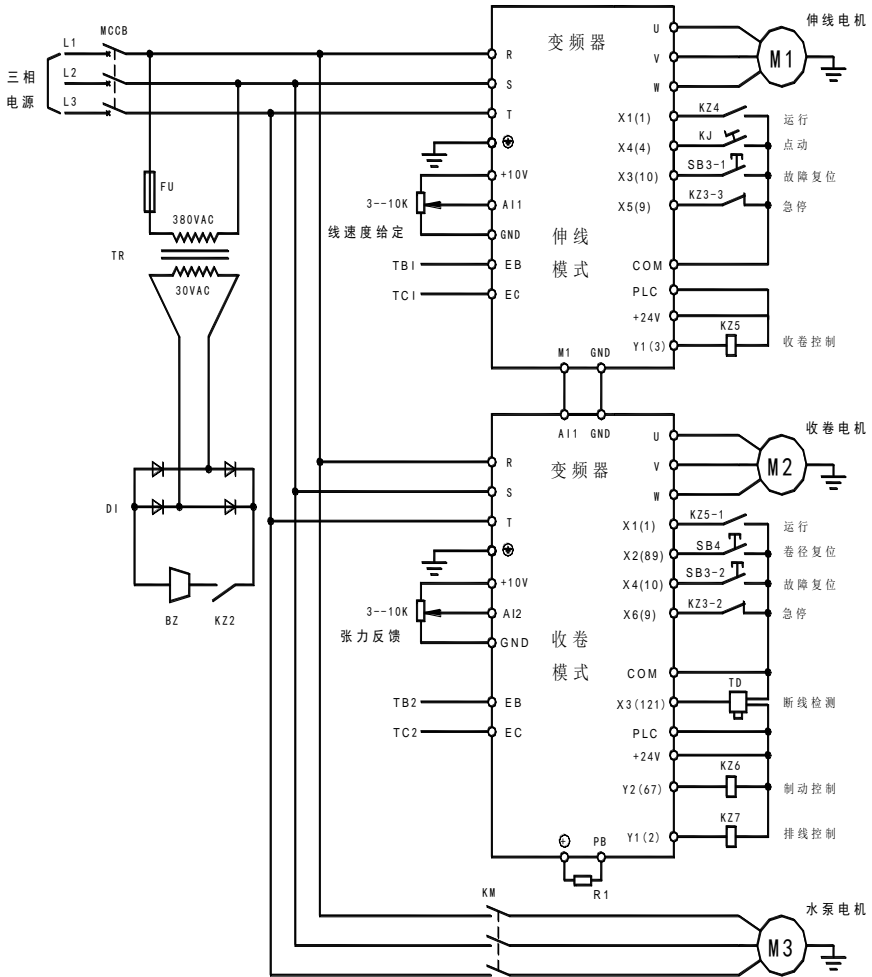


注：

1、默认未设置 Y2=67 (制动器控制功能)。如需变频器控制制动器，请设置相关端子功能后，确认 F27.25~F27.26 是否合适。

2、放卷与直进式拉丝机类似，请参照收卷接线图及参数宏表进行接线。

电气连接图：

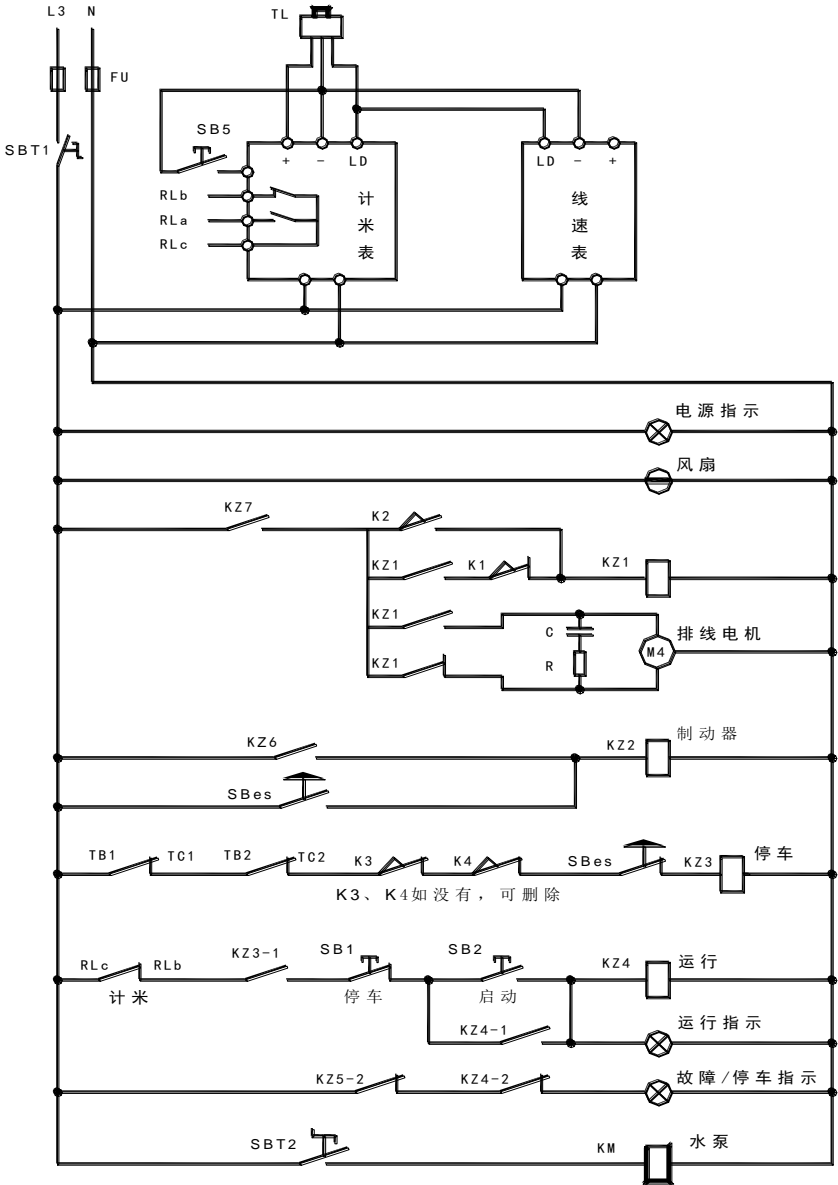

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.01	前馈增益作用通道	0: 前馈增益*给定源 B 1: 前馈增益*给定源 A 2: 前馈增益*10V		1	○

F27.01=0 前馈增益*给定源 B:

前馈增益作用于给定源 B

F27.01=1 前馈增益*给定源 A:

前馈增益作用于给定源 A

F27.01=2 前馈增益*10V:

前馈增益直接乘上 F_{max} 叠加到输出上

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.02	前馈增益输入方式	0: 前馈增益不变 1: 0.00~前馈增益上限 2: -前馈增益上限~+前馈增益上限		1	○

F27.02=0 前馈增益不变:

前馈增益值始终为 F27.05 的设定值。

F27.02=1 0.00~前馈增益上限:

前馈增益将在 0.00~ F27.04 的设定值间自动调节。

F27.02=2 -前馈增益上限~+前馈增益上限:

前馈增益将在 - F27.04 ~ + F27.04 的设定值间自动调节。



未标注的默认为与 F27.00=0 时相同

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.03	前馈控制	个位: 前馈复位选择 0: 自动复位 1: 端子复位 十位: 前馈停电停车选择 0: 停电保存 1: 停电不保存		10	○

F27.03 个位设置为 0:

自动复位: 前馈增益停机时自动复位

F27.03 个位设置为 1:

端子复位: 前馈增益通过端子复位

F27.03 十位设置为 0:

掉电保存：前馈增益掉电后，再次上电可以恢复为掉电前的值

F27.03 十位设置为 1：

掉电不保存：前馈增益掉电后，再次上电时前馈增益恢复为起始增益

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.04	前馈增益上限	0.00~500.00	%	500.00	○

前馈增益值的设定上限值或者变化的上限值

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.05	前馈起始增益	0.00~500.00	%	50.00	●

前馈增益的起始值

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.06	前馈增益滤波时间	0~1000	ms	0	●

对前馈增益的滤波，一般无需设定。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.07	前馈范围 0	0.00~前馈范围 1	%	4.00	●
F27.08	前馈范围 1	前馈范围 0~前馈范围 2	%	12.00	●
F27.09	前馈范围 2	前馈范围 1~前馈范围 3	%	23.00	●
F27.10	前馈范围 3	前馈范围 2~前馈范围 4	%	37.00	●
F27.11	前馈范围 4	前馈范围 3~前馈范围 5	%	52.00	●
F27.12	前馈范围 5	前馈范围 4~100.00	%	72.00	●
F27.13	软启动增量	0.00~50.00	%/s	0.60	●
F27.14	前馈增量 1	0.00~50.00	%/s	0.11	●
F27.15	前馈增量 2	0.00~50.00	%/s	0.30	●
F27.16	前馈增量 3	0.00~50.00	%/s	0.75	●
F27.17	前馈增量 4	0.00~50.00	%/s	1.55	●
F27.18	前馈增量 5	0.00~50.00	%/s	4.00	●
F27.19	前馈增量 6	0.00~50.00	%/s	11.00	●

F27.13 软启动增量：

对应第一个 F09.21 时间内的前馈变化速率。

F27.07 前馈增量 1：

对应偏差在 F27.07～ F27.08 范围时的前馈变化速率。

F27.12 前馈增量 6:

对应偏差在 F27.12～100.00%范围时的前馈变化速率。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.20	断料控制方式	个位: 断线检测方式 0: 自动检测 1: 外部信号 十位: 断料检测控制 0: 输出大于断料检测下限时检测 1: 不检测 百位: 断料处理方式 0: 仅故障端子动作 1: 延时停车并报故障 2: 断料故障 3: 断料故障自动复位 千位: 制动器模式 0: 模式 0 1: 模式 1 万位: 放卷反向模式 0: 不限速 1: 按 F27.24 反向限速		112 11	○

F27.20 个位=0:

断线由变频器自动检测，此方式要求 F09.35、F09.36 必须准确设定。

F27.20 个位=1:

断线由外部接近开关检测。

F27.20 十位=0:

当收到停车指令后，若输出频率小于 F27.22 设定值，不再进行断线检测。

F27.20 十位=1:

不再进行断线检测。

F27.20 百位=0:

断线后按 F27.24 的设定频率继续运行，仅 68 号功能端子和故障输出端子动作。

F27.20 百位=1:

断线后 68 号功能端子和故障输出端子动作，按 F27.23 时间和 F27.24 的频率运行后停车并进入故障状态。

F27.20 百位=2:

断线后变频器进入故障状态。

F27.20 百位=2:

断线后变频器进入故障状态，按 F27.26 设置时间延时后自动复位。

F27.20 千位=0:

模式 0: 当输出频率从上向下穿越制动信号输出频率 (F27.25) 点时, 制动器不动作。

F27.20 千位=1:

模式 1: 当输出频率从上向下穿越制动信号输出频率 (F27.25) 点时, 制动器动作。

F27.20 万位=0:

反向不限速。

F27.20 万位=1:

反向按 F27.24 限速。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.21	断料检测延时	0.0~10.0	s	6.0	●

变频器收到运行指令后, 经过此设定时间后开始断线检测。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.22	停车时断料检测下限	0.00~60.00	Hz	5.00	●

如果 F27.20 十位设为 0, 则当变频器减速至此频率后, 不再进行断线检测

(变频器的输出频率必须在软启动时间结束后超过此频率后减速低于此频率本功能才有效)

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.23	断料后继续运行时间	0.0~60.0	s	10.0	●
F27.24	断料后继续运行频率	0.00~Fmax	Hz	5.00	●

F27.23 设定的时间自断线被判定开始计算。此时间内的运行频率根据 F27.24 的设定, 对于放卷, 此频率为反向, 对于收卷, 此频率为正向。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.25	制动信号输出频率	0.00~Fup	Hz	2.50	●
F27.26	制动信号持续时间	0.0~100.0	s	5.0	●

仅在某输出端子被定义为“制动器控制”(67号功能)时, F27.25 和 F27.26 有效当变频器输出频率自上而下降到 F27.25 的设定值时, 制动器控制端子有效并维持(制动器模式 1 有效)。

F27.26 设定的时间后变为无效。制动器控制端子有效时变频器将自由停车。制动器控制端子有效期间, 不响应运行指令。

若 F27.26 设为 0.0, 则制动器控制端子持续有效, 可通过制动器复位端子或故障复位端子复位。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.27	排线检测最低频率	0.00~20.00	Hz	10.00	●
F27.28	排线信号无效判断时间	0.1~20.0	s	10.0	●
F27.29	排线信号有效判断时间	0.1~20.0	s	2.0	●

当有输入端子被设为 122-排线检测信号时，F27.27~F27.29 有效。

当变频器输出频率达到 F27.27 的设定值后，开始进行排线检测。

如果持续 F27.28 设定的时间排线检测端子为无效，则认为排线开关失效。

如果持续 F27.29 设定的时间排线检测端子始终为有效信号，则认为排线杆停止动作。

检测到排线杆故障时，变频器将报 E44 故障并自由停车。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.30	断料检测滤波时间	1~100	ms	5	●

该功能设定时间为断料检测的滤波时间，对自动断料检测和外部断料检测同时有效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F27.36	前馈增益当前值	-500.0~500.0	%		×

本功能码用于查看当前前馈增益的值

7.25 F28 空压机应用参数组


功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.00	应用宏	0: 空压机一体机应用宏		0	○

通过手动恢复出厂值，变频器的参数将恢复成空压机一体机专用的参数

功能码	说明	0: 空压机一体机应用宏
设置 F16.00=2，并选择运用模式后，恢复出厂值。应用参数自动设置为下面默认值。		
基本参数 （电机参数需手动设置，并做电机参数静止自学习，同步机建议旋转自学习）		
F00.02	启停控制	0: 通讯启停
F00.05	给定通道	10: 空压机一体化 PID
F00.06	辅助源给定	1: 辅助频率源 B
F00.17	最大频率	200.00Hz
F00.18	上限频率	200.00Hz

F00.23	载波频率	4.0k
F02.03	X4	79: 远控
F02.04	X5	23: 外部故障输入
F02.05	X6	9: 自由停车
F02.37	曲线 2 最小输入	2.20V
F03.00	Y1	49: 阀门加载输出
F03.02	R1	50: 风扇启动输出
F03.03	R2	1: 运行中
F03.21	M1	38: 空压机风扇输出
F06.29	低频段注入电流	40.0%

双变频空压机接线图:

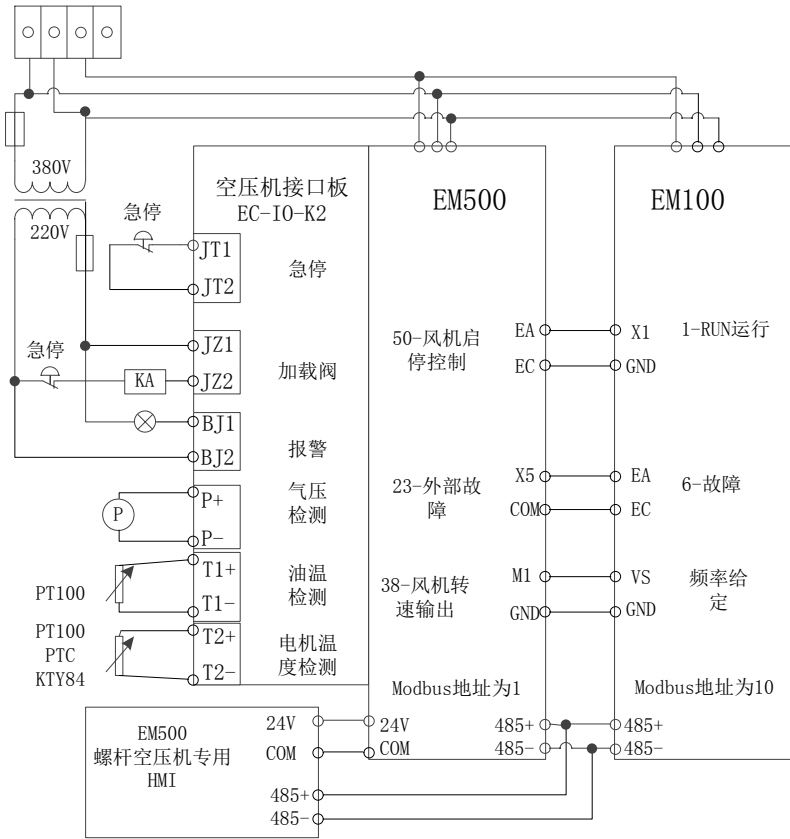

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.01	空压机启停方式	0: 本地 1: 远控		0	○

F28.01=0 本地:

远控功能（输入端子功能 79 号功能）无效，启动停止由本地控制

F28.01=1 远控:

1、本地启动时远控无效。

2、远控为输入端子功能（输入功能 79 号功能），远控闭合时系统启动，断开时停机，此时本地控制无效

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.02	加载方式	0: 自动		0	○

		1: 手动			
--	--	-------	--	--	--

F28.02=0 自动:

- 1、反馈压力小于下限压力时自动加载，大于上限压力自动减载。
- 2、反馈压力小于下限压力时自动加载，无法手动卸载
- 3、反馈压力大于上限压力时按加载键，可以自动加载 F28.54 设定的时间，加载完后自动卸载
- 4、反馈压力大于预警压力时系统必定自动卸载
- 5、压力在上限与下限之间时可手动加减载
- 6、初次启动后自动加载

F28.02=1 手动:

初次启动为卸载状态

加载后大于上限压力会自动卸载

小于上限压力时可手动加载卸载

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.03	加载下限频率	0.00~Fup	Hz	25.00	●

F28.03 为 49 号输出功能有效最低频率

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.04	手动加载控制命令	0: 清零卸载 1: 置 1 加载		0	●



F28.04 会根据目前的状态变动，清零卸载，置 1 加载 RAM 有效（修改立即生效）。1. 阀门端子功能为输出端子功能 49 号功能

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.05	休眠延时	10~7200	s	1200	●

当变频器保持卸载状态，运行时间达到本时间时，系统会自动停机

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.06	卸载运行频率	0.00~Fup	Hz	20.00	●

卸载状态时变频器的运行频率。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.07	停机再启动延时时间	1~300	s	60	●

停机再启动延时时间：当空压机停机、久空停机、故障停机后，需要延时（等待）该时间才能接受启动命令。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.08	停机延时时间	0~60000	s	5	●

运行时如果处于加载状态，收到停机命令后，阀门会立刻关闭、系统会延时 F28.08 的时间；卸载时收到停机命令直接停机。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.09	压力最大量程	0.50~25.00	MPa	1.60	○
F28.10	压力反馈选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: HDI		0	○
F28.11	压力数字给定	0.00~上限压力值	MPa	0.80	●

F28.10 端口对应仪表最大量程 F28.09。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.12	预警压力	压力数字设定~报警压力	MPa	0.98	●
F28.13	报警压力	预警压力~压力最大量程	MPa	1.00	●

预警压力:

当反馈压力大于预警压力时，变频器必定执行卸载。

报警压力:

反馈压力大于设定值时系统会报 E45 故障

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.14	压力比例增益 GP	0.00~100.00		5.00	●
F28.15	压力积分时间 GTi	0.000~60.000, 0.000: 无积分	s	10.000	●
F28.16	压力微分时间 GTd	0.000~60.000	ms	0.000	●
F28.17	压力积分作用范围	0.00~100.00	%	100.00	●
F28.18	压力调节上限	0.00~100.00	%	100.00	●
F28.19	压力调节下限	0.00~100.00	%	25.00	●

PID 控制参数根据实际应用进行调整

F28.18/F28.19 分别限制压力 PID 输出的上限和下限

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.20	下限压力值	0.00~上限压力值	MPa	0.75	●
F28.21	上限压力值	下限压力值~压力最大量程	MPa	0.85	●

用于系统加减载控制判断及部分参数限制。

同时这两个功能码是加载卸载的判断条件：超过上限卸载，小于下限加载。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.22	压力极限偏差	0.00~100.00	%	0.00	●

误差绝对值小于此范围 PID 停止作用，反馈首次达到给定时，极限偏差开始作用，PID 作用停止，超出该范围极限偏差失效，PID 重新开始作用。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.23	压力断线检测阈值	0.00~压力最大量程	MPa	0.08	○
F28.24	压力断线检测时间	0.0~6000.0, 0.0:此功能无效	s	0.0	●

断线检测值，当反馈压力小于此功能码设定值时，断线程序开始计数，达到 F28.24 设定值时，系统报 E46 故障

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.25	传感器选择	个位： 油温传感器 0: 通用通道， 1: 接口卡 十位： 电机传感器 0: 通用通道 1: PT100 2: KTY84-130/150 3: PTC130/150 百位： 气压传感器 0: 通用通道 1: 接口卡		101	○

通过本功能码可以选择油温、电机温度（支持多种传感器）及气压传感器的接入通道。如果使用接口卡，温度传感器可以直接选择 PT100。

由于接口卡是可拆卸器件，气压传感器选用接口卡连接时，可以使机器的组装更加方便。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.26	温度最大量程	60.0~160.0	℃	125.0	○
F28.27	温度反馈选择	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: HDI		1	○
F28.28	温度数字给定	0.0~温度最大量程	℃	80.0	●

F28.27 端口对应仪表最大量程 F28.26

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.29	预警温度	温度数字设定~报警温度	℃	105.0	●
F28.30	报警温度	预警温度~温度最大量程	℃	110.0	●

预警温度:

仅提供掉电保存空间, 不具任何功能, 可用于上位机调用。

报警温度:

当反馈温度大于此温度时系统报 E47 故障

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.31	温度比例增益 GP	0.00~100.00		5.00	●
F28.32	温度积分时间 GTi	0.000~60.000, 0.000: 无积分	s	10.000	●
F28.33	温度微分时间 GTd	0.000~60.000	ms	0.000	●
F28.34	温度积分作用 范围	0.00~100.00	%	100.00	●
F28.35	温度调节上限	0.00~100.00	%	100.00	●
F28.36	温度调节下限	0.00~100.00	%	20.00	●

PID 控制参数根据实际应用进行调整

F28.35/F28.36 两个功能码分别限制温度 PID 输出的上限与下限

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.37	风机停转温度	0.0~温度最大量程	℃	70.0	●
F28.38	停转温度运行 时间	10~7200	s	1200	●
F28.39	风机启动延时 时间	1~300	s	10	●

当反馈温度持续高于 F28.28 设定温度时且, 达到 F28.39 设定时间时风机会运行输出, 即风机启动, 输出端子功能 50 号功能有效。

当反馈温度持续低于 F28.37 设定温度时且, 达到 F28.38 设定时间时风机会运行输出停止, 即风机停机, 输出端子功能 50 号功能无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.40	温度极限偏差	0.00~100.00	%	0.00	●

误差绝对值小于此范围 PID 停止作用, 反馈首次达到给定时, 极限偏差开始作用, PID 作用停止, 超出该范围极限偏差失效, PID 重新开始作用。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.41	温度断线检测阈值	0.0~温度最大量程	℃	8.0	○
F28.42	温度断线检测时间	0.0~6000.0, 0.0:此功能无效	s	0.0	●

断线检测值，当反馈压力小于此功能码设定值时，断线程序开始计数，达到 F28-42 设定值时，系统报 E48 故障

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.43	电机温度反馈	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: HDI		2	○

当 F28.25 十位为 0 时，可以通过模拟输入通道检测电机温度，模拟输入最大值为 200 度，传感器最大量程与该值不一致时可以更改模拟输入的偏置。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.44	电机过热阈值	25.0~200.0	℃	110.0	○

当检测温度大于 F28.44 设定的值时，变频器会报 E49 故障，故障后温度需要小于 F28.44 设定温度-25 度才能再次正常运行。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.45	电机 PTC 断线检测阈值	0.0~50.0	℃	8.0	○
F28.46	电机 PTC 断线检测时间	0.0~6000.0 (0.0:此功能无效)	s	0.0	●

当变频器显示温度小于 F28.45 的值且维持 F28.64 设定时间后，变频器报 E50 故障

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.47	油滤器使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.48	油分器使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.49	空滤器使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.50	润滑油使用时	0~9000	h	4500	●

	间预置				
F28.51	润滑脂使用时间预置	0~9000	h	4500	●
F28.52	预置报警延时时间	0~100	h	10	●

用于通过设定相应时间，变频器会记录给期间的实际运行使用时间，当使用时间到且超过报警延时时间后报 E51 故障。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.53	本次电度计时复位	0: 无功能 1: 复位		0	●

F28.53=0 无功能:

表示无操作

F28.53=1 复位:

设置后本次运行时间及本次电能清零，清零后自动归零。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.54	点动加载延时	0~60	s	3	○

本功能码设定时间为当变频器满足卸载条件时，手动加载，则加载阀门会开启 F28.54 设定时间后自动关闭，如果压力在时间未到达前大于预警压力，则阀门会提前关闭。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.55	保护屏蔽	第 1 位: 机械维护时间到保护 第 2 位: 压力超限保护 第 3 位: 压力反馈断线保护 第 4 位: 温度超限保护 第 5 位: 温度反馈断线保护 第 6 位: 保留 第 7 位: 电机反馈断线保护 第 8 位: 保留 从右向左 (0-不屏蔽 1-屏蔽)		0000 0001	○

设置后可以用于屏蔽相应故障

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.66	JZ 多功能设置	见表 7-6 多功能数字输出端子 功能一览表		49	○
F28.67	BJ 多功能设置			7	○

F28.66 和 F28.67 用于设置接口卡上 JZ/BJ 端子的功能（即这两个端子可以用于其他用途）

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.68	接口卡正反逻辑设置	0: JT 常闭 1: JT 常开		0	○

F28.68=0 JT 常闭

此时空压机接口卡的 JT 端子的逻辑如下: JT1 与 JT2 短接则急停无效, 断开则急停有效, 变频器自由停车

F28.68=1 JT 常开

此时空压机接口卡的 JT 端子的逻辑如下: JT1 与 JT2 短接则急停有效, 变频器自由停车, 断开则急停无效。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.69	传感器偏置曲线设定	个位: 接口板油温 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 十位: 接口板电机温度 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 百位: 接口板压力 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4		120	○

接口卡的传感器输入通道偏置曲线选择

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.70	加卸载状态	0: 卸载状态 1: 加载状态 2: 休眠状态		0	×

用于查看当前变频器的工作状态

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.71	时间故障查询	第 1 位: 油滤器时间 第 2 位: 油分器时间 第 3 位: 空滤器时间 第 4 位: 润滑油时间 第 5 位: 润滑脂时间 从右向左		0	×

当报 E51 故障后, 可以查询是哪个机械部件维护时间到达, 导致故障。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.72	停机延时剩余时间	0~60000	s	****	×
F28.73	持续空载运行时间	0~60000	s	****	×
F28.74	停机再启动剩余时间	0~60000	s	****	×

用于查看变频启动及停机延时的相关时间，可用于上位机的显示。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.75	本次电度表: MWh	0~65535	MWh	****	×
F28.76	本次电度表: kWh	0.0~999.9	kWh	****	×

本功能码用于记录本次电度表使用情况，掉电不保存。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.77	本次运行时间	0~60000	h	****	×

本功能码用于显示本次运行时间，掉电不保存。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.78	压力反馈	0.00~600.00	MPa	0	×
F28.79	油路温度反馈	0.0~200.0	°C	0	×
F28.80	电机温度反馈	0.0~200.0	°C	0	×

本功能码用于显示三路传感器检测的物理值。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.81	油滤器实际使用时间	0~9500	h	****	●
F28.82	油分器实际使用时间	0~9500	h	****	●
F28.83	空滤器实际使用时间	0~9500	h	****	●
F28.84	润滑油实际使用时间	0~9500	h	****	●
F28.85	润滑脂实际使用时间	0~9500	h	****	●

用于显示各部件实际使用时间。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.86	加载运行时间	0~65535	h	****	●
F28.87	卸载运行时间	0~65535	h	****	●

用于显示累积的加载与卸载比例。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.88	累计电度表: MWh	0~65535	MWh	****	●
F28.89	累计电度表: kWh	0.0~999.9	kWh	****	●

用于显示累积消耗电能, 掉电保存

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.90	累积运行时间	0~60000	h	****	●

用于显示累积运行的时间。

功能码	功能码名称	参数说明								单位	出厂值	属性
F28.91	接口卡端子功能查询	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0			×
		*	*	*	*	*	BJ	JZ	JT			
		0:无效 1:有效 JT:显示急停状态 JZ:显示接口卡 JZ 端子状态 BJ:显示接口卡 BJ 端子状态										

用于显示接口卡的输入输出端子工作状态, 其中 JT 在数字输入端子自由车有效时一样置 1。

功能码	功能码名称	参数说明	单位	出厂值	属性
F28.92	气压输入监视	-10000~10000			×
F28.93	油温输入监视	-10000~10000			×
F28.94	电机温度输入监视	-10000~10000			×

用于显示接口卡三路模拟量的输入值, 方便调试。显示值为偏置后的值。

第8章 电机参数自辨识

8.1 电机参数自辨识

驱动方式选择矢量控制时，必须进行电机参数自辨识。非矢量控制，为了获得更高的控制精度，仍建议在首次运行时进行参数自辨识。

矢量控制时运算所需要的电机参数，用户一般不易得到。EM500 系列变频器提供电机参数自辨识功能，启用自辨识功能后，变频器自动测试所接电机的相关参数并存入内部存储器。图 8-1 为三相异步电动机电机参数的具体含义。

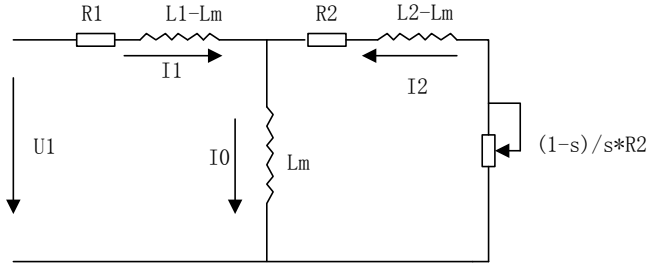


图 8-1 三相异步电动机等效电路

图中的 R_1 、 R_2 、 L_1 、 L_2 、 L_m 、 I_0 分别代表：定子电阻、转子电阻、定子自感、转子自感、互感、空载励磁电流；漏感为 $L_s=L-L_m$ 。








8.2 自辨识前的注意事项

- 电机参数自辨识是自动测算电机参数的过程，EM500 系列变频器可进行电机静止自辨识和电机旋转自辨识。
 - 电机静止自辨识适合在电机负载无法卸载情况下使用，仍可获得电机参数；
 - 电机旋转自辨识适合在电机负载可卸载情况下使用，操作前应将电机轴脱离负载，禁止电机带负载进行旋转自辨识操作。
- 在自辨识操作前应确保电机处于停止状态，否则自辨识不能正常进行。
- 自辨识操作只能在键盘控制时有效（即 $F00.02=0$ ）。
- 为保证电机参数自辨识正常进行，应正确设置被控电机的铭牌参数（ $F01.00$ 电机类型、 $F01.01$ 电机额定功率、 $F01.02$ 电机额定电压、 $F01.03$ 电机额定电流、 $F01.04$ 电机额定频率、 $F01.05$ 电机额定转速、 $F01.06$ 电机绕组接法、 $F01.07$ 电机额定

功率因数)。按变频器规定功率配置 Y 系列电机则出厂时默认设置即可满足大部分要求

- 为了保证控制性能，电机与变频器功率等级应匹配，或一般只允许电机比变频器小一个规格。
- 电机参数自辨识操作正常结束后，F01.09~F01.13、F01.19~F01.22 的设定值将被更新并自动保存。
- F12.14=1 恢复出厂值时，F01.00~F01.13、F01.19~F01.22 功能码参数值的内容保持不变。

8.3 自辨识操作步骤

- 参数设定状态下设定 F00.02=0，并使电机脱离负载。
- 根据电机铭牌参数分别设定 F01.00 电机类型、F01.01 电机额定功率、F01.02 电机额定电压、F01.03 电机额定电流、F01.04 电机额定频率、F01.05 电机额定转速、F01.06 电机绕组接法、F01.07 电机额定功率因数的功能码参数值。
- 若电机类型为异步机：
设定 F01.34=1，按  键，变频器即开始对电机进行静止自辨识。
或设定 F01.34=2，按  键，变频器即开始对电机进行旋转自辨识。
- 若电机类型为同步机：
设定 F01.34=11，按  键，变频器即开始对电机进行静止自辨识。
或设定 F01.34=12，按  键，变频器即开始对电机进行旋转自辨识。
- 大约需要两分钟，电机自辨识完成，界面退出到初始上电状态。
- 自辨识过程中，若按 STOP/RESET 键  则显示“E24”参数辨识异常，按 STOP/RESET 键  则返回参数设定状态。
若自辨识失败，则显示“E24”参数辨识异常，按 STOP/RESET 键  则返回参数设定状态。

第9章 故障/警告对策

9.1 故障内容

当变频器发生异常时，数码管显示器将显示对应的故障代码及其参数，故障继电器动作，故障输出端子动作，变频器停止输出。发生故障时，电机若在旋转，将会自由停车或减速停车，直至停止旋转。EM500 系列变频器的故障内容及对策如表 9-1 所示。

表 9-1 EM500 系列变频器的故障内容及对策

故障代码	故障类型	故障原因	故障对策
<i>SC</i>	短路故障/EMC 故障	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对地短路。 2. 相间短路。 3. 外接制动电阻短路。 4. 加减速时间太短。 5. 逆变模块损坏。 6. 现场干扰过大。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查接线是否有短路现象。 2. 适当延长加减速时间。 3. 调查原因，实施相应对策后复位。 4. 寻求技术支持。
<i>HOC</i>	瞬时过流	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加减速时间太短。 2. V/F 驱动方式时，V/F 曲线设置不合理。 3. 启动时电机处于旋转状态。 4. 使用超过变频器容量的电机或负载太重。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延长加减速时间。 2. 合理设置 V/F 曲线。 3. 设定转速追踪启动有效或启动直流制动。 4. 更换适配的电机或变频器。
<i>SOC</i>	稳态过流	<ol style="list-style-type: none"> 5. 逆变模块损坏 (<i>HOC</i>)。 6. 变频器输出侧相间短路。 	<ol style="list-style-type: none"> 5. 检查接线是否有短路现象。
<i>HOU</i>	瞬时过压	<ol style="list-style-type: none"> 1. 减速时间太短，电机再生能量太大。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延长减速时间。 2. 配合适的制动单元/制动电阻。
<i>SOU</i>	稳态过压	<ol style="list-style-type: none"> 2. 制动单元或制动电阻开路。 3. 电源电压太高。 	<ol style="list-style-type: none"> 3. 将电源电压降到规定范围内。
<i>SLU</i>	稳态欠压	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电源缺相。 2. 输入电源接线端子松动。 3. 输入电源电压降低太多。 4. 输入电源上的开关触点老化。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查输入电源及接线。 2. 旋紧输入接线端子螺钉。 3. 检查空气开关、接触器。
<i>ILP</i>	输入缺相	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电源缺相。(检出条件: 额定负荷!) 2. 输入电源波动大 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查输入电源。 2. 检查输入电源接线。 3. 检查接线端子是否松动。 4. 输入侧加稳压装置


OLP	输出缺相	1. 输出 U、V、W 缺相。	1. 检查变频器与电机之间的连线。 2. 检查输出端子是否松动。 3. 检查电机绕组是否断线。
OL	变频器过载	1. 加减速时间太短。 2. V/F 驱动方式时 V/F 曲线设置不合适。 3. 负载太重。 4. 制动时间过长, 制动强度过大, 反复直流制动	1. 延长加减速时间。 2. 合理设置 V/F 曲线。 3. 更换与负载匹配的变频器。 4. 减小制动时间及制动强度, 勿反复进行直流制动
OH	散热器过热	1. 周围环境温度过高。 2. 变频器通风不良。 3. 冷却风扇故障。	1. 变频器运行环境应符合规格要求。 2. 改善通风环境, 检查风道是否堵塞。 3. 更换冷却风扇。
E 11	参数设置冲突	1. 参数设置逻辑冲突。	1. 查看故障前设置参数是否有逻辑不合理地方。
E 12	电机过热	1. 电机温度传感器检测温度大于设定阈值。 2. 电机温度传感器断线。 3. 环境温度过高。 4. 负载过重。 5. 电机冷却风扇故障。	1. 确认电机热保护阈值是否合适。 2. 检查传感器是否断线。 3. 加强电机散热。 4. 电机选型不合适。 5. 检查电机冷却风扇。
E 13	电机过载	1. 加减速时间太短。 2. V/F 驱动方式时 V/F 曲线设置不合适。 3. 负载太重。	1. 延长加减速时间。 2. 合理设置 V/F 曲线。 3. 更换与负载匹配的电机。
E 14	外部故障	1. 外部设备故障端子动作。	1. 检查外部设备。
E 15	变频器存储器故障	1. 干扰使存储器读写错误。 2. 控制器反复写内部存储器, 导致存储器损坏。	1. 按 STOP/RESET 键复位, 重试。 2. 寻求技术支持。
E 16	通讯异常	1. 在非连续通讯的系统中, 启用了通讯超时。 2. 通讯断线。	1. 在非连续通讯的系统中, 将 F10.03 设为 0.0。 2. 调整 F10.03 通讯超时时间。 3. 检查通讯线缆是否断开。
E 17	变频器温度传感器异常	1. 变频器温度传感器断开或者短路。	1. 检查变频器温度传感器接线是否接好。 2. 寻求技术支持。
E 18	软启动继电器未吸合	1. 运行中断电。 2. 输入电源缺相。	1. 变频器停机后再断电, 或者直接复位故障。

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 输入电源接线端子松动。 4. 输入电源电压降低太多。 5. 输入电源上的开关触点老化。 	<ol style="list-style-type: none"> 2. 检查输入电源及接线。 3. 旋紧输入接线端子螺钉。 4. 检查空气开关、接触器。
E19	电流检测电路异常	<ol style="list-style-type: none"> 1. 驱动板或控制板检测电路损坏。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 寻求技术支持。
E20	失速故障	<ol style="list-style-type: none"> 1. 减速时间设置过短。 2. 减速停车能耗制动异常。 3. 负载太重。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延长减速时间。 2. 检查能耗制动情况。 3. 检查电机是否被别的负载带动无法停止。
E21	PID 反馈断线	<ol style="list-style-type: none"> 1. PID 反馈大于上限值 F09.24 或者小于下限值 F09.25, 具体取决于反馈传感器类型。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查看反馈线路是否脱落。 2. 检查传感器是否工作异常。 3. 调整反馈断线检测值至合理水平。
E22	保留		
E23	键盘存储器故障	<ol style="list-style-type: none"> 1. 干扰使存储器读写错误。 2. 存储器损坏。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按 STOP/RESET 键复位, 重试。 2. 寻求技术支持。
E24	自辨识异常	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参数辨识过程中按下 STOP/RESET 键。 2. 参数辨识过程中外部端子自由停车动作 FRS=ON。 3. 未接电机。 4. 旋转自学习电机未脱开负载。 5. 电机故障。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按 STOP/RESET 键复位。 2. 参数辨识期间, 外部端子不要动作。 3. 检查变频器与电机之间的连线。 4. 旋转自学习电机脱开负载。 5. 检查电机。
E25	保留		
E26	掉载保护	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电机电流小于掉载检测水平 F07.22, 且维持检测时间 F07.23 以上。 2. 电流检测模块损坏。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负载过轻或者掉载检测水平设置不合理。 2. 出现掉载的情况。 3. 寻求技术支持。
E27	累计上电时间到达	<ol style="list-style-type: none"> 1. 变频器维护保养时间到 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请联系经销商安排技术支持。
E28	累计运行时间到达	<ol style="list-style-type: none"> 1. 变频器维护保养时间到 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请联系经销商安排技术支持。
E29	内部通信故障	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内部 SPI 通讯异常。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掉电再上电, 看是否能够复位故障。

			2. 寻求技术支持。
E30 ~ E32	保留		
E33	CANopen 通讯超时	1. 数据通信超时。	1. 确保线路通畅后重新上电。
E34	DeviceNET 无网络电源	1. 未检测到 DeviceNET 总线上 DC24V 电源。	1. 电源恢复正常。
E35	DeviceNET BUS-OFF	1. DeviceNET 总线 CAN_H 与 CAN_L 短路。	1. 确保接线正常。
E36	DeviceNET MACID 检测错误	1. 总线上已有相同站地址存在。	1. 修改地址后重新上电。
E37	DeviceNET IO 通讯超时	2. 在线状态下规定时间内未收到 IO 报文。	1. 确保线路通畅后重新上电。
E38	DeviceNET IO 映射错误	1. IO 轮询数据地址不存在。	1. 确保输入正确的参数地址。
E39	Profibus-DP 参数化数据错误	1. 主站发过来的参数化数据不符合规格。	1. 接收到正确的参数化数据。
E40	Profibus-DP 配置数据错误	1. 主站发过来的配置数据从站卡不支持。	1. 接收到正确的配置数据。
E41	Profibus-DP IO 连接断线	1. DP 卡在正常的的数据交换状态时, 长时间没接收到数据 (DP 卡与主站断线), 退出数据交换。	1. 重新进入数据交换状态恢复故障。
E42	保留		
E43	断料故障	1. 外部信号检测时, 外部信号端子闭合。 2. 自动检测时, 反馈大于电压上限或反馈小于电压下限。	1. 启动断线时, 减小起始前馈及软启动前馈增益。 2. 运行中震荡断线, 调大或调小比例 P。 3. 检查传感器是否有松动导致。
E44	排线故障	1. 排线检测端子有效时间过长。 2. 排线检测端子无效时间过长。	1. 检查传感器是否能正常动作。 2. 检查端子是否能正常判断闭合断开。
E45	气压过压故障	1. 传感器反馈压力过大。 2. 模拟输入端子损坏。	1. 检查传感器是否有异常。 2. 检查模拟端子是否能正常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。
E46	气压反馈断线	1. 传感器反馈压力过低。 2. 模拟输入端子损坏。	1. 检查传感器是否有异常 2. 检查模拟端子是否能正

			常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。
E47	油温过温故障	1. 使用扩展卡时, PT100 未接或线路断开。 2. 使用外部传感器时, 传感器损坏或模拟输入端子损坏。	1. 检查传感器是否有异常。 2. 检查模拟端子是否能正常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。
E48	油温反馈断线故障	1. 传感器异常。 2. 输入端子损坏。	1. 检查传感器是否有异常。 2. 检查模拟端子是否能正常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。
E49	电机过温故障	1. 使用扩展卡时, PT100 未接或线路断开。 2. 使用外部传感器时, 传感器损坏或模拟输入端子损坏。 3. 温度未下降至故障温度点 25 度以下。	1. 检查传感器是否有异常。 2. 检查模拟端子是否能正常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。 4. 故障后温度是否下降至 F28.44 设定值-25 度以下的温度。
E50	电机温度反馈断线故障	1. 传感器异常。 2. 输入端子损坏。	1. 检查传感器是否有异常。 2. 检查模拟端子是否能正常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。
E51	机械维护时间到	1. F28.81~F28.85 记录时间大于 F28.47~F28.51 加 F28.52 的时间, 即维护时间到。	1. 及时维护机械设备然后手动对 F28.81~F28.85 进行清零处理。
E52 ~ E55	保留		
E56	泵故障	1. 仅当处于供水模式中主泵加备用泵的模式, 驱动其中一个泵时发生电机过载输出缺相故障。	1. 检查负载是否过重。 2. 检查输出线路是否松动。
E57	管网超压	1. 供水应用中反馈压力过大。	1. 检查传感器是否有异常。 2. 检查模拟端子是否能正常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。
E58	管网欠压	1. 供水应用中反馈压力过小。	1. 检查传感器是否有异常。 2. 检查模拟端子是否能正常检测模拟输入。 3. 检查外部设备。
E59	供水池缺水故障	1. 传感器异常。	1. 检查传感器是否异常。

E61	CANSinee 通讯超时	1. 数据通信超时。	1. 确保线路通畅后重新上电。
------------	---------------	------------	-----------------

当变频器发生上述故障后，若要退出故障状态，可按 STOP/RESET 键  复位清除或使用故障复位端子，若故障已消除，变频器返回功能设定状态；若故障仍未消除，数码管将继续显示当前故障信息。

在使用通讯读故障类型时对应故障的数字如下：

0	SC	HOC	HOU	SOC	SOU	SLU	ILP	OLP	OL	OH
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E11 及其以后的故障对应“E”字母后的数字，比如“E11”对应的数字就是“11”

英文大写字体显示对照表：

A	b	C	d	E	F	G	H	I	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L


n	O	P	q	r	S	t	U	ll	y
N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y

数字字体显示对照表：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

9.2 警告内容

当变频器发生异常，但是又不允许停机时，此时数码管显示器将显示相应的警告代码，警告发生时变频器按参数执行相应动作，此时应尽快处理好安全问题然后停机并检查导致警告的原因。

发生警告时会显示如“**C002**”并闪烁，此时按下  可以停止显示，并可以修改参数，如果停止显示后 5s 内依然存在警告且键盘未操作，系统重新进入警告状态。

警告代码	警告类型	警告原因	警告对策
C001	保留		
C002	泵反馈断线	仅供水应用中有效 1. 当供水反馈断线处理方式选择为维持现状时，且满足断线条件，则显示本警告。	1. 检查传感器是否异常 2. 检查模拟输入端子是否异常

C003	管网超压	仅供水应用中有效 1. 当满足供水管网压力过高时，且超压处理方式选择为不报警，显示本警告。	1. 检查传感器是否出现异常 2. 检查模拟输入端子是否损坏
C004	供水池缺水	仅供水应用中有效 1. 当供水池水位控制功能有效时，如果包含缺水水位输入端子，那么变频器运行后如果缺水水位输入端子断开时会显示本警告。	1. 检查缺水水位对应的输入端子是否损坏
C005	轮转时电机过载	仅供水应用中有效 1. 当供水应用处于主泵加备用泵的切换模式且驱动其中一个泵时发生电机过载时变频器显示本警告。	1. 检查是否负载过重
C006	轮转时输出缺相	仅供水应用中有效 1. 当供水应用处于主泵加备用泵的切换模式且驱动其中一个泵时发生输出缺相时变频器显示本警告。	1. 检查输出接线是否松动

9.3 故障分析


变频器通电后，由于功能设定及外接控制端子接线错误，使得电机未能按期望的结果动作，可参照本节的分析内容实施相应的对策。若显示为故障代码，参照 9.1 的故障对策排除。

9.3.1 功能码参数不能设定

- 正旋或者反旋数字电位器，参数显示不变
变频器在运行状态时，有些代码参数不允许修改，必须停机才能修改。
- 正旋或者反旋数字电位器，参数显示可变，但存储无效
某些功能设定代码参数为锁定状态，不能修改。

F12.02 选择为 1 或 2 时，也会出现限制参数更改的情况，请将 F12.02 设置为 0。或者设置了用户密码时，也会出现同样情况。

9.3.2 电机旋转异常

- 按下键盘 RUN 键 ，电机不旋转
 - 启动停车为端子控制：检查功能码 F00.02 的设定。
 - 自由停车端子 FRS 与 COM 闭合：使自由停车端子 FRS 与 COM 断开。
 - 运行命令切换至端子有效，此时运行命令只能由端子控制：修改使其无效。
 - 运行命令通道的状态组合为端子控制：修改为键盘控制。
 - 参考输入频率设定为 0：增加参考输入频率。
 - 输入电源异常或控制电路故障。
- 控制端子 RUN、F/R=ON，电机不旋转
 - 外部端子启动停车功能设定无效：检查功能设定代码 F00.02 的设定。
 - 自由停车端子 FRS=ON：使自由停车端子 FRS=OFF。
 - 控制开关失效：检查控制开关。
 - 参考输入频率设定为 0：增加参考输入频率。
- 电机只能单方向旋转

反转禁止有效：当反转禁止代码参数 F00.21 设定为 1 时，变频器不允许反转。
- 电机旋转方向相反

变频器的输出相序与电机输入端不一致：在断电状态下，任意互换两根电机连线即可改变电机的旋转方向。

9.3.3 电机加速时间太长

- 电流限幅水平参数设置太低

当过电流限幅设置有效时，若变频器的输出电流达到其设定的电流限幅水平，则在加速过程中，输出频率将保持不变，直到输出电流小于限幅水平值后，输出频率方能继续上升，这样，电机的加速时间就比设定的时间长。请检查变频器的电流限幅水平是否设置太低。
- 设定的加速时间太长。请确认加速时间代码参数。

9.3.4 电机减速时间太长

- 能耗制动有效时
 - 制动电阻阻值太大，能耗制动功率太小，延长了减速时间。
 - 制动使用率设定值（F15.32）太小，延长了减速时间。增大制动使用率设定值。
 - 设定减速时间太长。请确认减速时间代码参数。

- 失速保护有效时
 - 过压失速保护动作，直流母线电压超过过压失速电压（F07.07）时，输出频率保持不变，当直流母线电压低于 F07.07 时，输出频率继续下降，这样就延长了减速时间。
 - 设定的减速时间太长。请确认减速时间代码参数。

9.3.5 电磁干扰和射频干扰

- 当变频器运行时，由于变频器工作于高频开关状态，会对控制设备产生电磁干扰和射频干扰，可采用以下措施：
 - 降低变频器的载波频率（F00.23）。
 - 在变频器的输入侧设置噪声滤波器。
 - 在变频器的输出侧设置噪声滤波器。
 - 电缆的外部套上金属管。变频器安装在金属机箱内。
 - 变频器及电机一定要可靠接地。
 - 主电路连线及控制回路连线分开独立走线。控制回路采用屏蔽线并按第 3 章接线所示的方法连接屏蔽线。

9.3.6 漏电断路器动作

- 变频器运行时，漏电断路器动作

由于变频器的输出是高频 PWM 信号，因此会产生高频漏电流，请选用电流灵敏度为 30mA 以上的变频器专用漏电断路器；若用普通的漏电断路器，请选用电流灵敏度为 200mA 以上的，动作时间为 0.1 秒以上的漏电断路器。

9.3.7 机械振动

- 机械系统的固有频率与变频器载波频率共振

电机无问题，但机械产生尖锐的声音共振时，是由于机械系统的固有频率与变频器载波频率共振。请调整 F00.23 载波频率，避开共振频率。
- 机械系统的固有频率与变频器输出频率共振

机械系统的固有频率与变频器输出频率共振，会产生机械噪声。请使用振荡抑制功能（F05.13），或在电机底板设置防振橡胶及其它防振措施。
- PID 控制振荡

PID 控制器的调节参数 P、Ti、Td 设置不匹配。请重新设定 PID 参数。

9.3.8 变频器停止输出电机仍旋转

- 停车直流制动不足

- 停车直流制动力矩过小。请增大停车直流制动电流设定值(F04.21)。
- 停车直流制动时间过短。请增加停车直流制动时间设定值(F04.22)。一般情况下，请优先增大停车直流制动电流。

9.3.9 输出频率不按给定频率输出

- 给定超过上限频率

给定频率超过上限频率设定值时，输出频率按上限频率输出。重新设定给定频率，使其在上限频率范围以内；或检查 F00.16、F00.17 及 F00.18 是否适当。

第10章 保养与维护

10.1 变频器的日常保养与维护

由于变频器使用环境的变化，如温度、湿度、烟雾、粉尘等的影响，以及变频器内部元器件的老化等因素，可能会导致变频器发生各种故障。因此，在存贮、使用过程中必须对变频器进行日常检查，并进行定期保养维护。

- 变频器经过运输，使用前应检查元件是否完好，螺钉是否紧固。
- 变频器在正常使用期间应定期清理灰尘，及检查螺钉是否松动。
- 变频器长期不用，建议存储期间每半年通电一次，时间以半小时为宜，以预防电子器件失效。
- 变频器应避免在潮湿，多金属粉尘环境下的使用。如确需在此类环境下使用，必须置于带有防护措施的电气柜内或现场保护小间。

在变频器正常运行时，请确认如下事项：

- 电机是否有异常声音及振动。
- 变频器及电机是否发热异常。
- 环境温度是否过高。
- 输出电流值是否正常
- 变频器的冷却风扇是否正常运转。

根据使用情况，客户应对变频器进行定期检查，以消除故障及安全隐患。检查时，一定要切断电源，待键盘 LED 熄灭后，才能进行检查。检查内容如表 10-1 所示。

表 10-1 定期检查内容

检查项目	检查内容	异常对策
主回路端子、控制回路端子螺丝钉	螺丝钉是否松动	用螺丝刀拧紧
散热片 PCB 印刷电路板	是否有灰尘、异物	用 4~6kg/cm ² 压力的干燥压缩空气吹掉
冷却风扇	是否有异常声音、异常振动。累计时间运行是否达 2 万小时	更换冷却风扇
功率元件	是否积有灰尘	用 4~6kg/cm ² 压力的干燥压缩空气吹掉
电解电容	是否变色、异味、鼓泡	更换电解电容

为了使变频器长期正常工作，必须针对变频器内部部件的使用寿命，定期进行维

护和更换。变频器部件的使用寿命又因其使用环境和使用条件的不同而不同。如表 10-2 所示变频器的更换期限仅供用户使用时参考。

表 10-2 变频器部件更换时间

部件名称	标准更换年数
冷却风扇	2~3 年
电解电容器	4~5 年
印刷电路板	5~8 年

上表所列变频器部件更换时间的使用条件为：

环境温度：年平均 30℃。

负载系数：80%以下。

运行时间：每天 12 小时以下。

10.2 变频器的保修说明

变频器发生以下情况，本公司将提供保修服务：

保修范围仅指变频器本体；正常使用时，变频器在十二个月内发生故障或损坏，公司负责保修；十二个月以上，将收取合理的维修费用；

在一年内，如发生以下情况，也应收取一定的维修费用：

- 不按本手册中的说明正确操作使用，带来的变频器损坏；
- 由于水灾、火灾、电压异常等造成的变频器损坏；
- 接线错误等造成的变频器损坏；
- 自行改造等造成的变频器损坏；

有关服务费用按照实际费用计算；

如另有协议，以协议优先的原则处理。

第11章 选配件

11.1 制动电阻

变频器在运作过程中，如果被控电机速度下降过快，或电机负载抖动过快，其电动势能将通过变频器反相对变频器内部电容充电，从而使功率模块两端电压泵升，容易造成变频器损坏。变频器内部控制将根据负载情况对此情况进行抑制，当制动性能达不到客户要求时，需要外接制动电阻，以实现能量的及时释放。外接制动电阻属于能耗式制动方式，其能量将全部耗散与功率制动电阻。因此，制动电阻的功率以及阻值选择必须合理有效。

制动电阻的功率可按以下公式计算：

$$\text{电阻功率 } P_b = \text{变频器功率 } P \times \text{制动频度 } D$$

D—制动频度。这是一个估算值，要根据负载的工况特点来选择，常用场合 D 取值如下：

一般情况取 $D=10\%$

偶然制动的负载 $D=5\%$

电梯 $D=10\% \sim 15\%$

离心机 $D=5\% \sim 20\%$

油田磕头机 $D=10\% \sim 20\%$

开卷和卷取 $D=50\% \sim 60\%$ ，最好按系统设计指标核算

下放高度超过 100m 的起重设备 $D=50\% \sim 60\%$

下表为 EM500 系列变频器推荐使用的制动电阻功率以及电阻值。推荐电阻功率基本按照制动使用率 10%~20% 计算得到，仅供参考。如果变频器应用在频繁加减速或持续制动的场合，制动电阻功率需要放大。根据负载情况，用户可以适当改变取值，但需要满足要求的范围。

变频器机型	电机 (kW)	电阻阻值 (Ω)	电阻功率 (W)	连接电阻的导线 (mm^2)
EM500-0R7G/1R5P-1B/2B/3B	0.75	≥ 360	≥ 200	1
EM500-1R5G/2R2P-1B/2B/3B	1.5	≥ 180	≥ 400	1.5
EM500-2R2G/3R0P-1B/2B/3B	2.2	≥ 180	≥ 400	1.5
EM500-4R0G/5R5P-3B	4	≥ 90	≥ 800	2.5
EM500-5R5G/7R5P-3B	5.5	≥ 60	≥ 1000	4
EM500-7R5G/9R0P-3B	7.5	≥ 60	≥ 1000	4
EM500-011G/015P-3B	11	≥ 30	≥ 2000	6

EM500-015G/018P-3B	15	≧ 30	≧ 2000	6
EM500-018G/022P-3B	18.5	≧ 30	≧ 2000	6
EM500-022G/030P-3/3B	22	≧ 15	≧ 4000	6
EM500-030G/037P-3/3B	30	≧ 15	≧ 4000	6
EM500-037G/045P-3/3B	37	≧ 10	≧ 6000	6
EM500-045G/055P-3/3B	45	≧ 10	≧ 6000	6
EM500-055G/075P-3/3B	55	≧ 7.5	≧ 8000	6
EM500-075G/090P-3/3B	75	≧ 6	≧ 8000	6

- ★ 上表所列导线是指单个电阻的引出线，电阻并联连接时，并联后的母线应相应放大。导线单相机型选用耐压 AC300V 以上，三相机型选用 AC450V 以上，耐温 105℃ 规格电缆。

11.2 制动单元

EM500 系列变频器 18.5kW 以上各规格，使用无内置制动单元型的，需要选配我公司 BR100 系列制动单元，其功率范围为 18.5~315kW。本公司制动单元型号规格如下：

型号规格	使用场合	最小电阻 (Ω)	平均制动电流 I_{av} (A)	峰值电流 I_{max} (A)	适用变频器功率 (kW)
BR100-045	能耗制动	10	45	75	18.5~45
BR100-160	能耗制动	6	75	150	55~160
BR100-315	能耗制动	3	120	300	185~315

- ★ BR100-160 在使用最小电阻时，制动单元制动频度 $D=33\%$ 时可以连续工作； $D>33\%$ 时需间断性工作，否则会出现过温保护故障。

11.3 连接导线的选择

由于所有的制动单元、制动电阻均工作在高电压 $>400VDC$ ，并处于非连续工作状态，请选取适当的导线。主回路接线规格选取参见表 11-1，配线时必须使用绝缘等级和截面都满足标准的电缆。

表 11-1 制动单元、制动电阻导线规格

规格型号	平均制动电流 I_{av} (A)	峰值制动电流 I_{max} (A)	铜芯电缆截面 (mm^2)
BR100-045	45	75	10
BR100-160	75	150	16
BR100-315	120	300	25

软电缆有更好的灵活性。因为电缆可能和高温设备有接触，建议使用铜芯、耐热软电缆或阻燃电缆。制动单元和变频器的距离要尽可能靠近，最远距离最好不要超过 2 米，否则直流侧电缆连线应该绞合起来并套磁环以减少辐射和电感。

制动单元，制动电阻，变频器之间导线长度如图 11-1 所示。

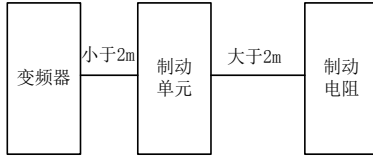


图 11-1 导线的长度

11.4 选件卡

11.4.1 I/O 扩展卡配置方案说明

I/O扩展卡用于变频器控制端子扩展，I/O卡具体型号如表 11-2所示

表 11-2 I/O 卡型号

规格型号	说明	端子功能
EC-I0-A1	I/O扩展卡	4路多功能数字信号输入：X8~X11 1路数字信号输出：Y3 1路模拟信号输入：AI4
EC-I0-A3	I/O扩展卡3	1路常开继电器输出：Y3 1路温度输入：T1/T2 1路+15V电源

11.4.2 通讯卡配置方案说明

EM500 变频器配备了多种通讯扩展卡，扩展卡具体型号如表 11-3 所示。

表 11-3 通讯扩展卡型号一览表

规格型号	说明	通讯速率
EC-CM-C1	CANopen通讯卡	125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps
EC-CM-D1	DeviceNet通讯卡	125kbps、250kbps、500kbps
EC-CM-P1	Profibus-DP通讯卡	波特率自适应

11.4.3 专用功能接口卡配置方案说明

EM500 变频器配备了多种专用功能扩展卡，扩展卡具体型号如表 11-3 所示。

表 11-4 通讯扩展卡型号一览表

规格型号	说明	应用领域
EC-I0-K2	空压机接口卡	空压机应用
EC-TM-A1	时钟卡	供水应用
EC-PSPP-A1	相序相位检测卡	同步机变频器转工频

11.5 底座

EM500 系列有以下五种规格的变频器可附加与本机同宽的安装底座，如图 11-2 所示，改为柜式安装。如有需要，请在订货时提出，并自行安装，具体请参照图 11-3。

底座地脚螺栓安装尺寸图请参照图 11-4 及表 11-5。

表 11-5 底座安装表

型号规格	底座高度 (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)
EM500-055G~075G	165	300	243	13
EM500-090G~132G	253	300	243	13
EM500-160G~200G	253	300	258	13
EM500-220G~280G	308	416	293	13
EM500-315G~400G	300	500	340	13

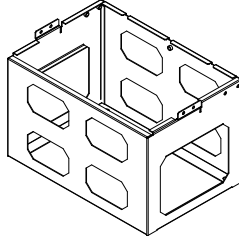


图 11-2 底座图示

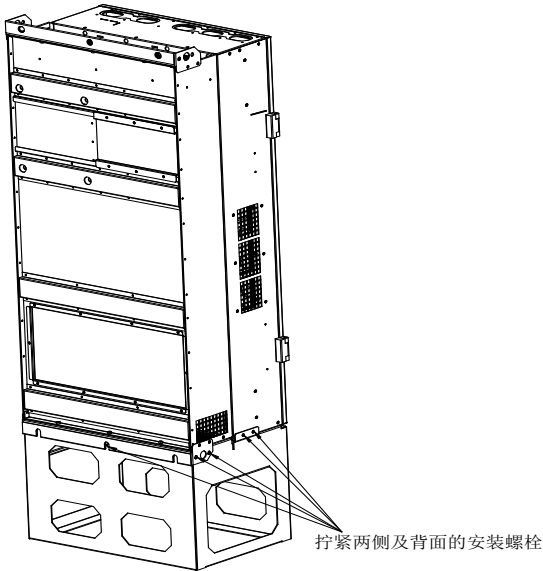


图 11-3 底座安装图示

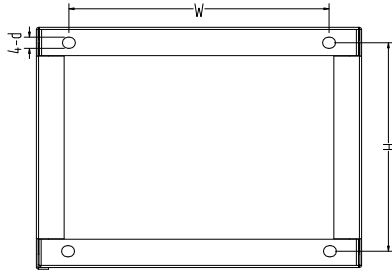


图 11-4 底座地脚螺栓安装尺寸图示

EM500 系列 450~560kW 大功率变频器可附加与本机同宽的安裝底座及頂罩如图 11-6 所示，只更換底座或安裝頂罩可將整機高度改為 2000mm，同時更換底座及安裝頂罩可將整機高度改為 2200mm。如有需要，請在訂貨時提出，並自行安裝，具體請參照圖 11-6。

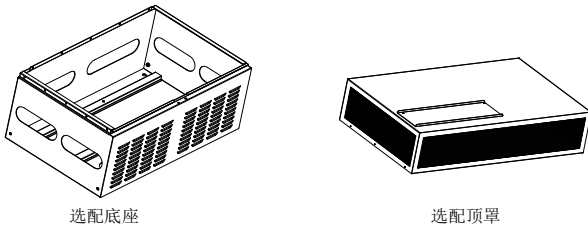


图 11-5 450~560kW 底座及頂罩图示

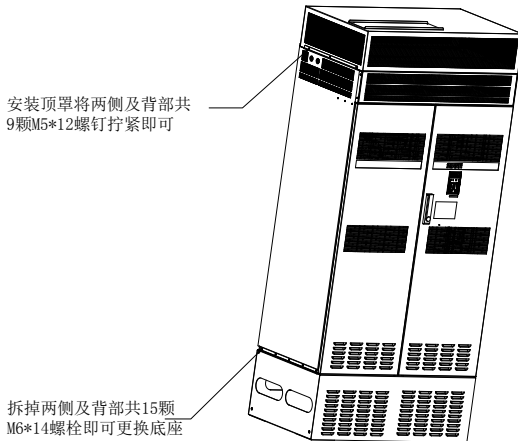


图 11-6 450~560kW 底座及頂罩安裝示意图

11.6 上挂脚

EM500 系列 450~560kW 大功率变频器可附上挂脚，使机器背部靠墙安装，如有需要，请在订货时提出，并自行安装，具体请参照图 11-7。

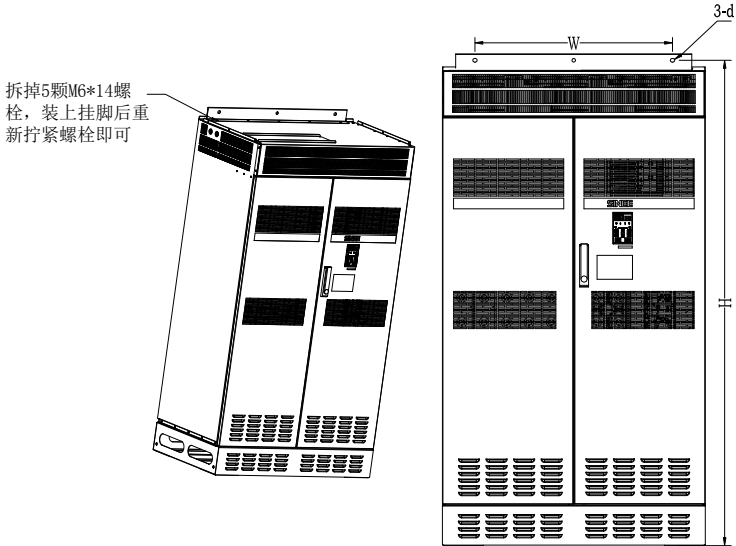


图 11-7 上挂脚安装示意图

表 11-6 上挂脚安装尺寸表

规格	W (mm)	H (mm)	d (mm)
EM500-450G/500P-3	753	1825	14
EM500-500G/560P-3			
EM500-560G/630P-3			

11.7 进出线转接铜排

EM500 系列有以下两种规格的变频器可附加进出线转接铜排，改为机箱外接线，如图 11-8 所示。如有需要，请在订货时提出，并自行安装。

型号规格	选配件清单
EM500-220G~280G	进出线转接铜排、安装螺栓、绝缘柱
EM500-315G~400G	进出线转接铜排、安装螺栓、绝缘柱


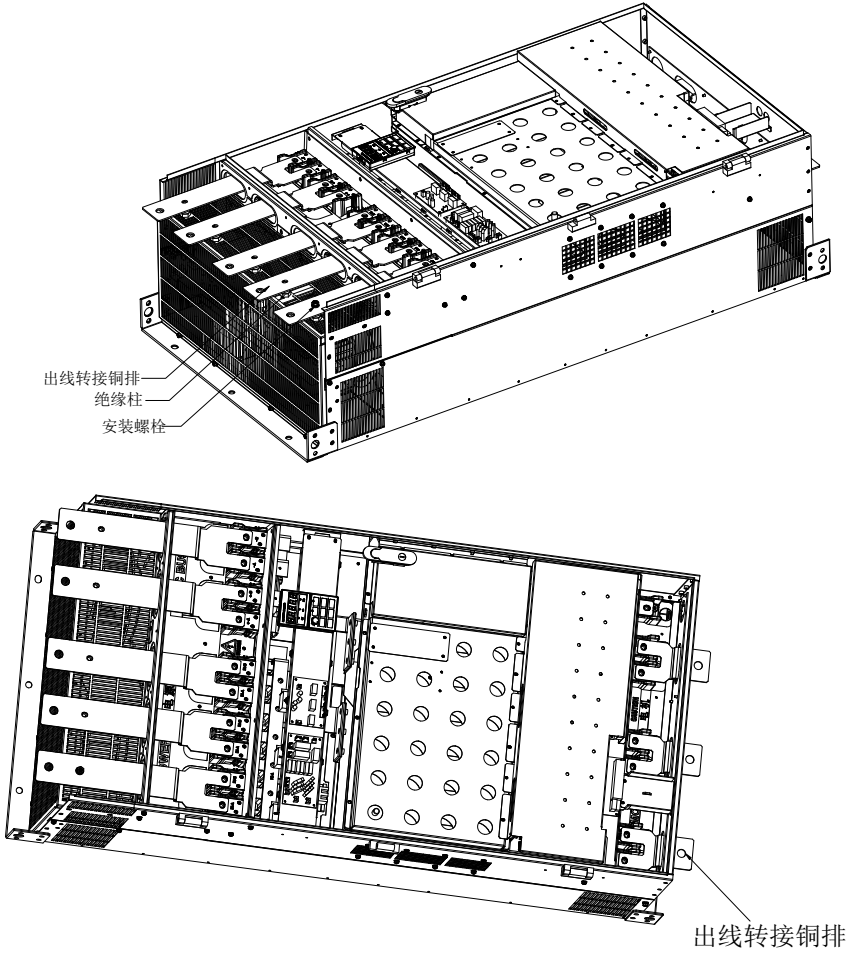


图 11-8 进出线转接铜排安装图示

第12章 MODBUS 通讯协议

12.1 适用范围

- 1、适用系列：EM500 系列
- 2、适用网络：支持 MODBUS-RTU 协议格式，具备 RS-485 总线的“单主多从”通讯网络。

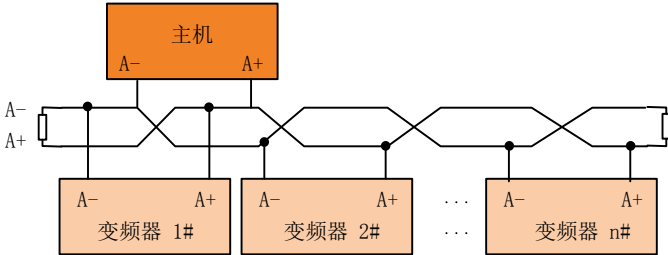

12.2 接口方式

RS-485 异步半双工通讯模式，最低有效位优先发送；

RS-485 网络地址：1~247 可设，0 为广播地址；

RS-485 端子默认数据格式：1-8-N-1^[2]（1-8-E-1，1-8-0-1，1-8-N-2，1-8-E-2 和 1-8-0-2 可选）；

RS-485 端子默认波特率：9600bps（4800bps、19200bps、38400bps、57600bps 和 115200bps 可选）；

推荐使用双绞屏蔽线作为通讯线，以降低外部干扰对通讯的影响。

[2]：1-8-N-1，表示 1 起始位-每字节数据 8 个字符-无奇偶校验-1 停止位。E，偶校验。0，奇校验。

12.3 协议格式

12.3.1 报文格式

如图 12-1 所示，一个标准的 MODBUS 报文包括起始标记、RTU 报文（Remote Terminal Unit，远程终端装置）和结束标记。

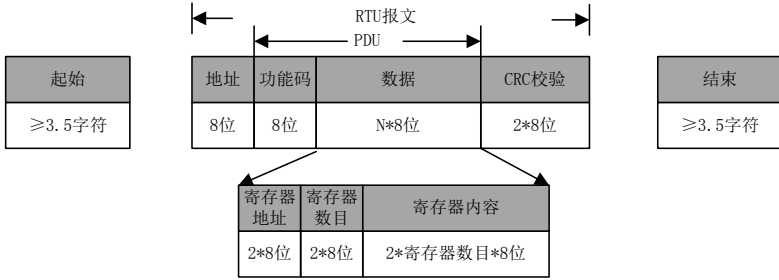


图 12-1 RTU 模式报文帧示意图

其中 RTU 报文包括地址码、PDU (Protocol DataUnit, 协议数据单元) 和 CRC^[3] 校验。PDU 包括功能码和数据部分 (主要包括寄存器地址、寄存器数目和寄存器内容等, 各功能码其详细定义各不相同, 详见 12.3.3 功能码。)

[3]:CRC 校验低字节在前, 高字节在后

12.3.2 地址码

地址范围	用途
1~247	从机
0	广播

12.3.3 功能码

MODBUS 功能码分类图 12-2 所示。

127 (0x7F)	公共功能码
110 (0x6E)	用户定义功能码
100 (0x64)	公共功能码
72 (0x48)	用户定义功能码
65 (0x41)	公共功能码
1 (0x1)	公共功能码

图 12-2 MODBUS 功能码分类

如表 12-1 所示, EM500 系列产品主要涉及**公共类功能码**。如 0x03 读多个寄存器或状态字功能码、**0x06** 写单个寄存器或命令功能码、0x10 写多个寄存器或命令功能码和 0x08 诊断功能码。

另外，为了完成一些特定的功能，如写寄存器（RAM）但不存 EEPROM，在**用户定义功能码**中自定义了 0x41 写单个寄存器或命令功能码（不保存）和 0x42 写多个寄存器或命令功能码（不保存）。

当从设备接收到异常有效数据时，会返回相关异常信息（详见 12.3.7 异常信息响应）。为与正常通讯数据区分，特定义异常功能码。与正常请求功能码相对应，**异常功能码 = 请求功能码 + 0x80**。

表 12-1EM500 系列产品定义功能码

功能码	异常功能码	功能
03	83	读多个寄存器或状态字功能码
41	C1	写单个寄存器或命令功能码，不保存
42	C2	写多个寄存器或命令功能码，不保存
08	88	诊断功能码
06	86	写单个寄存器或命令功能码
10	90	写多个寄存器或命令功能码

以下几节针对因功能而各异的 PDU 部分做详细说明。

12.3.3.1 0x03 读多个寄存器或状态字功能码

在一个远程设备中，使用该功能码读取保持寄存器连续块的内容。请求 PDU 说明了起始寄存器地址和寄存器数量。

将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器有两字节，对于每个寄存器，第一个字节包括高位比特，第二个字节包括低位比特。

● 请求 PDU

功能码	1 个字节	0x03
起始地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1~16

● 响应 PDU

功能码	1 个字节	0x03
字节数	1 个字节	2×N*
寄存器值	N*×2 个字节	

N*=寄存器数量

● 错误 PDU

差错码	1 个字节	0x83
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

以下是一个请求读寄存器 F19.00~F19.05（最近一次故障相关信息）的实例：

请求		响应			
域名	(0x)	域名(正常)	(0x)	域名(异常)	(0x)
功能码	03	功能码	03	功能	83
起始地址 Hi	13	字节数	0C	异常码	03(例,下同)
起始地址 Lo	00	寄存器值 Hi (F19.00)	00		
寄存器数量 Hi	00	寄存器值 Lo (F19.00)	11		
寄存器数量 Lo	06	寄存器值 Hi (F19.01)	00		
		寄存器值 Lo (F19.01)	00		
		寄存器值 Hi (F19.02)	00		
		寄存器值 Lo (F19.02)	00		
		寄存器值 Hi (F19.03)	01		
		寄存器值 Lo (F19.03)	2C		
		寄存器值 Hi (F19.04)	00		
		寄存器值 Lo (F19.04)	00		
		寄存器值 Hi (F19.05)	00		
		寄存器值 Lo (F19.05)	00		

由返回数据可知，之前变频器发生 17 (0011H)：温度传感器异常故障，当时输出频率为 0.00Hz、输出电流为 0.00A、母线电压为 300V (012CH)、加减速状态为待机和工作时间为 0hour。

★：目前 MODBUS 协议 0x03 功能码支持跨组读取多个功能码，但建议客户若无特殊需求，不要跨组读取，以便于在我公司产品升级后客户的软件程序不用升级。

12.3.3.2 0x41 写单个寄存器或命令功能码（不保存）

在一个远程设备中，使用该功能码写单个非保持寄存器。

请求 PDU 说明了被写入寄存器的地址。

正常响应是请求的应答，在写入寄存器内容之后返回这个正常响应。

● 请求 PDU

功能码	1 个字节	0x41
寄存器地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000~0xFFFF

● 响应 PDU

功能码	1 个字节	0x41
寄存器地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000~0xFFFF

- 错误 PDU

差错码	1 个字节	0xC1
异常码	1 个字节	见表 12-4

以下是一个请求将主频率源 A (7001H) 改为“-50.00%”的实例:

请求		响应			
域名	(0x)	域名 (正常)	(0x)	域名(异常)	(0x)
功能	41	功能	41	功能	C1
寄存器地址 Hi	70	寄存器地址 Hi	70	异常码	03
寄存器地址 Lo	01	寄存器地址 Lo	01		
寄存器值 Hi	EC	寄存器值 Hi	EC		
寄存器值 Lo	78	寄存器值 Lo	78		

- ★ 用此功能码不能对“○”属性(运行时不可改)参数进行操作,即只能修改“●”属性(运行时可修改)参数进行操作,否则,返回错误码 1。

12.3.3.3 0x42 写多个寄存器或命令功能码(不保存)

在一个远程设备中,使用该功能码写连续非保持寄存器块(1 至 16 个寄存器)。在请求数据域中说明了请求写入的值。每个寄存器将数据分成两字节。正常响应返回功能码、起始地址和被写入寄存器的数量。

- 请求 PDU

功能码	1 个字节	0x42
起始地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1~16
字节数	1 个字节	2×N*
寄存器值	N*×2 个字节	

N*=寄存器数量

- 响应 PDU

功能码	1 个字节	0x42
起始地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1~16

- 错误 PDU

差错码	1 个字节	0xC2
异常码	1 个字节	见表 12-4

以下是一个请求将加速时间 1 (F00.14) 设为 5.00, 减速时间 1 (F00.15) 设为 6.00 的实例:

请求		响应			
域名	(0x)	域名 (正常)	(0x)	域名(异常)	(0x)
功能	42	功能	42	功能	C2
起始地址 Hi	00	起始地址 Hi	00	异常码	03
起始地址 Lo	0E	起始地址 Lo	0E		
寄存器数量 Hi	00	寄存器数量 Hi	00		
寄存器数量 Lo	02	寄存器数量 Lo	02		
字节数	04				
寄存器值 Hi (F00.14)	01				
寄存器值 Lo (F00.14)	F4				
寄存器值 Hi (F00.15)	02				
寄存器值 Lo (F00.15)	58				

- ★ 用此功能码不能对“○”属性(运行时不可改)参数进行操作, 即只能修改“●”属性(运行时可修改)参数进行操作, 否则, 返回错误码 1。

12.3.3.4 0x08 诊断功能码

Modbus 功能码 08 提供一系列测试, 用于检查客户机(主站)设备与服务器(从站)之间的通信系统, 或服务器中的各种内部差错状态。

这个功能使用询问中的 2 个字节的子功能码域来定义所执行的测试类型。服务器在正常的响应中

复制功能码和子功能码。一些诊断会导致远程设备通过正常响应的数据域返回相应数据。

通常, 向远程设备发送诊断功能, 不影响远程设备中的用户程序运行。诊断不能访问用户逻辑, 例如: 离散量和寄存器。某些功能可以任意地复位远程设备中的差错计数器。

我司所用诊断功能主要为线路诊断 (0000), 用于测试主从机是否能正常通讯。对返回询问数据请求的正常响应是回送相同的数据。同时还复制功能码和子功能码。

● 请求 PDU

功能码	1 个字节	0x08
子功能码	2 个字节	0x0000~0xFFFF
数据	2 个字节	0x0000~0xFFFF

● 响应 PDU

功能码	1 个字节	0x08
子功能码	2 个字节	0x0000~0xFFFF
数据	2 个字节	0x0000~0xFFFF

● 错误 PDU

差错码	1 个字节	0x88
异常码	1 个字节	见表 12-4

● 子功能码

子功能	含义	数据域（请求）	数据域（响应）
0000	返回询问数据	任意	复制请求数据
...			

0000: 在响应中返回请求数据域中传递的数据。全部报文应该与请求报文一致。

下表是一个请求远程设备返回询问数据的实例。它使用子功能码 0000。用两个字节数据域（0xA537）发送返回的数据。

请求		响应			
域名	(0x)	域名（正常）	(0x)	域名（异常）	(0x)
功能	08	功能	08	功能	88
子功能码 Hi	00	子功能码 Hi	00	异常码	03
子功能码 Lo	00	子功能码 Lo	00		
数据 Hi	A5	数据 Hi	A5		
数据 Lo	37	数据 Lo	37		

12.3.3.5 0x06 写单个寄存器或命令功能码

在一个远程设备中，使用该功能码写单个保持寄存器。

请求 PDU 说明了被写入寄存器的地址。

正常响应是请求的应答，在写入寄存器内容之后返回这个正常响应。

● 请求 PDU

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000~0xFFFF

- 响应 PDU

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000~0xFFFF

- 错误 PDU

差错码	1 个字节	0x86
异常码	1 个字节	见表 12-4

以下是一个请求将电机 1 驱动控制方式 (F00.01) 改为“1: SVC”的实例:

请求		响应			
域名	(0x)	域名 (正常)	(0x)	域名 (异常)	(0x)
功能	06	功能	06	功能	86
寄存器地址 Hi	00	寄存器地址 Hi	00	异常码	03
寄存器地址 Lo	01	寄存器地址 Lo	01		
寄存器值 Hi	00	寄存器值 Hi	00		
寄存器值 Lo	01	寄存器值 Lo	01		

★ 经常修改的变频器功能代码不能用 0x06 完成, 以免损坏变频器。

0x41 “只改不存” 用户自定义功能码对应 0x06 标准公共功能码——其功能码定义与相对应标准功能码相同 (请求、应答与错误 PDU 均相同), 不同之处为从机响应此用户自定义功能码时, 只修改 RAM 对应值, 而不保存至 EEPROM (保持寄存器)。

针对 F00.07 类经常修改功能码, 建议用 0x41 功能码完成 (修改主频率源 A 也可直接操作 7001H, 详见章节 12.3.3.2 和 12.3.4), 避免损坏变频器。具体操作如下所述。

请求		响应	
域名	(0x)	域名 (正常)	(0x)
功能	41	功能	41
寄存器地址 Hi	00	寄存器地址 Hi	00
寄存器地址 Lo	07	寄存器地址 Lo	07
寄存器值 Hi	13	寄存器值 Hi	13
寄存器值 Lo	88	寄存器值 Lo	88

以上数据表示把给定频率 (F00.07) 改为 50.00Hz, 即刻生效, 但不存入 EEPROM。即改写后, 变频器以 50.00Hz 运行, 但重新上电后以修改之前频率运行。

12.3.3.6 0x10 写多个寄存器或命令功能码

在一个远程设备中, 使用该功能码写连续寄存器块 (1 至 16 个寄存器)。

在请求数据域中说明了请求写入的值。每个寄存器将数据分成两字节。
正常响应返回功能码、起始地址和被写入寄存器的数量。

- 请求 PDU

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1~16
字节数	1 个字节	2×N*
寄存器值	N×2 个字节	

N*=寄存器数量

- 响应 PDU

功能码	1 个字节	0x10
起始地址	2 个字节	0x0000~0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1~16

- 错误 PDU

差错码	1 个字节	0x90
异常码	1 个字节	见表 12-4

以下是一个请求将 00 01 和 00 03 写入 F03.00 开始的 2 个寄存器（即设置 Y1 和 Y2 输出端子功能）的实例：

请求		响应			
域名	(0x)	域名 (正常)	(0x)	域名(异常)	(0x)
功能	10	功能	10	功能	90
起始地址 Hi	03	起始地址 Hi	03	异常码	03
起始地址 Lo	00	起始地址 Lo	00		
寄存器数量 Hi	00	寄存器数量 Hi	00		
寄存器数量 Lo	02	寄存器数量 Lo	02		
字节数	04				
寄存器值 Hi (F03.00)	00				
寄存器值 Lo (F03.00)	01				
寄存器值 Hi (F03.01)	00				
寄存器值 Lo (F03.01)	03				

★ 经常修改的变频器功能代码不能用 0x10 完成，以免损坏变频器，详见章节 12.3.3.5 说明。

12.3.4 寄存器地址分布

表 12-2 MODBUS 协议寄存器地址定义详解

地址空间		说明	
功能码 0000H~6F63H		针对功能码 FXX.YY, 其地址高位为 XX 的十六进制, 地址低位为 YY 的十六进制。如 F00.14, 其地址为 000EH (00D=00H, 14D=0EH)。	
功能码 (掉电不存) 8000H~EF63H		用 0x06 或 0x10 功能码设置参数时, 可通过“原地址+8000H”方式实现“设置值立即生效、掉电不存”功能。如 F00.14 对应地址为 800EH (=000EH+8000H)。	
控制命令 (只写) 7000H ~ 71FFH	7000H 控制字	0000H	无效指令
		0001H	正转运行
		0002H	反转运行
		0003H	JOG 正转
		0004H	JOG 反转
		0005H	减速停车
		0006H	快速停车
		0007H	自由停车
		0008H	故障复位
		0009H	+/-输入切换
		000BH	JOG 停车
		其它~00FFH	保留
	7001H	主通道频率 A 通讯百分比给定	-100.00%~100.00% (100%=最大频率)
	7002H	辅通道频率 B 通讯百分比给定	-100.00%~100.00% (100%=最大频率)
	7003H	转矩通讯给定	-200.00%~200.00% (100%=数字转矩给定)
	7004H	过程 PID 给定通讯给定	-100.00%~100.00%
	7005H	过程 PID 反馈通讯给定	-100.00%~100.00%
	7006H	VF 分离模式电压给定	0.00%~100.00% (数字给定基准)
	7007H~7009H	保留	
	700AH	上限频率通讯百分比给定	0.00%~200.00% (数字给定基准)
700BH	转矩控制的上限频率通讯百分比给定	0.00%~200.00% (数字给定基准)	
700CH	惯量补偿线速度输入	0.00%~100.00% (数字给定基准)	
700DH~700EH	保留		
700FH	主从通讯给定	-100.00%~100.00% (最大值基准)	

	7010H~7013H	保留		
	7014H	外部故障	外部设备（包括选件卡）故障输入	
	7015H	主通道频率 A 通讯给定	0.00~最大频率	
	7016H	辅通道频率 B 通讯给定	0.00~最大频率	
	7017H	上限频率通讯给定	0.00~最大频率	
	7018H	转矩控制的上限频率通讯给定	0.00~最大频率	
	7019H	速度控制的转矩上限通讯给定	0.0~250.0%（按 100.0%或直接发送均可）	
	7019H~71FFH	保留		
工作状态 7200H ~ 73FFH	7200H 状态字 1	Bit7~0 运行状态	00H	参数设定
			01H	从机运行
			02H	JOG 运行
			03H	自学习运行
			04H	从机停车
			05H	JOG 停车
			06H	故障状态
			07H	工厂自检
			08H~0FFH	保留
	Bit15~8 故障信息	00H	变频器正常运行	
		xxH	变频器故障状态，“xx”为故障代码	
	7201H 状态字 2	Bit0 给定方向	1	-给定有效
			0	+给定有效
		Bit1 运行方向	1	频率输出反转
			0	频率输出正转
		Bit3~2 运行方式	00	速度控制方式
			01	转矩控制方式
			10	保留
			11	保留
		Bit4 参数保护	1	参数保护有效
			0	参数保护无效
		Bit6~5	保留	
Bit8~7 给定方式		00	键盘控制	
		01	端子控制	
	10	通讯控制		
	11	保留		
Bit9	保留			

	Bit10 警告	0	无警告						
		1	警告状态 (详情参看 7230H)						
	Bit15~10	保留							
7202H 监视频率+/-状态字1 (1: -; 0: +)	Bit0	输出频率							
	Bit1	输入频率							
	Bit2	同步频率							
	Bit3	保留							
	Bit4	估算反馈频率							
	Bit5	估算滑差频率							
	Bit6	负载速度							
	Bit15~7	保留							
7203H	输出频率								
7204H	输出电压								
7205H	输出功率								
7206H	运行转速								
7207H	母线电压								
7208H	输出转矩								
7209H	开关量输入 1	15	14	13	12	11	10	9	8
		*	*	*	*	*	X11	X10	X9
		7	6	5	4	3	2	1	0
		X8	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1
720AH	开关量输入 2	15	14	13	12	11	10	9	8
		VX8	VX7	VX6	VX5	VX4	VX3	VX2	VX1
		7	6	5	4	3	2	1	0
		*	*	*	*	AI4	AI3	AI2	AI1
720BH	开关量输出 1	15	14	13	12	11	10	9	8
		*	*	*	*	*	*	*	*
		7	6	5	4	3	2	1	0
		*	*	*	Y3	Y2	Y1	R2	R1
720CH	开关量输出 2	15	14	13	12	11	10	9	8
		VY8	VY7	VY6	VY5	VY4	VY3	VY2	VY1
		7	6	5	4	3	2	1	0
		*	*	*	*	*	*	*	*
720DH	前二次故障								
720EH	前三次故障								
720FH	最近一次故障								
7210H	最近一次故障输出频率								
7211H	最近一次故障输出电流								
7212H	最近一次故障母线电压								
7213H	最近一次故障运行状态								
7214H	最近一次故障工作时间								

	7215H	设定加速时间		
	7216H	设定减速时间		
	7217H	累计长度		
	7218H	保留		
	7219H	UP/DOWN 偏移频率符号 (0/1: +/-)		
	7224H	输出电流		
	7225H	给定频率		
	7228H	累计上电时间		
	7230H	警告号	0: 无警告; 其它: 当前警告标识	
	其它~73FFH	保留		
产品信息 7500H ~ 75FFH	7500H	性能软件序列号 1	与功能码 F12. 22 对应	
	7501H	性能软件序列号 2	与功能码 F12. 23 对应	
	7502H	功能软件序列号 1	与功能码 F12. 24 对应	
	7503H	功能软件序列号 2	与功能码 F12. 25 对应	
	7504H	键盘软件序列号 1	与功能码 F12. 26 对应	
	7505H	键盘软件序列号 2	与功能码 F12. 27 对应	
	7506H	产品序列号 1	与功能码 F12. 28 对应	
	7507H	产品序列号 2	与功能码 F12. 29 对应	
	7508H	产品序列号 3	与功能码 F12. 30 对应	
7509H~75FFH	保留			
其它	保留			

12.3.5 帧数据长度定义

MODBUS 报文 RTU 帧 PDU 部分读/写寄存器数量在 1~16 范围内。针对不同功能码，其 RTU 帧实际长度会有不同，详细见表 12-3 所示。

表 12-3RTU 帧长度与功能码对照表

功能码 (0x)	RTU 帧长度 (字节)			最大长度 (字节)
	请求	正常响应	异常响应	
03	8	$5+2N_r^{[4]}$	5	37
41 (06)	8	8	5	8
08	8	8	5	8
42 (10)	$9+2N_w^{[5]}$	8	5	41

[4]: $N_r \leq 16$, 表示请求读寄存器的数量;

[5]: $N_w \leq 16$, 表示请求写寄存器的数量;

[6]: $N_w + N_r \leq 16$;

12.3.6 CRC 校验

CRC 校验低字节在前，高字节在后。

发送设备首先计算 CRC 值，并附在发送信息中。接收设备接收后将重新计算 CRC 值，并且把计算值与接收的 CRC 值做比较。如果两个值不相等，则说明发送过程中有错误发生。

CRC 校验的计算过程：

- (1) 定义一个 CRC 寄存器，并赋一个初值，FFFFH。
- (2) 将发送信息的第一个字节与 CRC 寄存器的值进行异或计算，并将结果放到 CRC 寄存器中。从地址码开始，起始位和停止位不参加计算。
- (3) 提取和检查 LSB (CRC 寄存器的最低位)。
- (4) 如果 LSB 是 1，CRC 寄存器的各位向右移动一位，最高位用 0 补充，把 CRC 寄存器的值与 A001H 进行异或计算，并将结果放到 CRC 寄存器中。
- (5) 如果 LSB 是 0，CRC 寄存器的各位向右移动一位，最高位用 0 补充。
- (6) 重复步骤 3、4、5，直到完成 8 次移位。
- (7) 重复步骤 2、3、4、5、6，处理发送信息的下一个字节。直到处理完发送信息的所有字节。
- (8) 计算完毕，CRC 寄存器的内容即为 CRC 校验的值。
- (9) 在时间资源有限的系统中，建议采用查表法来实现 CRC 校验。

CRC 简单函数如下(用 C 语言编程)：

```
unsigned int CRC_Cal_Value(unsigned char *Data, unsigned char Length)
```

```
{  
    unsigned int crc_value = 0xFFFF;  
    int i = 0;  
    while(Length--)  
    {  
        crc_value ^= *Data++;  
        for(i=0;i<8;i++)  
        {  
            if(crc_value & 0x0001)  
            {  
                crc_value = (crc_value>>1)^ 0xa001;  
            }  
            else
```



```

0xD8,0x18,0x19,0xD9,0x1B,0xDB,0xDA,0x1A,0x1E,0xDE,0xDF,0x1F,0xDD,0x1D,0x1C,0xDC,
0x14,0xD4,0xD5,0x15,0xD7,0x17,0x16,0xD6,0xD2,0x12,0x13,0xD3,0x11,0xD1,0xD0,0x10,
0xF0,0x30,0x31,0xF1,0x33,0xF3,0xF2,0x32,0x36,0xF6,0xF7,0x37,0xF5,0x35,0x34,0xF4,
0x3C,0xFC,0xFD,0x3D,0xFF,0x3F,0x3E,0xFE,0xFA,0x3A,0x3B,0xFB,0x39,0xF9,0xF8,0x38,
0x28,0xE8,0xE9,0x29,0xEB,0x2B,0x2A,0xEA,0xEE,0x2E,0x2F,0xEF,0x2D,0xED,0xEC,0x2C,
0xE4,0x24,0x25,0xE5,0x27,0xE7,0xE6,0x26,0x22,0xE2,0xE3,0x23,0xE1,0x21,0x20,0xE0,
0xA0,0x60,0x61,0xA1,0x63,0xA3,0xA2,0x62,0x66,0xA6,0xA7,0x67,0xA5,0x65,0x64,0xA4,
0x6C,0xAC,0xAD,0x6D,0xAF,0x6F,0x6E,0xAE,0xAA,0x6A,0x6B,0xAB,0x69,0xA9,0xA8,0x68,
0x78,0xB8,0xB9,0x79,0xBB,0x7B,0x7A,0xBA,0xBE,0x7E,0x7F,0xBF,0x7D,0xBD,0xBC,0x7C,
0xB4,0x74,0x75,0xB5,0x77,0xB7,0xB6,0x76,0x72,0xB2,0xB3,0x73,0xB1,0x71,0x70,0xB0,
0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,
0x9C,0x5C,0x5D,0x9D,0x5F,0x9F,0x9E,0x5E,0x5A,0x9A,0x9B,0x5B,0x99,0x59,0x58,0x98,
0x88,0x48,0x49,0x89,0x4B,0x8B,0x8A,0x4A,0x4E,0x8E,0x8F,0x4F,0x8D,0x4D,0x4C,0x8C,
0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40
};

```

```

Uint16CRC(Uint8 * buffer, Uint8 crc_len)

```

```

{
    Uint8  crc_i,crc_lsb,crc_msb;
    Uint16 crc;
    crc_msb = 0xFF;
    crc_lsb = 0xFF;
    while(crc_len--)
    {
        crc_i = crc_lsb ^ *buffer;
        buffer++;
        crc_lsb = crc_msb ^ crc_l_tab[crc_i];
        crc_msb = crc_h_tab[crc_i];
    }
    crc = crc_msb;
    crc = (crc << 8) + crc_lsb;
    return crc;
}

```

```
}

```

- 16 位处理器 CRC16 查表：（此程序最终返回结果为高字节在前，发送时请颠倒）

```
const Uint16 crc_table[256] = {
0x0000,0xC1C0,0x81C1,0x4001,0x01C3,0xC003,0x8002,0x41C2,0x01C6,0xC006
,0x8007,0x41C7,0x0005,0xC1C5,0x81C4,0x4004,0x01CC,0xC00C,0x800D,0x41CD
,0x000F,0xC1CF,0x81CE,0x400E,0x000A,0xC1CA,0x81CB,0x400B,0x01C9,0xC009
,0x8008,0x41C8,0x01D8,0xC018,0x8019,0x41D9,0x001B,0xC1DB,0x81DA,0x401A
,0x001E,0xC1DE,0x81DF,0x401F,0x01DD,0xC01D,0x801C,0x41DC,0x0014,0xC1D4
,0x81D5,0x4015,0x01D7,0xC017,0x8016,0x41D6,0x01D2,0xC012,0x8013,0x41D3
,0x0011,0xC1D1,0x81D0,0x4010,0x01F0,0xC030,0x8031,0x41F1,0x0033,0xC1F3
,0x81F2,0x4032,0x0036,0xC1F6,0x81F7,0x4037,0x01F5,0xC035,0x8034,0x41F4
,0x003C,0xC1FC,0x81FD,0x403D,0x01FF,0xC03F,0x803E,0x41FE,0x01FA,0xC03A
,0x803B,0x41FB,0x0039,0xC1F9,0x81F8,0x4038,0x0028,0xC1E8,0x81E9,0x4029
,0x01EB,0xC02B,0x802A,0x41EA,0x01EE,0xC02E,0x802F,0x41EF,0x002D,0xC1ED
,0x81EC,0x402C,0x01E4,0xC024,0x8025,0x41E5,0x0027,0xC1E7,0x81E6,0x4026
,0x0022,0xC1E2,0x81E3,0x4023,0x01E1,0xC021,0x8020,0x41E0,0x01A0,0xC060
,0x8061,0x41A1,0x0063,0xC1A3,0x81A2,0x4062,0x0066,0xC1A6,0x81A7,0x4067
,0x01A5,0xC065,0x8064,0x41A4,0x006C,0xC1AC,0x81AD,0x406D,0x01AF,0xC06F
,0x806E,0x41AE,0x01AA,0xC06A,0x806B,0x41AB,0x0069,0xC1A9,0x81A8,0x4068
,0x0078,0xC1B8,0x81B9,0x4079,0x01BB,0xC07B,0x807A,0x41BA,0x01BE,0xC07E
,0x807F,0x41BF,0x007D,0xC1BD,0x81BC,0x407C,0x01B4,0xC074,0x8075,0x41B5
,0x0077,0xC1B7,0x81B6,0x4076,0x0072,0xC1B2,0x81B3,0x4073,0x01B1,0xC071
,0x8070,0x41B0,0x0050,0xC190,0x8191,0x4051,0x0193,0xC053,0x8052,0x4192
,0x0196,0xC056,0x8057,0x4197,0x0055,0xC195,0x8194,0x4054,0x019C,0xC05C
,0x805D,0x419D,0x005F,0xC19F,0x819E,0x405E,0x005A,0xC19A,0x819B,0x405B
,0x0199,0xC059,0x8058,0x4198,0x0188,0xC048,0x8049,0x4189,0x004B,0xC18B
,0x818A,0x404A,0x004E,0xC18E,0x818F,0x404F,0x018D,0xC04D,0x804C,0x418C
,0x0044,0xC184,0x8185,0x4045,0x0187,0xC047,0x8046,0x4186,0x0182,0xC042
,0x8043,0x4183,0x0041,0xC181,0x8180,0x4040};
Uint16 CRC16(Uint16 *msg , Uint16 len){
    Uint16 crcL = 0xFF , crcH = 0xFF;
```

```

  Uint16 index;
  while(len--){
    index = crcL ^ *msg++;
    crcL = ((crc_table[index] & 0xFF00) >> 8) ^ (crcH);
    crcH = crc_table[index] & 0xFF;
  }
  return (crcH<<8) | (crcL);
}

```

12.3.7 异常信息响应

当主站设备向从站设备发送请求时，主站希望得到一个正常的响应。主站的查询可能导致下列四种事件之一：

- 如果从站设备接收到无通信错误的请求，并且可以正常的处理询问，那么从站设备将返回一个正常的响应；
- 如果由于通信错误，从站设备没有接收到请求，那么不能返回信息。从站设备将视之为超时；
- 如果从站设备收到请求，但是检测到一个通信错误（奇偶校验、地址、帧错误等），那么不会返回响应。从站设备将视之为超时；
- 如果从站设备接收到无通信错误的请求，但是不能处理这个请求（如请求读一个不存在的寄存器等），从站将返回一个异常响应，通知主站错误的实际情况。

异常响应报文有两个与正常响应不同的域：

- **功能码域：**在正常响应中，从站在相应的功能码域复制原始请求的功能码。所有功能码的 MSB 都为 0。在异常响应中，从站设置功能码的 MSB 为 1。即 **异常响应功能码=正常响应功能码+0x80**
- **数据域：**在正常响应中，从站可以在数据域中返回数据，在异常响应中从站在数据域中返回异常码。具体已定义异常码如表 12-4 异常码定义表 12-4 所示。

表 12-4 异常码定义

异常码	名称	含义
01H	非法功能	从站（变频器）接收到的功能码超出已配置范围（详见 12.3.3 功能码）
02H	非法数据地址	从站（变频器）接收到的数据地址是不允许的地址；特别是，寄存器起始地址和传输长度的组合是无效的（详见 12.3.4 寄存器地址分布）
03H	非法数据帧	从站（变频器）检测到询问数据帧长度或者 CRC 校验不对
04H	从设备故障	从站（变频器）试图执行请求操作时发生不可恢复差错，可能原因有逻辑错误或写 EEPROM 失败等
05H	数据超范围	从站（变频器）接收到的数据超出对应寄存器最小值~最大值范围
06H	参数只读	当前寄存器为只读，不能进行写操作
07H	参数运行中不可改	变频器处于运行状态，当前寄存器不能进行写操作，若需操作，请停机
08H	参数受密码保护	当前寄存器受密码保护

12.4 协议说明

12.4.1 帧间和帧内时间间隔定义

一个完整的 MODBUS 报文不仅包含必须的数据单元，也要有起始和结束标识。因此，如图 12-1 或图 12-3 所示，特定义大于等于 3.5 个字符传输时间的空闲电平作为起止标志，且在报文传输过程中若出现大于 1.5 个字符传输时间的空闲电平则认为传输异常。

具体起止和异常间隔时间与波特率相关，具体如表 12-5 所示。如波特率为 9600bps，采样周期为 1ms 时，则起止时间间隔为大于等于 4ms ($3.5 \times 10 / 9600 = 3.64 \approx 4$) 的空闲电平，异常数据间隔时间为一帧数据各位之间间隔大于等于 2ms ($1.5 \times 10 / 9600 = 1.56 \approx 2$) 且小于 4ms 的空闲电平（则正常数据位之间的空闲电平小于等于 1ms）。

表 12-5 时间间隔与波特率对照表 ($t_{\text{调}}=1\text{ms}$ 时)

波特率 (bps)	起止间隔时间 $T_{\text{间}} (t_{\text{调}})$	异常间隔时间 $T_{\text{异}} (t_{\text{调}})$	备注
4800	8	4	正常帧允许 $\leq 3\text{ms}$ 的空闲点电平，当出现 $\geq 8\text{ms}$ 的空闲电平则表明一帧数据结束
9600	4	2	正常帧允许 $\leq 1\text{ms}$ 的空闲点电平，当出现 $\geq 4\text{ms}$ 的空闲电平则表明一帧数据结束
19200	2	1	正常帧允许 $< 1\text{ms}$ 的空闲点电平，当出现 $\geq 2\text{ms}$ 的空闲电平则表明一帧数据结束
更高	1	1	当出现 1ms 的空闲电平这表明一帧结束

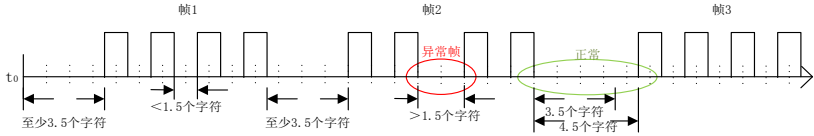


图 12-3 数据帧正误示意图

12.4.2 数据帧处理

接收完一帧数据后，系统要先进行预处理，判断是否为发给本机的合法帧，然后再判断数据是否正确，最后进行相应处理。若接收帧不是合法帧，则不会回发数据；若接收帧为合法帧，但是不正确，会回发相应异常信息帧。

合法帧：满足地址（本机或者广播）和长度（不小于 3）条件。

正确帧：为合法帧，且涉及内存地址正确、内存内容在定义范围内且当前可被处理。

12.4.3 应答延时

定义变频器从接收到有效数据帧^[7]（RS-485 网络上的数据，不同于键盘发送的指令），到解析数据，然后开始返回数据的时间间隔，为应答延时（由功能码 F10.04 设定）。因标准协议定义了起止符，故不可能没有应答延时，至少为“3.5 字符时间间隔 + 1ms（485 协议芯片稳定时间， $t_{等2}$ ）”，具体最短时间间隔与波特率相关。如波特率为 9600bps，最短应答延时为 5ms ($3.5 \times 10 / 9600 + 1 = 4.64 \approx 5$)。

若通讯数据涉及 EEPROM 操作，时间间隔会加长。

[7]:有效数据帧:由外部主站(不是键盘)发给本机,且功能码、数据长度和 CRC 都正确的数据。

图 12-4 中，数据发送段 ($t_{发}$)、发送结束符段 ($t_{等1}$)、75176 转发等待段 ($t_{等2}$)、数据返回段 ($t_{返}$) 和 75176 转接收等待段 ($t_{等3}$)

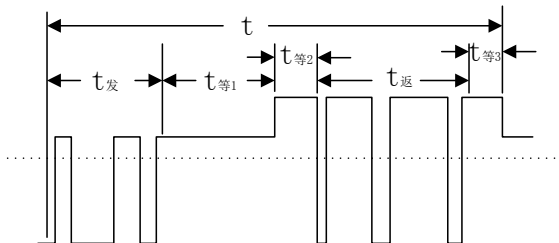


图 12-4 完整数据帧时序解析图

12.4.4 通讯超时

定义从站（变频器）从前一次接收到有效数据帧开始到下一次接收到有效数据帧结束时间间隔为通讯时间间隔 Δt ，若 Δt 大于既定时间（功能码 F10.03 设定；若设为 0，则此功能无效），则认为通讯超时。

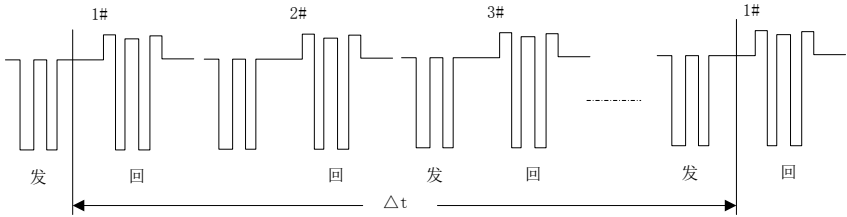


图 12-5485 网络链路数据示意图

12.5 举例说明

1) 变频器正转运行

发：01 41 70 0000 01 E6 C5

回：01 41 70 0000 01 E6 C5（正常时）

回：01 C1 04 70 53（异常时，假设为从设备故障）

	发送		正常返回		异常返回	
*	帧头		≥3.5 字符空闲			
1	地址	01	地址	01	地址	01
2	功能码	41	功能码	41	功能码	C1
3	寄存器地址Hi	70	寄存器地址Hi	70	异常码	04（假设）
4	寄存器地址Lo	00	寄存器地址Lo	00	CRC校验Lo	70
5	寄存器值Hi	00	寄存器值Hi	00	CRC校验Hi	53
6	寄存器值Lo	01	寄存器值Lo	01		
7	CRC校验Lo	E6	CRC校验Lo	E6		
8	CRC校验Hi	C5	CRC校验Hi	C5		
*	帧尾		≥3.5 字符空闲			

2) 变频器自由停车

发：01 41 70 0000 07 66 C7

回：01 41 70 0000 07 66 C7（正常时）

回：01 C1 04 70 53（异常时，假设为从设备故障）

	发送		正常返回		异常返回	
*	帧头	≥3.5字符空闲				
1	地址	01	地址	01	地址	01
2	功能码	41	功能码	41	功能码	C1
3	寄存器地址Hi	70	寄存器地址Hi	70	异常码	04 (假设)
4	寄存器地址Lo	00	寄存器地址Lo	00	CRC校验Lo	70
5	寄存器值Hi	00	寄存器值Hi	00	CRC校验Hi	53
6	寄存器值Lo	07	寄存器值Lo	07		
7	CRC校验Lo	66	CRC校验Lo	66		
8	CRC校验Hi	C7	CRC校验Hi	C7		
*	帧尾	≥3.5字符空闲				

3) 改变设定频率 (如 50.00Hz/1388H) 命令字 (F00.04=7 时)

发: 01 41 70 15 13 88 3B 97

回: 01 41 70 15 13 88 3B 97 (正常时)

回: 01 C1 04 70 53 (异常时, 假设为从设备故障)

	发送		正常返回		异常返回	
*	帧头	≥3.5字符空闲				
1	地址	01	地址	01	地址	01
2	功能码	41	功能码	41	功能码	C1
3	寄存器地址Hi	70	寄存器地址Hi	70	异常码	04 (假设)
4	寄存器地址Lo	15	寄存器地址Lo	15	CRC校验Lo	70
5	寄存器值Hi	13	寄存器值Hi	13	CRC校验Hi	53
6	寄存器值Lo	88	寄存器值Lo	88		
7	CRC校验Lo	3B	CRC校验Lo	3B		
8	CRC校验Hi	97	CRC校验Hi	97		
*	帧尾	≥3.5字符空闲				

1) 读取最近一次故障信息 (读取 F19.00~F19.05 功能码)

发: 01 03 13 00 00 06 C1 4C

回: 01 03 0C 00 11 00 00 00 01 2C 00 00 00 0053 5B (正常时)

回: 01 83 04 40 F3 (异常时, 假设为从设备故障)

	发送		正常返回		异常返回	
*	帧头	≥3.5字符空闲				
1	地址	01	地址	01	地址	01
2	功能码	03	功能码	03	功能码	83
3	起始地址 Hi	13	字节数	0C	异常码	04 (假设)
4	起始地址 Lo	00	寄存器值 Hi (F19.00)	00	CRC校验Lo	40
5	寄存器数量 Hi	00	寄存器值 Lo (F19.00)	11	CRC校验Hi	F3

6	寄存器数量 Lo	06	寄存器值 Hi (F19.01)	00	
7	CRC校验Lo	C1	寄存器值 Lo (F19.01)	00	
8	CRC校验Hi	4C	寄存器值 Hi (F19.02)	00	
9			寄存器值 Lo (F19.02)	00	
10			寄存器值 Hi (F19.03)	01	
11			寄存器值 Lo (F19.03)	2C	
12			寄存器值 Hi (F19.04)	00	
13			寄存器值 Lo (F19.04)	00	
14			寄存器值 Hi (F19.05)	00	
15			寄存器值 Lo (F19.05)	00	
16			CRC校验Lo	53	
17			CRC校验Hi	5B	
*	帧尾		≥3.5字符空闲		

2) 检查线路是否连通

发：01 08 00 00 AA 55 5E 94

回：01 08 00 00 AA 55 5E 94 (正常时)

回：01 88 04 47 C3 (异常时，假设为从设备故障)

	发送		正常返回		异常返回	
*	帧头		≥3.5字符空闲			
1	地址	01	地址	01	地址	01
2	功能	08	功能	08	功能码	88
3	子功能码 Hi	00	子功能码 Hi	00	异常码	04 (假设)
4	子功能码 Lo	00	子功能码 Lo	00	CRC校验Lo	47
5	数据 Hi	AA	数据 Hi	AA	CRC校验Hi	C3
6	数据 Lo	55	数据 Lo	55		
7	CRC校验Lo	5E	CRC校验Lo	5E		
8	CRC校验Hi	94	CRC校验Hi	94		
*	帧尾		≥3.5字符空闲			

3) 将载波频率 (F00.23) 改为 4.0kHz。(因为此类功能码一般改后希望存 EEPROM, 故用 0x06 功能码)。

发：01 06 00 17 00 28 39 D0

回：01 06 00 17 00 28 39 D0 (正常时)

回：01 86 04 43 A3 (异常时，假设为从设备故障)

发送		正常返回		异常返回	
*	帧头	≥3.5字符空闲			
1	地址	01	地址	01	地址
2	功能码	06	功能码	06	功能码
3	寄存器地址Hi	00	寄存器地址Hi	00	异常码
4	寄存器地址Lo	17	寄存器地址Lo	17	04 (假设)
5	寄存器值Hi	00	寄存器值Hi	00	CRC校验Lo
6	寄存器值Lo	28	寄存器值Lo	28	43
7	CRC校验Lo	39	CRC校验Lo	39	CRC校验Hi
8	CRC校验Hi	D0	CRC校验Hi	D0	A3
*	帧尾	≥3.5字符空闲			

第13章 CANSinee 通讯协议

13.1 适用范围

适用平台：EM500 系列变频器

适用网络：具备 CAN 总线接口的变频器—变频器主从通讯，及客户端与变频器间的通讯

13.2 物理接口

13.2.1 总线拓扑结构

CAN 总线连接拓扑结构如下图所示，CAN 总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，总线两端分别连接两个 $120\ \Omega$ 终端匹配电阻防止信号反射。屏蔽层一般使用单点可靠接地。

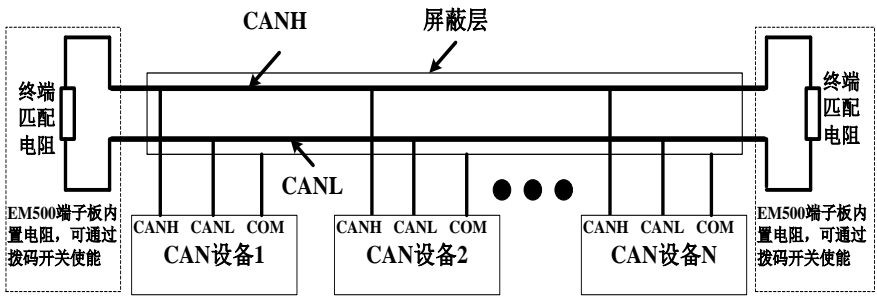


图 13-1 CAN 总线拓扑结构示意图


13.2.2 波特率及传输距离

CAN 总线的最大长度取决于通讯速度，具体规定如下：

波特率	最大总线长度	波特率	最大总线长度
1Mbit/s	25m	125 kbit/s	500m
800 kbit/s	50m	50 kbit/s	1000m
500 kbit/s	100m	20 kbit/s	2500m
250 kbit/s	250m	10 kbit/s	5000m

13.3 协议格式

13.3.1 标准帧格式

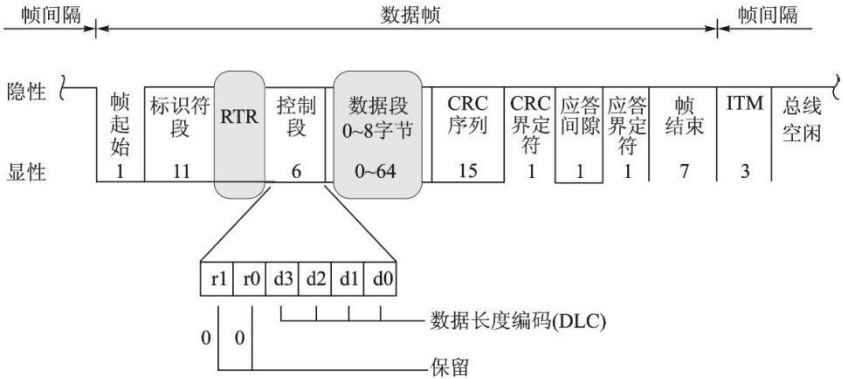

帧头用来指示一个数据帧或远程帧的开始，为一个确定的显性位。

在标准格式的数据帧中，**标识符**（CAN-ID）由 11 位组成，用于表示确定的待传输消息，其数值也作为待传输消息的优先级。

标识符之后一位是**远程传输请求**位，用来区分数据帧和远程帧，当该位为显性位，表示传输数据帧，为隐性位时，表示传输远程帧。

控制段（DLC）由 6 位组成，包括保留位 r1、r0 以及 4 位 DLC 即数据长度编码，取值范围为 0—8，当 DLC 值大于 8 时，该值也可以在总线上传输，但此帧在数据域中的传输字节数仍会被限制在 8 字节。

数据段由 0—64 位组成，包含此帧传输的实际有效信息（0—8 字节）。

数据段之后是**CRC 段**，由 15 位 CRC 序列和 1 位 CRC 界定符组成。接收器可以利用 CRC 序列来识别是否接受了错误的数。

确认段由 1 个应答间隙位和 1 个应答界定符位组成。发送器在应答间隙位传输一个隐性电平；在正确接受了完整的消息后，接收器发送一个显性电平进行确认。

帧尾由 7 个隐性电平组成。

13.3.2 协议内容

在标准帧的一帧数据中，用户只需关注**标识符**、**控制段**、**数据段**的内容。定义数据格式如下：

标识符	控制域	数据域 (16bit)			
功能代码+从机地址	数据长度	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4

11 位标识符由 **4 位功能代码**和 **7 位节点地址**组成。节点地址范围 0~127，其中 0 为广播地址。127 为主机地址，具体功能代码定义见下表。

功能	功能代码	异常代码	CAN-ID 范围 (点对点)
读寄存器或状态字	0x200	0x280	201h~27Fh
写寄存器或命令, 不存 EEP	0x400	0x480	401h~47Fh
写寄存器或命令, 存 EEP	0x600	0x680	601h~67Fh
诊断功能码	0x700	0x780	701h~78Fh

控制域的内容为有效数据长度，每一帧包含最多 8 字节有效数据。对于 EM500 变频器，寄存器地址值、寄存器数据长度均为 16bit，即 2 字节，从机回复数据时需要占用固定的 2 字节，因此 CAN 协议每一帧最多可以读 3 个寄存器的值，写 2 个寄存器的值。

从机收到主机发送的数据并解析后，需要向主机返回数据。规定从机响应数据的前两个字节为**从机地址+异常码**（正常为 0）。下面对各功能代码的功能及从机响应数据进行详细说明。

13.3.2.1 读寄存器或状态字功能码 (0x200)

该功能码用于读取寄存器内容，请求报文说明了寄存器地址，正常状态响应报文为寄存器数据，高字节在前。该功能码每次最多可以读取 3 个寄存器的值。

- 请求报文

CAN-ID	0x200+从机地址
DLC (数据长度)	2*N
数据域	N*2 字节

- 响应报文

CAN-ID	0x200+主机地址
DLC (数据长度)	2+2*N
数据域	2+N*2 字节

- 错误报文

CAN-ID	0x280+主机地址
DLC (数据长度)	2
数据域	从机地址+异常码

以下是请求读取地址为 1 的设备寄存器 F18.00 (输出频率)F18.06 (输出电流)F18.08 (输出电压) 的实例:

请求		响应			
域名	(十六进制)	域名(正常)	(十六进制)	域名(异常)	(十六进制)
CAN-ID	201	CAN-ID	27F	CAN-ID	2FF
数据长度	06	数据长度	08	数据长度	02
寄存器地址 Hi	12	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	00	异常码	00	异常码	05(例,下同)
寄存器地址 Hi	12	寄存器值 Hi	00		
寄存器地址 Lo	06	寄存器值 Lo	00		
寄存器地址 Hi	12	寄存器值 Hi	00		
寄存器地址 Lo	08	寄存器值 Lo	00		
		寄存器值 Hi	00		
		寄存器值 Lo	00		

13.3.2.2 写寄存器或命令功能码 (0x400, 不存 EEPROM)

该功能码用于写非保持寄存器,请求报文为要写入寄存器的地址和值,正常状态响应报文为从机地址+异常码。该功能码每次最多可以写入两个寄存器的值。

- 请求报文

CAN-ID	0x400+从机地址
DLC (数据长度)	4*N
数据域	N*4 字节

- 响应报文

CAN-ID	0x400+主机地址
DLC (数据长度)	2
数据域	从机地址+异常码

- 错误报文

CAN-ID	0x480+主机地址
DLC (数据长度)	2
数据域	从机地址+异常码

以下是操作地址为 1 的设备以频率 100% (7001H) 正转运行 (7000H) 的实例:

请求		响应			
域名	(十六进制)	域名(正常)	(十六进制)	域名(异常)	(十六进制)
CAN-ID	401	CAN-ID	47F	CAN-ID	4FF
数据长度	08	数据长度	02	数据长度	02
寄存器地址 Hi	70	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	00	异常码	00	异常码	05
寄存器值 Hi	00				
寄存器值 Lo	01				
寄存器地址 Hi	70				
寄存器地址 Lo	01				
寄存器值 Hi	27				
寄存器值 Lo	10				

13.3.2.3 写寄存器或命令功能码 (0x600, 存 EEPROM)

该功能码用于写保持寄存器, 请求报文为要写入寄存器的地址和值, 正常状态响应报文为从机地址+异常码。该功能码每次最多可以写入两个寄存器的值。

- 请求报文

CAN-ID	0x600+从机地址
DLC (数据长度)	4*N
数据域	N*4 字节

- 响应报文

CAN-ID	0x600+主机地址
DLC (数据长度)	2
数据域	从机地址+异常码

- 错误报文

CAN-ID	0x680+主机地址
DLC (数据长度)	1
数据域	从机地址+异常码

以下是将地址为 1 的设备最大频率 (F00.16) 改为 50.00Hz 的实例:

请求		响应			
域名	(十六进制)	域名(正常)	(十六进制)	域名(异常)	(十六进制)
CAN-ID	601	CAN-ID	67F	CAN-ID	6FF
数据长度	04	数据长度	02	数据长度	02
寄存器地址 Hi	00	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	10	异常码	00	异常码	05
寄存器值 Hi	13				
寄存器值 Lo	88				

13.3.2.4 诊断功能码 (0x700)

该功能码用于检查主机与从机之间的通讯是否正常, 主机发送任意 2 字节内容, 正常状态响应报文为从机地址+异常码, 并复制发送的内容。

- 请求报文

CAN-ID	0x700+从机地址
DLC (数据长度)	2
数据域	2 字节

- 响应报文

CAN-ID	0x700+主机地址
DLC (数据长度)	2
数据域	从机地址+异常码

- 错误报文

CAN-ID	0x780+主机地址
DLC (数据长度)	2
数据域	从机地址+异常码

以下是使用诊断功能码向节点地址为 1 的设备发送数据 0x55AA 的实例:

请求		响应			
域名	(十六进制)	域名(正常)	(十六进制)	域名(异常)	(十六进制)
CAN-ID	701	CAN-ID	77F	CAN-ID	7FF
数据长度	02	数据长度	04	数据长度	02
数据 Hi	55	从机地址	01	从机地址	01
数据 Lo	AA	异常码	00	异常码	05
		数据 Hi	55		
		数据 Lo	AA		

13.3.3 寄存器地址分布

与 MODBUS 通讯协议寄存器地址相同，详见 12.3.4。

13.4 广播报文

EM500 CANSinee 协议支持广播发送报文，定义广播报文的 CAN-ID 节点地址为 0，从机在收到广播报文后不响应该报文。广播报文的应用场合为多机同步，即多台变频器通过 CAN 总线连接在同一网络，其中一台作为主机，向网络中广播发送命令或参数值（如运行频率），实现网络中所有设备同步运行。

13.5 异常信息响应

当主站设备向从站设备发送请求时，主站希望得到一个正常的响应。主站的查询可能导致下列四种时间之一：

- 如果从站设备接收到无通信错误的请求，并且可以正常的处理询问，那么从站设备将返回一个正常的响应；
- 如果从站设备接收到无通信错误的请求，但是不能处理这个请求（如请求读一个不存在的寄存器），从站将返回一个异常响应，通知主站错误的实际情况。

异常响应报文有两个与正常响应不同的域：

- **功能码域**：在正常响应中，从站在相应的功能码域复制原始请求的功能码。4 位功能码的 LSB 都为 0。在异常响应中，从站设置功能码的 LSB 为 1。即
异常响应功能码=正常响应功能码+1

- 数据域：在正常响应中，从站可以在数据域中返回异常码 00H，在异常响应中从站在数据域中返回其他异常码。具体已定义异常码如表 3- 1 所示。

表 3- 1 异常码定义

异常码	名称	含义
00H	正常	从站（变频器）接收到的数据能够正常解析
01H	非法功能	从站（变频器）接收到的功能码超出已配置范围
02H	非法数据地址	从站（变频器）接收到的数据地址是不允许的地址；特别是，寄存器起始地址和传输长度的组合是无效的
03H	非法数据帧	从站（变频器）接收到的数据长度不对
04H	从设备故障	从站（变频器）试图执行请求操作时发生不可恢复差错，可能原因有逻辑错误或写 EEPROM 失败等
05H	数据超范围	从站（变频器）接收到的数据超出对应寄存器最小值～最大值范围
06H	参数只读	当前寄存器为只读，不能进行写操作
07H	参数运行中不可改	变频器处于运行状态，当前寄存器不能进行写操作，若需操作，请停机
08H	参数受密码保护	当前寄存器受密码保护

13.6 举例说明

1) 变频器正转运行

	标识符	控制域	数据域			
发	0x401	04	70 00	00 01		
回	0x47F	02	01 00			
回（异常）	0x4FF	02	01 04			

（假定异常为从设备故障）

说明：

发送		正常返回		异常返回	
CAN-ID	0x401	CAN-ID	0x47F	CAN-ID	0x4FF
数据长度	04	数据长度	02	数据长度	02
寄存器地址 Hi	70	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	00	异常码	00	异常码	04
寄存器值 Hi	00				
寄存器值 Lo	01				

2) 变频器停车

	标识符	控制域	数据域			
发	0x401	04	70 00	00 00		
回	0x47F	02	01 00			
回 (异常)	0x4FF	02	01 04			

说明:

发送		正常返回		异常返回	
CAN-ID	0x401	CAN-ID	0x47F	CAN-ID	0x4FF
数据长度	04	数据长度	02	数据长度	02
寄存器地址 Hi	70	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	00	异常码	00	异常码	04
寄存器值 Hi	00				
寄存器值 Lo	00				

3) 改变运行频率 (如 50.00Hz/1388H)

	标识符	控制域	数据域			
发	0x401	04	00 07	13 88		
回	0x47F	02	01 00			
回 (异常)	0x4FF	02	01 04			

说明:

发送		正常返回		异常返回	
CAN-ID	0x401	CAN-ID	0x47F	CAN-ID	0x4FF
数据长度	04	数据长度	02	数据长度	02
寄存器地址 Hi	00	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	07	异常码	00	异常码	04
寄存器值 Hi	13				
寄存器值 Lo	88				

4) 读取电机运行数据 (读取 F18.00、F18.06、F18.08 功能码)

	标识符	控制域	数据域			
发	0x201	06	12 00	12 06	12 08	
回	0x27F	08	01 00	13 88	00 E6	02 1C
回 (异常)	0x2FF	02	01 04			

说明:

发送		正常返回		异常返回	
CAN-ID	0x201	CAN-ID	0x27F	CAN-ID	0x2FF
数据长度	06	数据长度	08	数据长度	02
寄存器地址 Hi	12	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	00	异常码	00	异常码	04
寄存器地址 Hi	12	寄存器值 Hi (F18.00)	13		
寄存器地址 Lo	06	寄存器值 Lo (F18.00)	88		
寄存器地址 Hi	12	寄存器值 Hi (F18.06)	00		
寄存器地址 Lo	08	寄存器值 Lo (F18.06)	E6		
		寄存器值 Hi (F18.08)	02		
		寄存器值 Lo (F18.08)	1C		

5) 检查线路是否连通

	标识符	控制域	数据域			
发	0x701	02	55 AA			
回	0x77F	04	01 00	55 AA		
回 (异常)	0x7FF	02	01 04			

说明:

发送		正常返回		异常返回	
CAN-ID	0x701	CAN-ID	0x77F	CAN-ID	0x7FF
数据长度	02	数据长度	04	数据长度	02
数据 Hi	55	从机地址	01	从机地址	01
数据 Lo	AA	异常码	00	异常码	04
		数据 Hi	55		
		数据 Lo	AA		

6) 将载波频率(F00.23)改为 4.0kHz (因为此类功能代码一般改后希望存 EEPROM, 故用 0x600 功能码)

	标识符	控制域	数据域			
发	0x601	04	00 17	00 28		
回	0x67F	02	01 00			
回(异常)	0x6FF	02	01 04			

说明:

发送		正常返回		异常返回	
CAN-ID	0x601	CAN-ID	0x67F	CAN-ID	0x6FF
数据长度	04	数据长度	02	数据长度	02
寄存器地址 Hi	00	从机地址	01	从机地址	01
寄存器地址 Lo	07	异常码	00	异常码	04
寄存器值 Hi	00				
寄存器值 Lo	28				

附I. 多功能 IO 扩展卡 (EC-I0-A1)


I. 1 概述

EC-I0-A1 卡用于 EM500 系列变频器控制端子扩展，其包含以下资源：

项目	规格	说明
输入	4 路多功能数字输入	
	1 路模拟电压信号输入	支持-10V~+10V 电压输入或 PT100/PT1000 温度传感器
输出	1 路数字信号输出	由 F03.04 设置

I. 2 机械安装说明


- 请将 IO 扩展卡安装于 EC-B 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 IO 扩展卡。

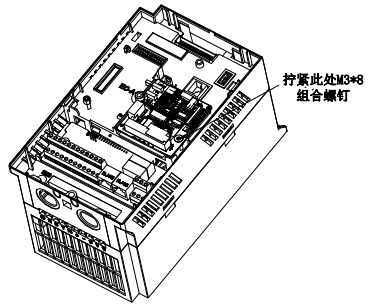

图附 1 IO 扩展卡安装示意图

对准 I/O 扩展卡与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定。

- 实物图如下

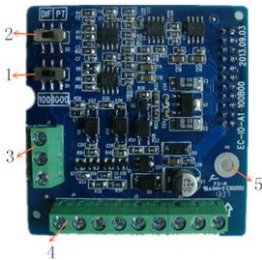

正面图



背面图

- ◆ 1. 拨板开关 1 2. 拨板开关 2 3. 模拟信号接口
- 4. 数字信号接口 5. 螺丝定位孔 6. 变频器接口

I. 3 扩展端子功能说明

表附 1 IO 扩展卡端子功能

类别	端子标号	端子名称	端子功能说明
辅助电源	24V-COM	+24V 供电电源	为数字输入输出端子提供工作电源
	PLC	多功能输入公共端	出厂时默认为与 24V 连接 当用外部电源驱动数字输入端子时，需与 24V 端子断开，并与外部电源连接
数字输入	X8	多功能输入端子 8	光耦隔离，兼容 NPN, PNP 双极性输入 输入阻抗：4.5 k Ω 输入电压范围：9~30V 接线方式参考图 3-17
	X9	多功能输入端子 9	
	X10	多功能输入端子 10	
	X11	多功能输入端子 11	
多功能输出	Y3-COM	集电极开路输出端子	光耦隔离，集电极开路输出 最大输出电压：DC48V 输出电流：50mA
模拟输入	AI4-GND	模拟输入端子 4	输入范围：DC -10V~+10V，由 IO 扩展卡上开关 S2 选择电压输入模式 输入阻抗：电压模式 1M Ω
	PT-GND	温度传感器输入	PT100, PT1000 温度传感器输入 由 IO 扩展卡上开关 S1, S2 选择工作模式

表附 2 IO 扩展卡拨板开关功能

S1	S2	功能								
-----	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>DIF</td> <td>PT</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	DIF	PT	S2	<input checked="" type="checkbox"/>	AI4 电压输入有效 PT 输入无效				
DIF	PT									
S2	<input checked="" type="checkbox"/>									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>100</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>S1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	100	1000	S1	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>DIF</td> <td>PT</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	DIF	PT	S2	<input checked="" type="checkbox"/>	AI4 电压输入无效 PT 输入为 PT100 温度传感器
100	1000									
S1	<input checked="" type="checkbox"/>									
DIF	PT									
S2	<input checked="" type="checkbox"/>									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>100</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>S1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	100	1000	S1	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>DIF</td> <td>PT</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	DIF	PT	S2	<input checked="" type="checkbox"/>	AI4 电压输入无效 PT 输入为 PT1000 温度传感器
100	1000									
S1	<input checked="" type="checkbox"/>									
DIF	PT									
S2	<input checked="" type="checkbox"/>									

附II. 多功能 I/O 扩展卡 3 (EC-I0-A3)


II.1 概述

EC-I0-A3 卡用于 EM500 系列变频器控制端子扩展，其包含以下资源：

项目	规格	说明
输入	1 路温度信号输入	支持 PT100、KTY84-130/150 和 PTC130/150 三类温度传感器
输出	1 路继电器输出（常开） 由 F03.04 设置	Y3: EA3-EC3。集电极输出最大输出电流 50mA；继电器触点容量 250VAC/3A 或 30VDC/1A
电源	15V 电源	+15V-GND，最大输出电流 100mA

II.2 机械安装说明


- 请将 I/O 扩展卡 3 安装于 EC-B 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 I/O 扩展卡 3。

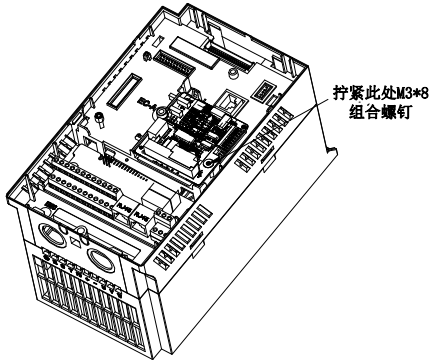

图附 2 I/O 扩展卡 3 安装示意图

对准 I/O 扩展卡 3 与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定。

● 实物图如下

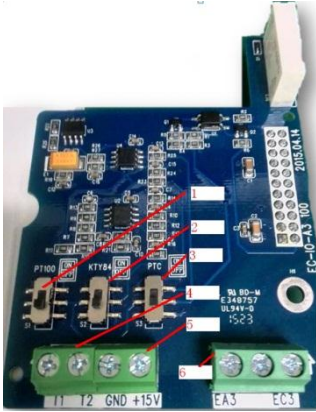

正面图



背面图

- ◆ 1. 拨板开关 1 2. 拨板开关 2 3. 拨码开关 3
- 4. 温度传感器接口 5. 15V 电源接口 6. 继电器输出接口 7. 变频器接口

II. 3 扩展端子功能说明

表附 1 IO 扩展卡 3 拨板开关功能

开关	功能
PT100 <input checked="" type="checkbox"/> ON S1 <input type="checkbox"/> OFF	S1-ON:T1-T2 接入温度传感器类型为 PT100。 注：请将 S2 和 S3 开关拨至 OFF。
KTY84 <input checked="" type="checkbox"/> ON S2 <input type="checkbox"/> OFF	S2-ON:T1-T2 接入温度传感器类型为 KTY84-130 或 KTY84-150。 注：请将 S1 和 S3 开关拨至 OFF。
PTC <input checked="" type="checkbox"/> ON S3 <input type="checkbox"/> OFF	S3-ON:T1-T2 接入温度传感器类型为 PTC130 或 PTC150。 注：请将 S1 和 S2 开关拨至 OFF。

附III. Profibus-DP 扩展卡 (EC-CM-P1)

III.1 概述

EC-CM-P1 通讯卡定义为 PROFIBUS-DP 从站通讯卡，用于将 EM500 系列变频器连接至 PROFIBUS-DP 网络。它具有如下特点：



- 支持 PZD 控制数据交换。
- 支持 PkW 访问变频器参数。
- 支持用户诊断功能。
- 通讯速率可自动侦测，最大可以达到 12Mbps。

III.2 机械安装说明

- 请将 Profibus-DP 扩展卡安装于 EC-B 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 Profibus-DP 扩展卡。

对准 Profibus-DP 扩展卡与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定

- 实物图如下。

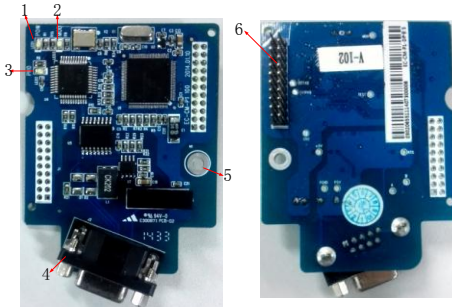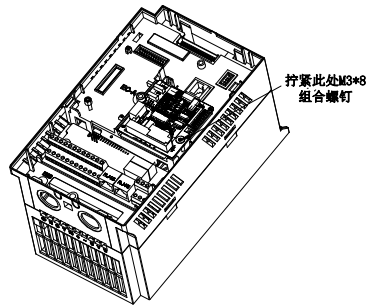

正面图

背面图

- ◆ 1. POWER 指示灯 2. Modbus 指示灯 3. Profibus 指示灯
- 4. Profibus-DP 接口 5. 螺丝定位孔 6. 变频器接口



III. 3 扩展端子功能说明

表附 3 Profibus-DP 扩展卡端子功能（端子接口形式为 DB9）

类别	端子标号	端子名称	端子功能说明
Profibus-DP 通讯端子	3	数据 A	信号线正极
	4	RTS	请求发送信号
	5	PGND	数据信号地
	6	P5V	电源
	8	数据 B	信号线负极

表附 4 Profibus-DP 扩展卡指示灯定义

LED 指示灯	显示功能	说明
POW	电源指示	扩展卡与变频器连接正常，变频器上电后该指示灯应处于常亮状态
MOD	Profibus-DP 扩展卡与变频器通讯指示	常亮表示 DP 扩展卡与变频器通讯正常，熄灭表示 DP 扩展卡与变频器通讯失败
PRO	Profibus-DP 扩展卡与 Profibus 总线连接指示	常亮表示 DP 扩展卡与总线通讯正常，熄灭表示 DP 扩展卡与总线通讯失败

项目	功能
  S1	选择终端匹配电阻

附IV. CANopen 扩展卡 (EC-CM-C1)

IV.1 概述

EC-CM-C1 通讯卡定义为 CANOPEN 从站通讯卡，用于将 EM500 系列变频器连接至 CANOPEN 网络。它具有如下特点：

- 支持 Node Guard 协议，主站可使用此功能查询设备状态；
- 支持 Heartbeat 协议，由从站定时向主站报告当前状态；
- 支持 NMT 网络管理协议，接收主站对其状态控制的报文并改变自身的通讯状态；
- SDO 仅支持加速传送机制，最多传输 4 个字节，可以用来读写设备参数；
- PDO 支持 4 组，可以任意选择一组使用，可以用来传输通讯过程的需要实时传输的数据，最大每帧传输 4 个字。



IV.2 机械安装说明

- 请将 CANopen 扩展卡安装于 EC-B 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 CANopen 扩展卡。

图附 3 CANopen 扩展卡安装示意图

对准 CANopen 扩展卡与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定

- 实物图如下

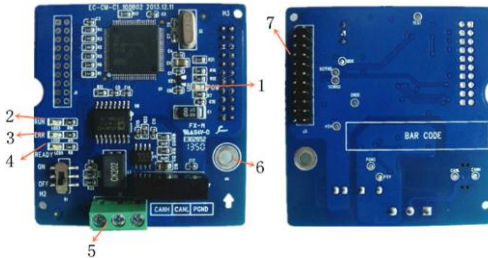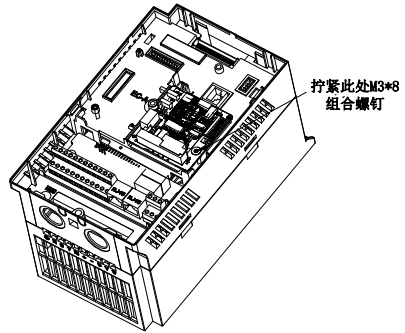

正面图

背面图

- ◆ 1. POWER 指示灯 2. RUN 指示灯 3. ERR 指示灯
- 4. READY 指示灯 5. CANopen 接口 6. 螺丝定位孔 7. 变频器接口

IV. 3 扩展端子功能说明



表附 5 CANopen 扩展卡端子功能

类别	端子标号	端子名称	端子功能说明
CANopen 通讯端子	1	CANH	信号线正极
	2	CANL	信号线负极
	3	PGND	信号地


表附 6 CANopen 扩展卡指示灯定义

通讯卡当前状态	READY (绿)	ERR (红)	RUN (绿)
初始化状态	ON	OFF	OFF
预操作状态	ON	OFF	慢闪
操作状态	ON	OFF	ON
停止状态	ON	OFF	快闪
Modbus 故障	ON	慢闪	OFF
CANopen 故障	ON	ON	OFF
工厂自检	ON	ON	ON

表附 7 CANopen 扩展卡指示灯闪烁定义

闪烁定义	说明
快闪	
慢闪	

表附 8 CANopen 扩展卡拨板开关功能

项目	功能
 S1	选择终端匹配电阻

附V. DeviceNet 扩展卡 (EC-CM-D1)


V.1 概述

EC-CM-D1 通讯卡定义为 DeviceNet 从站通讯卡，用于将 EM500 系列变频器连接至 DeviceNet 网络。其具有如下特点：

1. 支持 DeviceNet 通讯协议 Group 2 only 连接方式，支持 I/O 轮询数据交换；
2. I/O 映射最大支持 16 字输入，16 字输出；
3. 支持 DeviceNet 总线 125kbps、250kbps、500kbps 三种通讯速率；
4. 节点地址和通讯速率直接在变频器上进行设定；
5. 自动从变频器上获取工作电源；
6. 基于正弦 Modbus 通讯协议的高速通讯端口，可对变频器进行实时监控。

V.2 机械安装说明


- 请将 DeviceNet 卡安装于 EC-B 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 DeviceNet 卡。

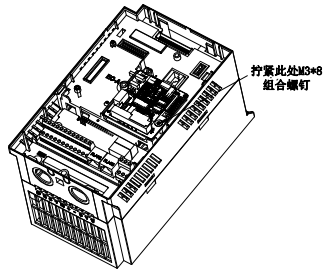

图附 4 DeviceNet 扩展卡安装示意图

对准 DeviceNet 扩展卡与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定

- 实物图如下。

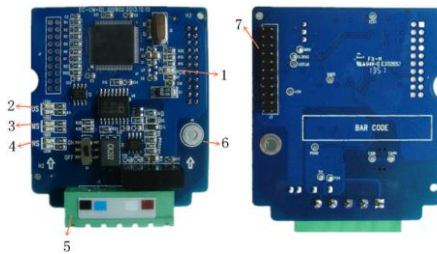

正面图

背面图

- ◆ 1. POWER 指示灯 2. US 指示灯 3. MS 指示灯
- 4. NS 指示灯 5. DeviceNet 接口 6. 螺丝定位孔 7. 变频器接口

V.3 扩展端子功能说明


表附 9 DeviceNet 扩展卡端子功能

类别	端子颜色	端子标号	端子功能说明
DeviceNet 通讯端子	红色	V+	DC24V
	白色	CANH	信号线正极
	-	S	屏蔽层
	蓝色	CANL	信号线负极
	黑色	V-	电源地

表附 10 DeviceNet 扩展卡指示灯定义

指示灯	LED 灯状态	显式说明	处理方法
POWER	灯灭	无工作电源	检查通讯卡工作电源是否正常
	灯亮	工作电源正常	无须处理
NS	灯灭	无工作电源	检查通讯卡工作电源是否正常
	绿灯闪烁	通讯卡已在线,但未和主站进行连接	1. 将通讯卡配置到主站扫描列表; 2. 重新下载配置收据至主站
	绿灯亮	通讯卡已经在线,且与主站建立连接	无需处理
	红灯闪烁	通讯卡已在线,单 I/O 连接超时	1. 将通讯卡配置到主站扫描列表; 2. 重新下载配置收据至主站
	红灯亮	MACID 检测失败; 无网络电源; Bus-off	1. 确认网络上无重复节点地址 2. 检测网络电源是否正常 3. 确认通讯速率与接线正常
MS	灯灭	无工作电源	检查通讯卡工作电源是否正常
	绿灯闪烁	等待 I/O 数据	将 PLC 切换至 RUN 状态
	绿灯亮	I/O 数据正常	无需处理
	红灯闪烁	映射出错	重新配置通讯卡或重新上电
	红灯亮	硬件错误	请送返修
US	灯灭	无工作电源	检查通讯卡工作电源是否正常
	绿灯闪烁	等待变频器返回数据	确认通讯卡与变频器连接正常
	绿灯亮	与变频器数据正常	无需处理
	红灯闪烁	通讯超时	确认通讯卡与变频器连接正常
	红灯亮	通讯故障	重新上电

表附 11 DeviceNet 扩展卡拨板开关功能

项目	功能
 ON OFF S1	选择终端匹配电阻

附VI. 空压机扩展卡（EC-I0-K2）


VI. 1 概述

EC-I0-K2 卡用于 EM500 系列变频器控制端子扩展，其包含以下资源：

项目	规格	说明
输入	1 路数字输入	JT1/JT2 固定用于急停
	3 路模拟信号输入	T1+/T1-和 T2+/T2-可以接 PT100 实现温度检测 P+/P-为 0~20mA 的电流信号,用于气压的检测
输出	2 路数字信号输出	BJ1/BJ2 固定用于报警 JZ1/JZ2 固定用于加载阀门控制

VI. 2 机械安装说明


- 请将 I/O 扩展卡安装于 EC-A 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 I/O 扩展卡。

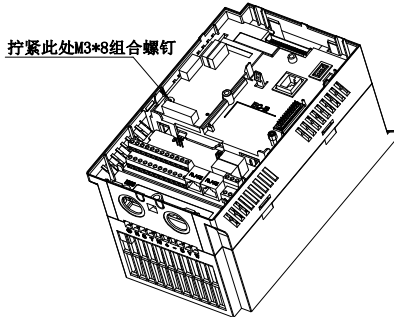

图附 5 I/O 扩展卡安装示意图

对准 I/O 扩展卡与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定。

● 实物图如下

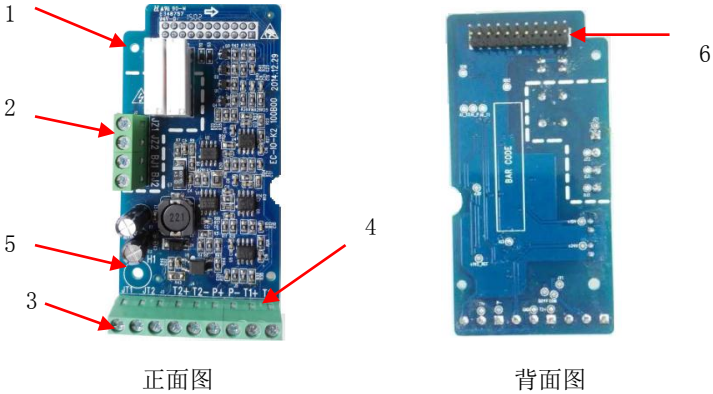

- ◆ 1. 输出继电器 2. 继电器输出端子 3. 数字信号输入接口
- 4. 模拟输入接口 5. 螺丝定位孔 6. 变频器接口

VI. 3 扩展端子功能说明

表附 12 I/O 扩展卡端子功能

类别	端子标号	端子名称	端子功能说明
数字输入	JT1	急停端子	由于急停开关按下时为开路，故默认变频器急停生效。
	JT2		
数字输出	BJ1	报警输出端子	继电器输出端子
	BJ2		
	JZ1	加载输出端子	继电器输出端子
	JZ2		
模拟输入	P+	气压检测输入	P+/P-分别接电流型压力传感器的正负两段，测量范围为 0~20mA
	P-		
	T1+	油温检测输入	PT100 传感器输入 该输入用于检测油路温度
	T1-		
	T2+	电机温度检测输入	PT100 传感器输入 该输入用于检测电机温度
	T2-		

附VII. 时钟扩展卡（EC-TM-A1）


VII. 1 概述

EC-TM-A1 卡用于 EM500 系列变频器控制端子扩展，其包含以下资源：

项目	规格	说明
时钟芯片	时钟芯片	提供准确的时钟
电池卡槽	时钟芯片备份电池卡槽	仅可安装 CR2032

VII. 2 机械安装说明


- 请将 I/O 扩展卡安装于 EC-A 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 I/O 扩展卡。

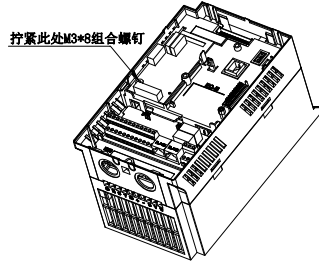

图附 6 I/O 扩展卡安装示意图


对准 I/O 扩展卡与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定。

- 实物图如下

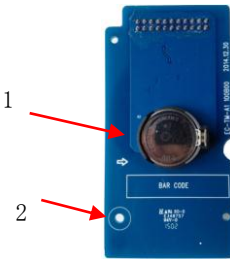

正面图

◆ 1. 电池卡槽

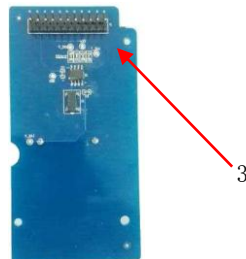

背面图

2. 螺丝定位孔

3. 变频器接口

VII. 3 扩展端子功能说明

表附 13 I/O 扩展卡端子功能

类别	端子标号	端子名称	端子功能说明
电池卡槽		电池卡槽	请安装 CR2032 电池。仅安装电池后，时间才能在变频器断电后继续计时。

附VIII. 相序相位扩展卡（EC-PSPP-A1）


VIII.1 概述

EC-PSPP-A1 卡用于 EM500 系列变频器控制端子扩展，其包含以下资源：

项目	规格	说明
输入	3 路模拟电压信号输入	仅支持 380V 输入,用于检测电网的相位角与变频器实际输出相位角的相位角差
输出	2 路数字信号输出	用于控制变频器转工频的信号输出

VIII.2 机械安装说明

- 请将 I/O 扩展卡安装于 EC-A 扩展槽内（注意安装端正及卡扣到位）。
- 请在变频器完全断电的情况下拆装 I/O 扩展卡。

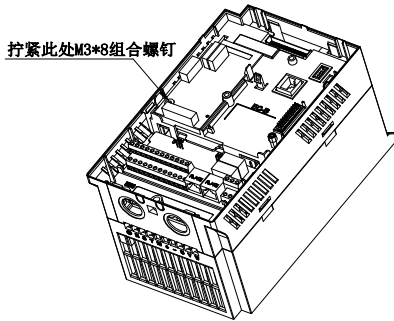

图附 7 I/O 扩展卡安装示意图

对准 I/O 扩展卡与扩展槽的接口与定位孔，用螺丝固定。

